


brother®

P-touch

PT-2030 / PT-2730

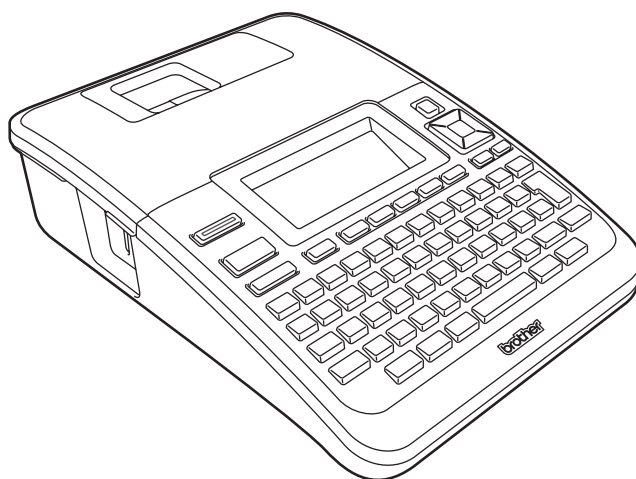

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA



Saturs

Drošība	3
Drošības norādījumi	3
Vispārīgi brīdinājumi	5
Rokasgrāmatā izmantotie simboli	5
Iekārtas uzstādīšana	6
Vispārīgs apraksts	6
LCD displejs un klaviatūra	6
Barošanas avots	8
Baterijas	8
AC adapteris	8
Lentas kasetes ielikšana	9
Iekārtas ieslēgšana / izslēgšana	10
Lentas padeve	10
Valodas un mērvienības iestatījumi	11
Valoda	11
Mērvienība	11
Uzlīmes izveidošana	12
Teksta ievadīšana un rediģēšana	12
Text Reminder atmiņas izdzēšana	12
Simbolu ievadīšana	13
Simbolu ievadīšana izmantojot Symbol funkciju	13
Simbolu faila funkcija	14
Specifisko burtu ievadīšana	14
Burtu īpašību iestatīšana	15
Burtu īpašību iestatīšana visai uzlīmei	15
Burtu īpašību iestatīšana visai līnijai	15
Auto Fit stila iestatīšana	15
Uzlīmes īpašību iestatīšana	16
Auto-Format sagatavju izmantošana	16
Bloka sagatavju izmantošana	17
Laika un datuma funkcijas izmantošana	18
Pulksteņa iestatījums	18
Laika un datuma formāta iestatījums	19
[Forward]	19
Svītru koda parametru iestatīšana	19
Svītru koda datu ievadīšana	20
Uzlīmes izdrukāšana	20
Uzlīmes pirmsdrukas apskate	20
Uzlīmes izdrukāšana	20
Vienas kopijas izdrukāšana	21
Vairāku kopiju izdrukāšana	21
Uzlīmju automātiska numurēšana	21
Spoguļattēla drukāšana	21
Lentas griešanas iespējas	22
Traucējumi	22
Ko darīt, ja... ..	22
Kļūdu paziņojumi	23
Apkope	25
Apkope	25
Iekārtas tīrīšana	25
Drukas galvas tīrīšana	25
Lentas naža tīrīšana	25








Drošības norādījumi

 BRĪDINĀJUMS	Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā var gūt nopietnus ievainojumus vai pat iestāties nāve.
 UZMANĪBU	Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā var gūt nelielus vai vidēji smagus ievainojumus.

	Neizjauciet iekārtu.		Darbība NAV atļauta
	Obligāta darbība.		Drošības brīdinājums
	Neaiztieciet doto iekārtas daļu.		Atvienošana
	Neapšļakstiet un neievietojiet iekārtu ūdenī.		Brīdina par iespējamu elektrisko šoku


BRĪDINĀJUMS

Sekoiet šīm norādēm, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskā trieciena, savainojumiem un/ vai iekārtas sabojāšanas.

-  Neļaujiet iekārtai samirkt.
-  Neaiztieciet drukas galvas tuvumā esošās metāla daļas. Iekārtas lietošanas laikā drukas galva kļūst ļoti karsta un tāda saglabājas vēl kādu laiku pēc darba beigām.
-  Iekārtas iepakojšanai ir izmantots plastikāta iepakojums. Lai izvairītos no noslāpšanas, turiet to bērniem nepieejamā vietā.
-  Lai nesabojātu iekārtu, nenometiet un nedauziet to.
-  Neizjauciet iekārtu. Lai to pārbaudītu, noregulētu vai remontētu, sazinieties ar izplatītāju vai autorizēto servisa centru.
-  Nelietojiet iekārtu, ja tanī ir kāds svešķermenis. Ja iekārtā iekļūst ūdens, metāls vai kāds cits objekts, atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas. Kontaktējieties ar izplatītāju vai autorizēto servisa centru.
-  Nekavēoties pārtrauciet iekārtas izmantošanu, atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas, ja iekārtas lietošanas laikā manāt ko neparastu (krāsas maiņu, deformāciju, iekārtas uzkaršanu u.tml.).

Baterijas

Sekoiet šīm norādēm, lai izvairītos no bateriju iztecēšanas, uzkaršanas, ieplīšanas un personiskas savainošanās.

-  Nemetiet tās ugunī, nekarsējiet, neradiet īssavienojumu, nepārlādējiet un nemēģiniet tās izjaukt.


AC adapters

Sekojiēt šīm norādēm, lai izvairītos no ugunsgrēka, bojājumiem, elektriskā trieciena, traucējumiem vai savainošanās riska.

- ⚠ Vienmēr izmantojiēt norādīto voltāžu (120V) un ieteicamo AC adapteri. To neievērojot, jūs varat sabojāt iekārtu. Brother nenes atbildību par savainojumiem vai bojājumiem, kas radušies neatbilstoša AC adaptera, adaptera vada vai USB vada izmantošanas rezultātā.
- ⚠ Nekavējoties atvienojiet AC adaptera vadu un pārtrauciet iekārtas izmantošanu negaisa laikā. Pastāv iespējams elektriskā trieciena risks no zibens.
- ⊘ Neizmantojiēt pievienoto AC adapteri, adaptera vadu, strāvas vadu un USB vadu kopā citām iekārtām.
- ⊘ Neizmantojiēt AC adapteri vietas ar augstu mitruma līmeni, piemēram, vannasistabā.
- ⊘ Neizmantojiēt bojātu AC adapteri vai strāvas vadu.
- ⊘ Nenometiet, nedauziet vai kā citādi nebojājiēt AC adapteri.
- ⊘ Nepārveidojiēt, nebojājiēt vai nelieciēt smagus priekšmetus uz adaptera vai strāvas padeves vada.
- ⚠ Pārliciniēties, ka kontaktdakša ir pilnībā iesprausta kontaktligzdā. Neizmantojiēt kontaktlīgzdu, kas ir vaļīga.

Lentas nazis

- ⊘ Neaiztieciēt griezēja bloka asmeni.

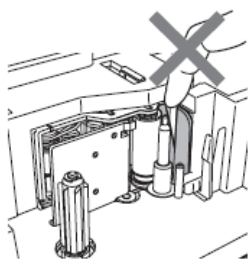

⚠ UZMANĪBU

Baterijas

Sekojiēt šīm norādēm, lai izvairītos no bateriju iztecēšanas, uzkaršanas vai ieplišanas.

- ⊘ Nelietojiēt vecas baterijas kopā ar jaunām.
- ⊘ Ievietojiēt bateriju "+" un "-" pareizajos galos.
- ⊘ Neizmantojiēt sārmainas (alkaline) baterijas kopā ar cita tipa baterijām.
- ⚠ Izņemiēt baterijas no iekārtas, ja esat nodomājis to ilgāku laiku nelieto.

AC adapters

- ⚠ Ja esat nodomājis iekārtu ilgāku laiku neizmantot, atvienojiet AC adapteri no strāvas padeves un no iekārtas.
- ⚠ Vienmēr turiet aiz AC adaptera, kad atvienojiet to no kontaktlīgzdas.

Lentas griezējs

Sekojiēt šīm norādēm, lai izvairītos no nelieliem personīgiem savainojumiem un uzlīmju printera sabojāšanas.


- ⊘ Griezējmehānisma darbības laikā neatveriet lentas nodalījuma vāku.
- ⊘ Nespiediēt griezēja bloku pārāk spēcīgi.

P-touch uzlīmju printeris

Sekoiet šīm norādēm, lai izvairītos no nelieliem personīgiem savainojumiem un uzlīmju printera sabojāšanas.

- ❗ Novietojiet uzlīmju printeri uz līdzenas, stabilas virsmas, piemēram, galda.
- ⊘ Neatstājiet uzlīmju printeri ar atvērtu lentas nodalījuma vāku bērniem aizsniedzamā vietā.
- ⊘ Nelieciet uz iekārtas smagus priekšmetus.

⊘ Lai izvairītos no savainojumiem, neaiztieciet attēlā norādītās vietas.

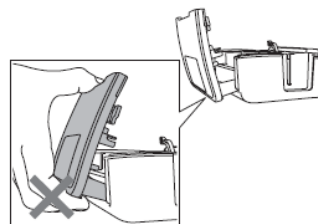

Vispārīgi brīdinājumi



- Nenovietojiet iekārtu līdzās tādām iekārtām, kas var radīt elektromagnētiskos traucējumus. Šī iekārta var nedarboties televizora, radio u.tml. tuvumā.
- Neizmantojiet iekārtu citiem mērķiem, kā tikai tiem, kas aprakstīti rokasgrāmatā.
- Nelieciet nepiederošus priekšmetus lentas izejas atverē, AC adaptera savienotājā vai USB portā.
- Neaiztieciet drukas galvu ar pirkstiem. Tās tīrīšanai izmantojiet opcionālo drukas galvas tīrīšanas kaseti (TZ-CL4), iekārtas paštīrīšanās funkciju vai mīkstu tīrāmo (piem.kokvilnas tamponu).
- Netīriet iekārtu ar alkoholu vai organiskiem šķīdinātājiem. Izmantojiet tikai mīkstu, sausu lupatiņu.
- Nenovietojiet iekārtu tiešos saules staros, līdzās radiatoriem vai citiem karstiem priekšmetiem, vietās ar ļoti augstu vai zemu temperatūru, mitrumu vai daudz putekļiem.
- Neatstājiet uz iekārtas ilgstoši gumiju vai vinilu, tas var to nosmērēt.
- Atkarībā no vides apstākļiem un izvēlētiem iestatījumiem, dažas zīmes var būt grūti salasāmas.
- Izmantojiet tikai TZ lentas. Neizmantojiet lentas, kurām nav **TZ** marķējuma.
- Nevelciet un neizmantojiet spēku pret lentu kasetē. Tā jūs varat sabojāt gan lentu, gan iekārtu.
- Nemēģiniet izdrukāt uzlīmes, izmantojot tukšu lentas kaseti vai, ja lentas kasete nav ielikta iekārtā. Tā jūs varat sabojāt drukas galvu.
- Nemēģiniet griezt lentu tās drukāšanas vai padeves laikā.
- Izmantojiet to USB vadu, kas ir iekārtas komplektācijā.
- CD diskā esošā programmatūra ir domāta lietošanai kopā ar uzlīmju printeri un to var uzinstalēt uz vairāk kā viena datora.
- Atkarībā no vietas, materiāla un vides apstākļiem, uzlīme var nolīmēties vai kļūt nenonemama, tās krāsa var mainīties vai pāriet uz citu objektu.
- Nepakļaujiet lentas kasetes tiešiem saules stariem, putekļiem, augstai temperatūrai vai mitrumam. Lentas kasetes glabājiet vēsā, tumšā vietā. Izmantojiet tās drīz pēc atvēršanas.
- Atzīmes, kas rakstītas ar uz eļļu vai ūdeni bāzētu tinti, var būt redzamas caur virsū uzlīmētu uzlīmi. Lai teksts nespīdētu cauri, izmantojiet divas uzlīmes uzlīmētas vienu virs otras vai arī izmantojiet tumšas krāsas uzlīmi.
- Jebkādi atmiņā saglabāti dati tiks zaudēti, iekārtas kļūdas vai tās labošanas laikā, kā arī, ja būs tukšas baterijas.
- Ja strāva ir atvienota uz vairāk kā divām minūtēm, visi teksta un formāta iestatījumi tiks izdzēsti. Tāpat tiks izdzēsti visi atmiņā saglabātie teksta faili un pulksteņa iestatījumi.

Rokasgrāmatā izmantotie simboli



	Norāda uz informāciju, kuras neievērošanas rezultātā var rasties bojājumi vai savainojumi, kā arī uz darbībām, kuru rezultātā būs kļūdas.
	Norāda uz informāciju, kas palīdzēs jums izprast iekārtu un lietot to efektīvāk.

Iekārtas uzstādīšana


Vispārīgs apraksts

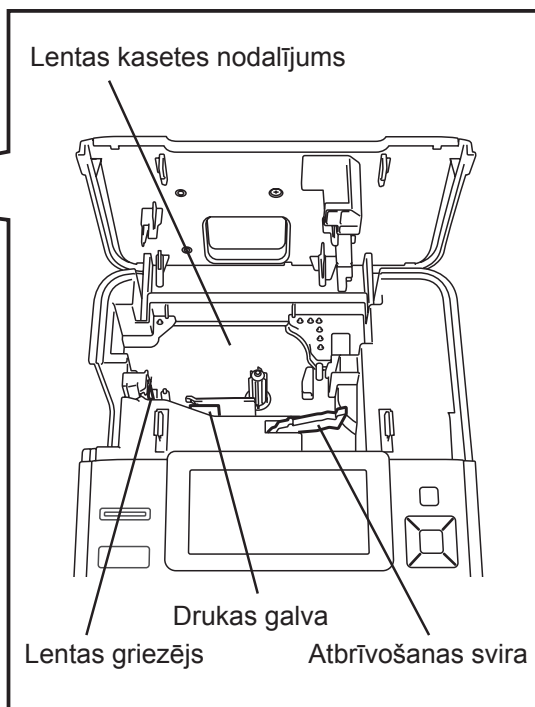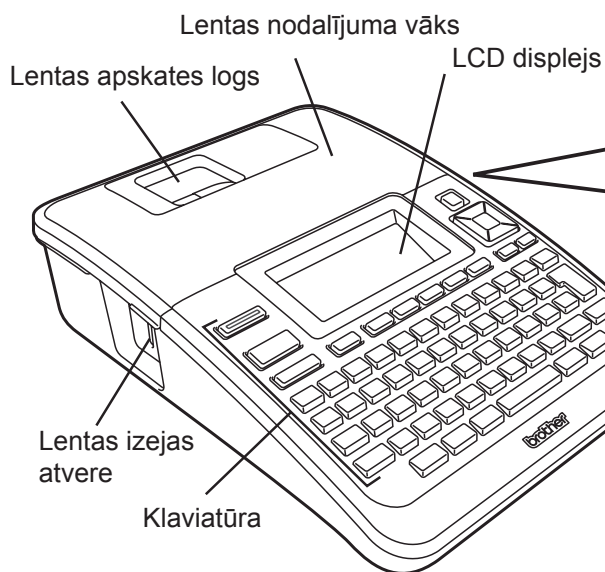

Transportējot no rūpnīcas, uz LCD ekrāna ir uzlīmēta aizsarglapa, lai pasargātu to no bojājumiem. Pirms uzlīmju printera lietošanas, noņemiet to.

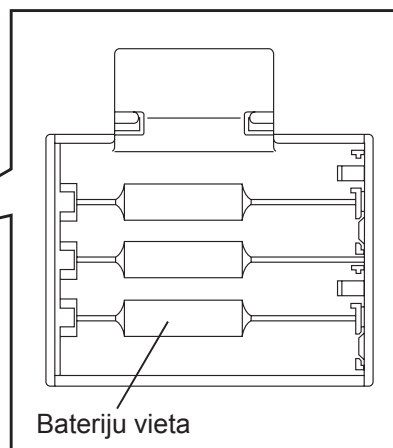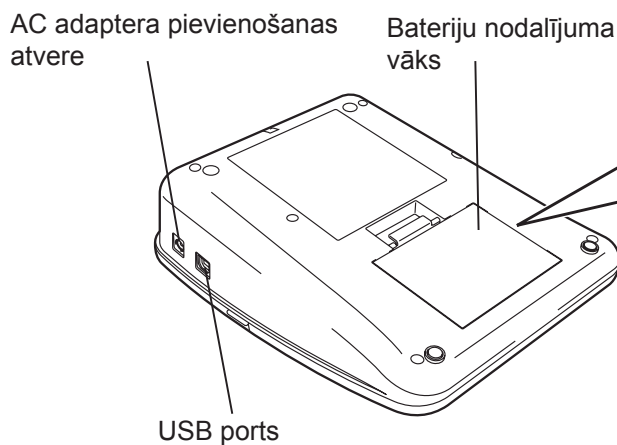

LCD displejs un klaviatūra

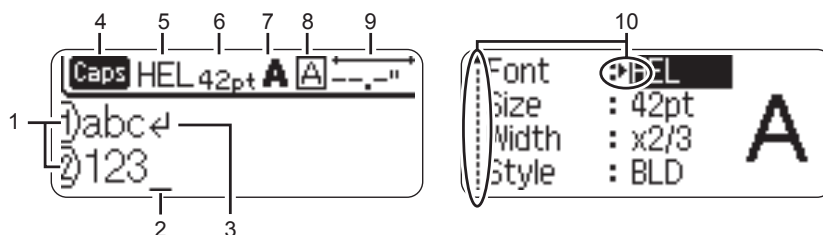

1. Līnijas numurs

Norāda līnijas numuru uzlīmes ietvaros.

2. Kursors

Burti tiek ievadīti kursora kreisajā pusē. Tas norāda patreiz ievadāmo datu pozīciju.

3. Atpakaļ zīme

Norāda teksta līnijas beigas.

4. Lielie burti

Norāda, ka ir ieslēgti lielie burti.

5.-8. Stila vadība

Norāda patreizējo fonta (5), burtu izmēra (6), burtu stila (7) un rāmja (8) iestatījumus.


9. Lentas garums

Norāda ievadītā teksta lentas garumu.

10. Kursora izvēle

Izmantojiet ▲ un ▼ taustiņus, lai izvēlētos izvēlnes iespējas un ar ◀ un ▶ taustiņiem izmaina iestatījumus.

Taustiņi un to funkcijas

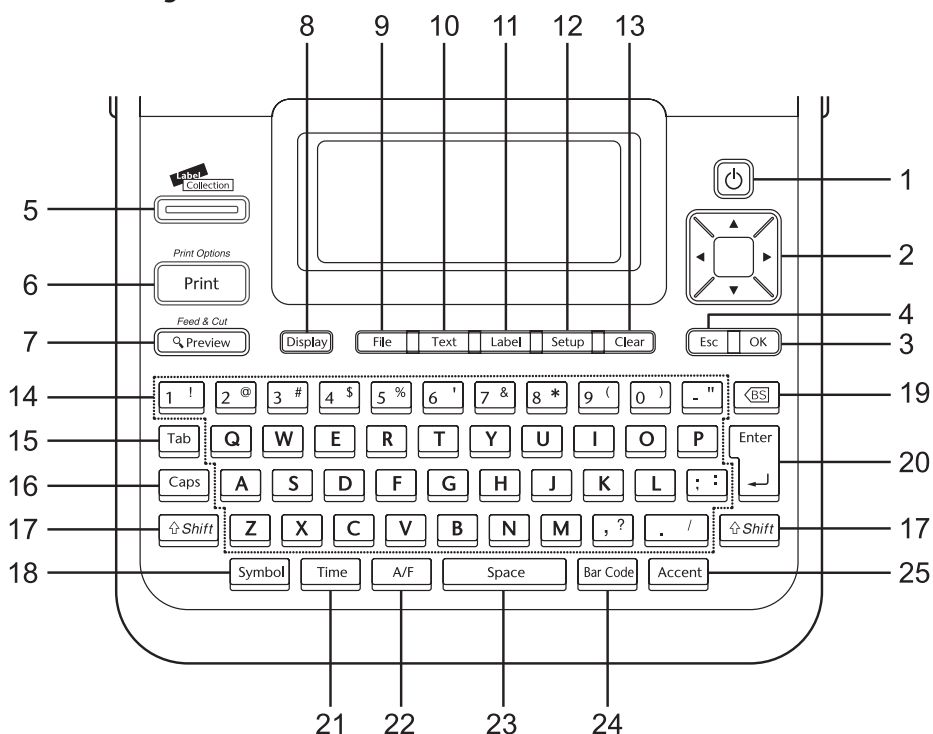

1. Strāva

Ieslēdz un izslēdz uzlīmju printeri.

2. Kursors (▲▼◀▶)

- Pavirza kursora bultas norādītajā virzienā.
- Izmantojiet ▲ un ▼, lai izmainītu laika iestatījumus.

3. OK

Izvēlas ekrānā redzamo opciju.

4. Escape

Atceļ patreizējo komandu un atgriež ekrānu pie ievadīto datu ekrāna vai pie iepriekšējā soļa.

5. Uzlīmes izvēle

Ļauj veikt izvēli uzlīmju krājumā un izdrukā.

6. Print

- Izdrukā patreizējo uzlīmi uz uzlīmju lentas.
- Nospiežot kopā ar **Shift** taustiņu, atveras Print Options izvēlne.

7. Preview

- Parāda uzlīmi kopumā.
- Nospiežot kopā ar **Shift** taustiņu, izdrukā 23mm garu baltu lentu un to automātiski nogriež.

8. Ekrāns

Izmantojiet šo opciju, lai mainītu displeja modeļus teksta ievades ekrānā un laika ekrānu.

9. File

Ļauj nesent atmiņā izmantotu uzlīmes failu izdrukāt, atvērt, saglabāt vai izdzēst.

10. Text

- Ļauj iestatīt uzlīmē burtu īpašības.
- Ja Text izvēlni atver kopā ar **Shift** taustiņu, burtu īpašības var iestatīt katrai uzlīmes līnijai atsevišķi.

11. Label

Ļauj uzlīmē iestatīt uzlīmes īpašības.

12. Setup

Ļauj darboties ar izvēlēm (Bar Code (svītru kods), Time&Date, LCD Contrast utt.).

13. Clear

Izdzēš visu ievadīto tekstu vai visu tekstu un patreizējos uzlīmes iestatījumus.

14. Letter

- Šos taustiņus izmantojiet, lai ievadītu burtus vai ciparus.
- Šos taustiņus izmantojot kombinācijā ar **Caps** vai **Shift**, var iegūt lielos burtus vai simbolus.

15. Tab

Teksta ievades ekrānā ievieto tabulatoru kursora pozīcijā.

16. Caps

Ieslēdz vai izslēdz Caps (drukāto burtu) režīmu.

17. Shift

Šo taustiņu izmantojiet kopā ar burtu un ciparu taustiņiem, lai ievadītu lielos burtus vai simbolus, kas norādīti uz ciparu taustiņiem.

18. Symbol

Šo taustiņu izmantojiet, lai izvēlētos un ievadītu kādu no piedāvātajiem simboliem.

19. Atpakaļgaita

Izdzēš zīmi pa kreisi no kursora.

20. Enter

- Ievadot tekstu, pāriet uz jaunu rindu.
- Lietojot kopā ar **Shift**, ievada jaunu bloku.

21. Time

- Teksta ievadīšanas ekrānā ievada izvēlēto datumu / laiku kursora atrašanās vietā.

- Lietojot kopā ar **Shift**, parādās pulksteņa displejs.

22. Auto-Format

Ļauj izveidot uzlīmes izmantojot iepriekšnoteiktas sagataves vai bloka formātus.

23. Space

- Ievieto atstarpi.
- Atgriež iestatījumu noklusētajā vērtībā.

24. Bar Code



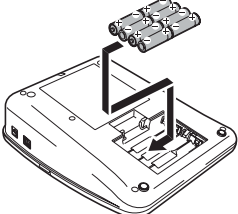

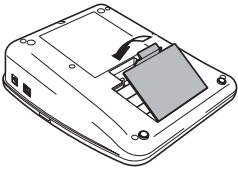

- Atver svītru kodu ekrānu.
- Kopā ar **Shift**, atver svītru kodu iestatīšanas ekrānu.

25. Accent

Izmantojiet, lai izvēlētos un ievadītu akcentētos burtus.


Barošanas avots

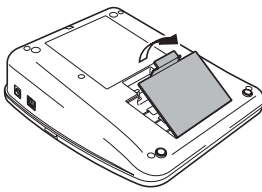

Baterijas

1	Kad esat pārliecinājies, ka satrāvas padeve ir atvienota, noņemiet bateriju nodalījuma vāku. Ja tur jau ir baterijas, izņemiet tās.	
	 Pārliecinieties, ka strāva ir atvienota, pirms nomaināt baterijas.	
2	Ielieciet astoņas jaunas AAA izmēra alkaline baterijas (LR6). Pārliecinieties, ka to poli atrodas pareizajos virzienos.	
	 Vienmēr nomainiet visas astoņas baterijas vienlaicīgi, turklāt tām jābūt no viena ražotāja.	
3	Ievietojiet bateriju nodalījuma vāku atpakaļ tam paredzētajā vietā iekārtas aizmugurē.	
	 <ul style="list-style-type: none">• Ja esat paredzējis neizmantot iekārtu kādu ilgāku laika periodu, izņemiet no tās baterijas.• Ja strāva ir atvienota uz vairāk kā divām minūtēm, visi teksta un formāta iestatījumi tiks izdzēsti. Tāpat tiks izdzēsti visi atmiņā saglabātie teksta faili un pulksteņa iestatījumi.	

AC adapters

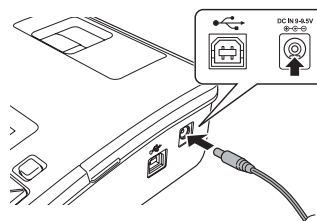Pievienojiet AC adapteri tieši pie uzlīmju printera.



1	Iespraudiet AC adaptera vadu kontaktligzdā, kas uz uzlīmju printera apzīmēta ar DC IN 9-9.5V
2	AC adaptera kontaktdakšu ievietojiet standarta elektrības kontaktligzdā.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pirms AC adaptera atvienošanas, izslēdziet uzlīmju printeri. • Nevelciet un nelokiet AC adaptera vadu.
	Lai nodrošinātu un dublētu atmiņu un pulsteņa iestatījumus, laikā kad AC adapters ir atvienots, iekārtā ieteicams būt instalētām AA izmēra alkaline (LR6) baterijām.


BRĪDINĀJUMS

- Izmantojiet tika AC adapteri, kas ir radīts tieši priekš P-touch. To neievērojot, jūs varat radīt bojājumus iekārtai. Šādi gūtu ievainojumu vai bojājumu gadījumā Brother neuzņemas atbildību.
- Nepievienojiet AC adapteri nestandarta elektrības kontaktlīgzdai. To neievērojot, jūs varat radīt bojājumus iekārtai. Šādi gūtu ievainojumu vai bojājumu gadījumā Brother neuzņemas atbildību.

UZMANĪBU


- Ja esat nolēmis neizmantot uzlīmju printeri ilgāku laika periodu, atvienojiet AC adapteri no P-touch un elektrības kontaktlīgzdas.
- Ja strāva ir atvienota vairāk kā divas minūtes, visi teksta un formāta iestatījumi tiks izdzēsti. Tāpat tiks izdzēsti visi atmiņā saglabātie teksta faili un pulksteņa iestatījumi.

Lentas kasetes ielikšana


Jūsu P-touch uzlīmju printerī var izmantot 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm un 24mm platas lentas. Izmantojiet tikai lentas kasetes ar  zīmi.



- Ja jaunajai kasetei ir kartona aizsargs, noņemiet to pirms lieciet kaseti iekārtā.

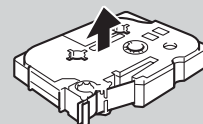


- Ja tintes lentā ir vajīga, izmantojot pirkstu, pagrieziet zobratīņu uz lentas kasetes esošās bultas norādītajā virzienā.

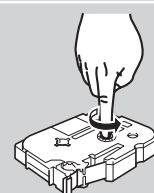

- 1 Pārbaudiet vai lentas gals nav saliecies un iziet caur lentas virzītājiem. Ja tā nav, izstumiet to caur virzītājiem kā parādīts attēlā.

Lentas gals

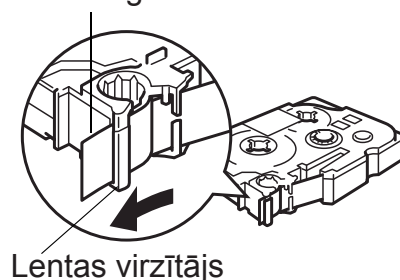


- 2 Kad esat pārliecinājies, ka strāva ir atvienota, atveriet lentas nodalījuma vāku. Ja iekārtā jau ir lentas kasete, izņemiet to ceļot taisni uz augšu.



- 3 Ielieciet lentas kaseti lentas kasetes nodalījumā, tā, lai lentas gals atrastos virzienā pret lentas izejas atveri, un stumiet uz leju līdz dzirdat klikšķi.



Liekot lentas kaseti, pārliecinieties, ka lentā un tintes lentā neskar drukas galvu.

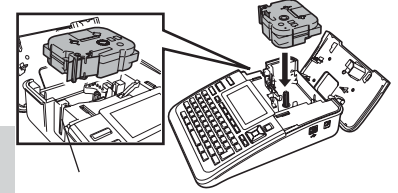

Lentas izejas atvere

- 4 Aizveriet lentas nodalījuma vāku.



Pārliecinieties, ka, aizverot lentas nodalījuma vāku, atbrīvošanas svira ir pacelta. Lentas nodalījuma vāku nevar aizvērt, ja atbrīvošanas svira ir nolaista.



- Pārliecinieties, ka ne lentā, ne tintes lentā nav vaļīga, pēc lentas kasetes ielikšanas, turot nospiestu **Shift**, nospiediet **Preview** taustiņu.
- **Nevelciet pa lentas izejas atveri iznākošo uzlīmi. To darot, jūs varat sabojāt lentas kaseti.**
- Lentas kasetes glabājiet vēsā, tumšā vietā, prom no tiešiem saules stariem un augstas temperatūras, mitruma un putekļiem. Pēc iepakojuma atvēršanas, mēģiniet lentas kaseti izlietot pēc iespējas ātrāk.

Iekārtas ieslēgšana / izslēgšana

Lai iekārtu ieslēgtu, nospiediet **Power** taustiņu.

Lai iekārtu izslēgtu, atkārtoti nospiediet **Power** taustiņu.



- Šim uzlīmju printerim ir strāvas taupīšanas funkcija, kas automātiski ieslēdzas, ja noteiktā laika periodā netiek nospiests neviens taustiņš.
- Ja iekārtā ir baterijas vai tas ar AC adapteri ir pievienots strāvas padevei, iekārtu ieslēdzot parādīsies iepriekšējās sesijas informācija.

Automātiskās izslēgšanās laiks

	Tikai uzlīmju printeris	Pievienots datoram
Ar AC adapteri	8 stundas	8 stundas
Ar baterijām	5 minūtes	Pēc pievienošanas USB nav veiktas darbības vienas stundas garumā.

Lentas padeve

Feed & Cut (ielikšana / nogriešana) funkcija padod 23 mm tīru lentu un to nogriež.



- Ieliekot lentu pārliecinieties, ka neviens no lentas slāņiem pēc lentas kasetes ielikšanas nav vaļīgs.
- **Nevelciet pa lentas izejas atveri iznākošo uzlīmi. To darot, jūs varat sabojāt lentas kaseti.**
- Lentas padeves vai drukāšanas laikā nenobloķējiet lentas izejas atveri. Tas izraisīs lentas iesprūšanu.

- 1 Turot nospiestu **Shift**, nospiediet **Preview** taustiņu. Ekrānā parādīsies “Feed & Cut?”
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, lai izvēlētos “Feed & Cut” iespēju, tad spiediet **OK** vai **Enter**. Lentas padeves laikā, ekrānā parādīsies “Feeding Tape...Please Wait”, tad lenta tiks nogriezta.



Lai no šīs funkcijas izietu vai to atceltu, spiediet **Escape**.

Feed Only (tikai padeve)

Šī funkcija izvirzīs 23 mm tīru lentu no kasetes un atstās to nenogriezta. Tas ir nepieciešams, ja izmantojat Fabric (auduma) vai Extra Strength Adhesive (īpaši stipri lipīga) lentas, kuras vajadzētu nogriezt ar šķērēm.

- 1 Turot nospiestu **Shift**, nospiediet **Preview** taustiņu. Ekrānā parādīsies “Feed & Cut?”
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, lai izvēlētos “Feed Only” iespēju, tad spiediet **OK** vai **Enter**. Lentas padeves laikā, ekrānā parādīsies “Feeding Tape...Please Wait”.



Lai no šīs funkcijas izietu vai to atceltu, spiediet **Escape**.

Valodas un mērvienības iestatījumi

Valoda

- 1 Nospiediet **Setup** taustiņu, lai parādītos Setup izvēlne, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, izvēlieties “Language”, tad spiediet **OK** vai **Enter**.
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, izvēlieties valodu.
- 3 Spiediet **OK** vai **Enter**.



Lai atgrieztos iepriekšējā solī, spiediet **Escape**.

Mērvienība

- 1 Nospiediet **Setup** taustiņu, lai parādītos Setup izvēlne, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, izvēlieties “Unit”, tad spiediet **OK** vai **Enter**.
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņu, izvēlieties “inch” vai “mm”.
- 3 Spiediet **OK** vai **Enter**.



Noklusētais iestatījums ir “inch”.

Lai atgrieztos iepriekšējā solī, spiediet **Escape**.

Uzlīmes izveidošana

Teksta ievadīšana un rediģēšana

Teksta ievadīšana ar klaviatūras palīdzību

- Uzlīmju printera klaviatūra ir izmantojama tāpat kā standarta datora klaviatūra.

Text Remind (teksta atsaukšanas) iespējas izmantošana

Kad tiek ievadīts burts, iekārta atceras burtu secību sākot ar agrāk ievadītiem un izdrukātiem burtiem un beidzot ar datumu. Ekrānā tiek piedāvāts saraksts ar iespējām no kurām veikt izvēli.

- 1 Ievadiet "c".
- 2 Ekrānā parādīsies pēdējais drukātais vārds, kas sākas ar "c", piemēram, "cipars".
- 3 Spiediet **OK**, lai apskatītu citu iespējamo vārdu ar šo burtu. Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos vajadzīgo vārdu.
- 4 Spiediet **OK** vai **Enter**. Izvēlētais vārds parādīsies uzlīmes teksta līnijā.



Text Reminder iestatījumus var izmainīt nospiežot **Setup** taustiņu.

Text Reminder atmiņas izdzēšana

- 1 Spiediet **Setup** taustiņu.
- 2 Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos "Text Reminder", tad spiediet **OK** vai **Enter**.
- 3 Spiediet **▲** vai **▼**, lai izvēlētos "Clear Memory", tad spiediet **OK** vai **Enter**.
- 4 Ekrānā parādīsies "Clear All Text Reminder Memory?".
- 5 Spiediet **OK** vai **Enter**. Visas atmiņā esošās teksta iespējas tiks izdzēstas.


Jaunas līnijas pievienošana

Lai pabeigtu patreizējo teksta līniju un sāktu jaunu, spiediet **Enter** taustiņu. Teksta līnijas beigās parādīsies atgriešanās zīme un kursorš pārvietosies uz jaunas līnijas sākumu.



- Katram lentas platumam ir noteikts ievadāmo līniju skaits. 24 mm lentai maksimālais līniju skaits ir 7, 18 mm - 5, 12 mm - 2, 9 un 6 mm - 2, bet 3,5 mm lentai - 1 līnija.
- Ja nospiedīsiet **Enter** taustiņu, kad jau maksimālais līniju skaits ir ievadīts, parādīsies kļūdas paziņojums.

Jauna bloka pievienošana

Lai izveidotu jaunu teksta/ līniju bloku pa labi no patreizējā teksta, turot nospiestu **Shift**, spiediet **Enter**. Bloka beigās parādīsies  zīme un kursorš pārvietosies uz jaunā bloka sākumu.



Vienā uzlīmē var ievietots maksimums 5 blokus.

Kursora pārvirzīšana

- Lai pārvirzītu kursoru uz sāniem vai augšu vai leju, spiediet **▲**, **▼**, **◀** vai **▶**.
- Lai pārvirzītu kursoru uz patreizējās līnijas sākumu vai beigām, turiet nospiestu **Shift** un spiediet **◀** vai **▶**.
- Lai pārvirzītu kursoru uz visa teksta sākumu vai beigām, turiet nospiestu **Shift** un spiediet **▲** vai **▼**.

Teksta ievietošana

Lai papildinātu tekstu jau esošā līnijā, pārvietojiet kursoru pa labi no burta tanī vietā, kur vēlaties ievadīt papildus tekstu, tad ievadiet to. Teksts tiks ievadīts pa kreisi no kursora.

Tabulas ievietošana

Lai ievietotu tabulu starp jau esošām teksta līnijām, pavirziet kursoru līdz vietai, kur vēlaties pievienot tabulu un spiediet **Tab** taustiņu. Parādīsies **I** zīme, kas norādīs vietu, kur tiks ievietota tabula.



Tabulu var ievietot arī nospiežot **Setup**, lai atvērtu Setup izvēlni un, izmantojot **▲** vai **▼**, izvēlieties "Tab", tad spiediet **OK** vai **Enter**.

Teksta izdzēšana


• Vienas zīmes izdzēšana

Lai no teksta izdzēstu zīmi, pavirziet kursoru tā, lai tas atrodas zīmei, kuru vēlaties izdzēst, labajā pusē, tad spiediet **Backspace** taustiņu. Zīme, kas atrodas no kursora pa kreisi, tiks izdzēsta katru reizi kā nospiedīsiet **Backspace**.


• Visa teksta izdzēšana


Lai izdzēstu visu tekstu, izmantojiet **Clear** taustiņu.

1 Nospiediet **Clear** taustiņu. Parādīsies Clear iespējas.




2 Izmantojot **▲** vai **▼** taustiņu, izvēlieties "Text Only", lai izdzēstu visu tekstu neizdzēšot formāta iestatījumus. Vai izvēlieties "Text & Format", lai izdzēstu visu tekstu un formāta iestatījumus.



 Spiediet **Escape**, lai atgrieztos pie teksta ievadīšanas ekrāna, neizdzēšot tekstu vai formātu.

3 Spiediet **OK** vai **Enter** taustiņus. Viss teksts tiks izdzēsts. Ja bija izvēlēts Text & Format, tiks izdzēsti arī formāta iestatījumi.



Simbolu ievadīšana

Papildus uz klaviatūras jau esošajiem simboliem, ir pieejami dažādi simboli, izmantojot simbolu funkciju. Lai ievadītu simbolu, spiediet Symbol taustiņu vai turot nospiestu Shift, spiediet klaviatūras taustiņu, lai ievadītu uz tā esošo simbolu.

Simbolu ievadīšana izmantojot Symbol funkciju

1 Spiediet **Symbol** taustiņu. Parādīsies simbolu kategoriju saraksts un kategorijās esošie simboli.



Attēlotajā sarakstā ir izvēlēts pēdējais ievadītais simbols.

2 Izmantojot **▲** vai **▼** taustiņus vai atkārtoti spiežot Symbol taustiņu, izvēlieties simbolu kategoriju (Punctuation, Business, Mathematics utt.), tad izmantojot **◀** vai **▶**, izvēlieties simbolu.

3 Spiediet **OK** vai **Enter**. Izvēlētais simbols tiks ievietots teksta līnijā.




Spiediet **Escape**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.


Simbolu faila funkcija

Izmantojot Symbol Update Function, jūs varat izveidot paši savu simbolu kategoriju. Izvēloties simbolus, uz ekrāna vispirms parādīsies "Personal category" ļaujot jums ātri izvēlēties sev vajadzīgos simbolus.


- 1 Nospiediet **Setup** taustiņu, lai redzētu Setup izvēlni, tad izmantojot ▲ vai ▼, izvēlieties "Symbol Update".




- 2 Spiediet **OK** vai **Enter** taustiņu, lai atvērtu Symbol Update ekrānu, tad, izmantojot ▲ vai ▼, izvēlieties "On", lai izveidotu savu personīgo kategoriju.




- 3 Spiediet **OK** vai **Enter** taustiņu, lai apstiprinātu iestatījumu. Ekrāns atgriezīsies pie teksta ievades ekrāna.



- 4 Spiediet **OK** vai **Enter** taustiņus. Viss teksts tiks izdzēsts. Ja bija izvēlēts Text & Format, tiks izdzēsti arī formāta iestatījumi.

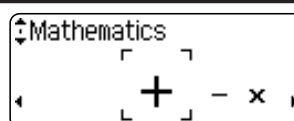

- 5 Spiediet **Symbol** taustiņu. Parādīsies "Personal category", kurā atradīsies 4.solī ievadītie simboli.



- "Personal category" jūs varat pievienot līdz 20 simboliem. Kad maksimālais zīmju skaits tiks sasniegts, pievienojot katru nākamo simbolu, vecākais ievadītais simbols tiks izdzēsts.
- Lai pārtraukstu Symbol Update Function izmantošanu, Symbol Update ekrānā izvēlieties "Off".

Specifisko burtu ievadīšana

Jūs varat ievadīt un izdrukāt virkni specifiskus citās valodās izmantotus burtus, tai skaitā latviešu alfabēta burtus.

- 1 Ievadiet burtu, kuru vēlaties nomainīt uz specifisko burtu.



Jūs varat izmantot arī lielos burtus.

- 2 Spiediet **Accent** taustiņu. Jūsu ievadītais burts nomainīsies uz specifisko burtu.
- 3 Spiediet **Accent** taustiņu atkārtoti, līdz ir parādījies nepieciešamais burts, vai arī izvēlieties burtu ar ◀ vai ▶ palīdzību.
- 4 Spiediet **OK** vai **Enter**. Izvēlētais burts tiks ievietots teksta līnijā.



Spiediet **Escape**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.

Burtu īpašību iestatīšana

Burtu īpašību iestatīšana visai uzlīmei

- 1 Spiediet **Text** taustiņu. Parādīsies patreizējie iestatījumi.
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties īpašību, tad, izmantojot ◀ vai ▶ taustiņus, iestatiet šīs īpašības lielumu.
- 3 Spiediet **OK** vai **Enter**, lai apstiprinātu iestatījumu.



Jaunais iestatījums netiks piemērots, ja nospiedīsiet **OK** vai **Enter**.




- Spiediet **Escape**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Spiediet **Space** taustiņu, lai iestatītu izvēlēto īpašību kā noklusēto lielumu.
- Izvēloties noteiktus stilus, mazi burti var būt grūti izlasāmi.


Burtu īpašību iestatīšana katrai līnijai

Ja uzlīme sastāv no divām vai vairāk līnijām, jūs katrai rindai varat iestatīt citas burtu īpašības (fonts, izmērs, stils, līnija un izkārtojums).

Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, pārvirziet kursoru uz līniju, kurā vēlaties izmainīt burtu īpašības. Tad, turot nospiestu **Shift**, spiediet **Text** taustiņu, lai parādītos īpašības. (A ekrānā norāda, ka jūs dotajā brīdī pielāgojat īpašības konkrētajai līnijai).

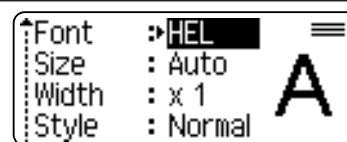

Ja katrai līnijai ir izvēlētas citas īpašību vērtības, tad, nospiežot **Text** taustiņu, ekrānā tās parādīsies kā ****. Ja šinī ekrānā jūs mainīsiet iestatījumu izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, tās pašas izmaiņas tiks pielāgotas visām uzlīmes līnijām.

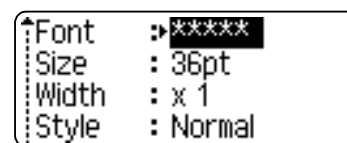

Auto Fit stila iestatīšana

Ja "Size" (izmērs) ir iestatīts uz "Auto" un "Length" (garums) uz noteiktu garumu, jūs varat izvēlēties veidu kā samazināt tekstu, lai tas ietilptu uzlīmē. Izvēloties "Text Size", teksts tiek piemērots uzlīmes izmēram. Izvēloties "Text Width", teksta platums tiks samazināts uz x 1/2 iestatījumam.

- 1 Spiediet **Setup** taustiņu, lai atvērtu Setup izvēlni. Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Auto Fit Style", tad spiediet **OK** vai **Enter** taustiņus. Parādīsies Auto Fit Style ekrāns.
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties stilu.
- 3 Spiediet **OK** vai **Enter**, lai apstiprinātu iestatījumu.




- Spiediet **Escape**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Spiediet **Space** taustiņu, lai iestatītu izvēlēto īpašību kā noklusēto lielumu.

Uzlīmes īpašību iestatīšana

Ar **Label** taustiņa palīdzību, jūs varat izveidot uzlīmi ar rāmi, norādīt uzlīmes un tabulas garumu. Tāpat ar šī taustiņa palīdzību jūs varat iestatīt Cut Options (griešanas iespējas).


1 Spiediet **Label** taustiņu. Parādīsies patreizējie iestatījumi.

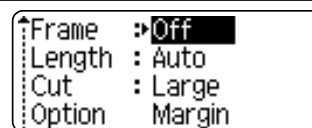

2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties īpašību, tad, izmantojot ◀ vai ▶ taustiņus, iestatiet šīs īpašības lielumu.




Iestatot tabulas garumu, turiet nospiestu ◀ vai ▶, lai ātrāk izmainītu lielumu.

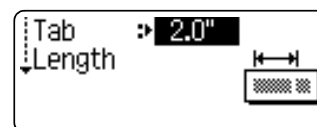

3 Spiediet **OK** vai **Enter**, lai apstiprinātu iestatījumu.



Jaunais iestatījums netiks piemērots, ja nospiedīsiet **OK** vai **Enter**.

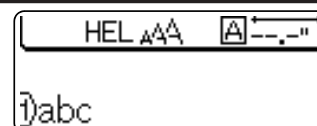

- Spiediet **Escape**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Spiediet **Space** taustiņu, lai iestatītu izvēlēto īpašību kā noklusēto lielumu.

Garums	Uzlīmes garumu var iestatīt robežās no 30 mm līdz 300 mm. Ja izvēlaties Auto, uzlīmes garums tiek automātiski pielāgots ievadītā teksta daudzumam.
Tabulas garums	Tabulas garumu var iestatīt robežās no 0 mm līdz 100 mm. Noklusētais iestatījums ir 50 mm .

Auto-Format sagatavju izmantošana

Izmantojot Auto-Format funkciju, jūs varat ātri un viegli izveidot uzlīmes dažādiem mērķiem, piemēram, failu tabulas, adrešu uzlīmes, personas identifikācijas kartes u.c. Vienkārši izvēlieties paraugu no sagatavēm, ievadiet tekstu un formatējiet pēc nepieciešamības.




Auto-Format sagatavēs jūs varat izmantot arī simbolus un specifiskos burtus.

1 Nospiediet Auto-Format taustiņu, lai atvērtu Auto-Format ekrānu, tad izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties "Templates".


2 Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies pēdējā izmantotā sagatave.

3 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties sagatavi.

4 Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies Style ekrāns.

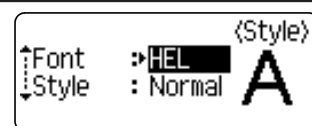


5 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties īpašību, tad, izmantojot ◀ vai ▶ taustiņus, iestatiet īpašības vērtību.

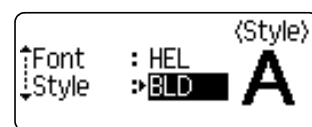

6 Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies Bar Code (svītru koda) Setup ekrāns.




Šis ekrāns parādīsies tikai tad, ja ir izvēlēta sagatave, kas satur svītru kodu.

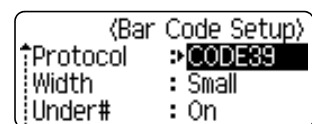

7 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties Īpašību, tad, izmantojot ◀ vai ▶ taustiņus, iestatiet Īpašības vērtību.



“C-Digit” Īpašība ir pieejama tika CODE39, I-2/5 un CODABAR protokoliem.

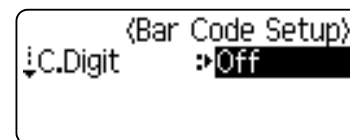


8 Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies sagataves teksta ievades ekrāns.



Teksta ievadīšanai var izmantot lielos burtus.



9 Ievadiet tekstu un spiediet **OK** vai **Enter**. Atkārtojiet to katram teksta laukam. Kad ir ievadīti visi lauki, spiediet **OK** vai **Enter**, lai parādītos Print izvēlne.

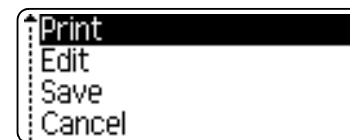

10 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties “Print”, tad spiediet **OK** vai **Enter**, lai izdrukātu uzlīmi.



- Izvēlieties “Edit”, lai izmainītu teksta datus vai stila iestatījumus.
- Izvēlieties “Save”, lai saglabātu uzlīmi faila atmiņā.
- Izvēlieties “Cancel”, lai izietu no Auto-Format funkcijas.
- Izvēlieties “Print Options”, lai iestatītu drukāšanas iestatījumus.



- Spiediet **Escape**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Style un Bar Code ekrānos, spiediet **Space** taustiņu, lai iestatīto Īpašību nomainītu uz noklusēto lielumu.
- Lai izdrukātu vairākas kopijas, secīgi numurētas kopijas vai uzlīmes spoguļattēlu, Print izvēlnes laikā, turot nospiestu **Shift**, spiediet **Print** taustiņu, lai aktivizētu Print Options izvēlni.



- Ja uzinstalētās lentas platums neatbilst iestatītajam uzlīmes platumam, pie uzlīmes drukāšanas parādīsies kļūdas paziņojums. Spiediet **Escape** vai jebkuru citu taustiņu, lai nodzēstu kļūdas paziņojumu un ielieciet iekārtā pareiza platumā lentu.
- Ja ievadīto zīmju skaits pārsniedz pieļaujamo, nospiežot **OK** vai **Enter**, parādīsies “Text Too Long!”. Spiediet **Escape** vai jebkuru citu taustiņu, lai nodzēstu kļūdas paziņojumu un saīsiniet tekstu.
- Izmantojot Auto-Format funkciju, uzlīmes malas labajā un kreisajā pusē tiek grieztas saskaņā ar patreizējo Tape Cut Option (lentas griešanas iespējas) iestatījumu.
- Griešana nav iespējama, ja “Cut Option” ir iestatīts uz Special Type.

Bloka sagatavju izmantošana

1 Spiediet **Auto-Format** taustiņu, lai parādītos Auto-Format ekrāns, tad, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties “Block Layouts”.

2 Spiediet **OK** vai **Enter**, lai atvērtu Tape Width (lentas platums) ekrānu, tad, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties lentas platumu.

3 Spiediet **OK** vai **Enter**. Ja lentas platums netiek izmainīts, ekrānā parādīsies pedējā izvēlētā bloka sagatave. Ja lentas platums tiek izmainīts, ekrānā parādīsies noklusētā sagatave ar jaunu lentas platumu.

4 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties bloka sagatavi.


5 Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies Style ekrāns.



6 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties ģipašību, tad, izmantojot ◀ vai ▶ taustiņus, iestatiet ģipašības vērtību.




Spiediet **Space** taustiņu, lai iestatītu izvēlēto ģipašību kā noklusēto lielumu.

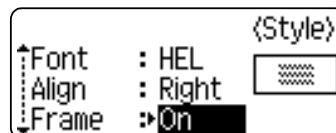


7 Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies bloka sagataves teksta ievades ekrāns.



- Teksta ievadīšanai var izmantot lielos burtus.
- Aktivizējot Auto-Format funkciju, var izmantot arī "Text Reminder" funkciju.

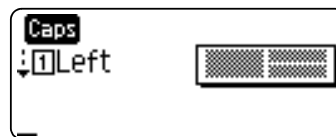

8 Ievadiet tekstu un spiediet **OK** vai **Enter**. Atkārtojiet to katram teksta laukam. Kad ir ievadīti visi lauki, spiediet **OK** vai **Enter**, lai parādītos Print izvēlne.

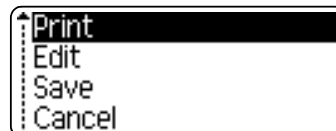

9 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Print", tad spiediet **OK** vai **Enter**, lai izdrukātu uzlīmi.



- Izvēlieties "Edit", lai izmainītu teksta datus vai stila iestatījumus.
- Izvēlieties "Save", lai saglabātu uzlīmi faila atmiņā.
- Izvēlieties "Cancel", lai izietu no Auto-Format funkcijas.
- Izvēlieties "Change Layout", lai izmantotu citu sagatavi.
- Izvēlieties "Print Options", lai iestatītu drukāšanas iestatījumus.



- Spiediet **Escape**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Lai izdrukātu vairākas kopijas, secīgi numurētas kopijas vai uzlīmes spoguļattēlu, Print izvēlnes laikā, turot nospiestu **Shift**, spiediet **Print** taustiņu, lai aktivizētu Print Options izvēlni.



- Ja uzinstalētās lentas platums neatbilst iestatītajam uzlīmes platumam, pie uzlīmes drukāšanas parādīsies kļūdas paziņojums. Spiediet **Escape** vai jebkuru citu taustiņu, lai nodzēstu kļūdas paziņojumu un ielieciet iekārtā pareiza platuma lentu.
- Ja ievadīto zīmju skaits pārsniedz pieļaujamo, nospiežot **OK** vai **Enter**, parādīsies "Text Too Long!". Spiediet **Escape** vai jebkuru citu taustiņu, lai nodzēstu kļūdas paziņojumu un saīsiniet tekstu.
- Izmantojot Auto-Format funkciju, uzlīmes malas labajā un kreisajā pusē tiek grieztas saskaņā ar patreizējo Tape Cut Option (lentas griešanas iespējas) iestatījumu.
- Griešana nav iespējama, ja "Cut Option" ir iestatīts uz Special Type.

Laika un datuma funkcijas izmantošana

Jūs varat uzlīmei pievienot laiku un datumu, novietojot kursoru uzlīmē vietā, kur tos vēlaties ievietot un tad nospiežot **Time** taustiņu.

Pulksteņa iestatījums

Laika un datuma iestatīšana pulksteņa iestatījumā var parādīties gan uz ekrāna, gan uz uzlīmes jūsu izvēlētajā formātā.

1 Nospiediet **Setup** taustiņu, lai atvērtu Setup izvēlni, tad izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties "Set Clock". Spiediet **OK** vai **Enter**.

2 Parādīsies Set Clock ekrāns. Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, iestatiet gadu, mēnesi, dienu, stundu un minūtes. Lai pārvietotots uz nākamo parametru, izmantojiet ◀ vai ▶.



Ciparu ievadīšanai jūs varat izmantot arī Num taustiņus.

3 Spiediet **OK** vai **Enter**, lai apstiprinātu iestatījumus.



- Spiediet **Escape**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Spiediet **Space** taustiņu, lai iestatītu formātu uz noklusēto iestatījumu.
- Pulkstenis aktivizēsies no brīža, kad pulksteņa iestatījums tiks apstiprināts.
- Lai pulksteņa iestatījums nepazustu, AC adaptera atslēgšanas gadījumā, izmantojiet AA izmēra baterijas.

Laika un datuma formāta iestatījums

Jūs varat izvēlēties no dažādiem laika un datuma formātiem. Laika rādījumu jūs varat izvēlēties starp analogo un digitālo stilu. Šinī iestatījumā izvēlētais formāts tiks piemērots arī pulksteņa rādījumam, kas parādīsies, kad tiks nospiests **Display** taustiņš.

- 1 Nospiediet **Setup** taustiņu, lai atvērtu Setup izvēlni, tad izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties "Time & Date Format". Spiediet **OK** vai **Enter**.
- 2 Parādīsies Time & Date Format ekrāns. Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties datumu un laiku, tad, izmantojot ◀ vai ▶, iestatiet formātu.
- 3 Spiediet **OK** vai **Enter**, lai apstiprinātu iestatījumus.



Jaunais iestatījums netiks piemērots, ja nospiedīsiet **OK** vai **Enter**.



- Spiediet **Escape**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Spiediet **Space** taustiņu, lai iestatītu formātu uz noklusēto iestatījumu.

[Forward]

Jūs varat izvēlēties vai, izmantojot Time & Date Function, izmantot nākotnes datumu un laiku vai patreizējo.

- 1 Nospiediet **Setup** taustiņu, lai atvērtu Setup izvēlni, tad izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus izvēlieties "Time Stamp Select". Spiediet **OK** vai **Enter**.
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Forward", tad, izmantojot ◀ vai ▶, izvēlieties "On".
- 3 Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies Forwards ekrāns. Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, iestatiet tādu gada, mēneša, nedēļas, dienas, stundas un minūtes vienību, par kādu vēlaties palielināt pulksteni no šā brīža iestatījuma. Lai pārvietotos uz nākamo parametru, izmantojiet ◀ vai ▶.



Ciparu ievadīšanai jūs varat izmantot arī Num taustiņus.

- 4 Spiediet **OK** vai **Enter**, lai apstiprinātu iestatījumus.

Svītru koda parametru iestatīšana

- 1 Nospiediet **Setup** taustiņu, lai atvērtu Setup izvēlni, tad, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Bar Code Setup". Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies Bar Code Setup ekrāns.



Turot nospiestu **Shift** un spiežot **Bar Code** taustiņu, ļaus jums nokļūt pie "Bar Code Setup".

- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties ģipašību, tad, izmantojot ◀ vai ▶, iestatiet ģipašības vērtību.



Cipari zem svītru koda var neparādīties pat, ja "Under#" ir iestatīts uz "On". Tas var būt atkarīgs no lentas platuma, ievadīto rindiņu skaita vai patreizējā burtu stila iestatījuma.

3 Spiediet **OK** vai **Enter**, lai apstiprinātu iestatījumus.



Jaunais iestatījums netiks piemērots, ja nospiedīsiet **OK** vai **Enter**.



- Spiediet **Escape**, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
- Spiediet **Space** taustiņu, lai iestatītu formātu uz noklusēto iestatījumu.
- “C-Digit” īpašība ir pieejama tika CODE39, I-2/5 un CODABAR protokoliem.

Svītru koda datu ievadišana

1 Spiediet **Bar Code** taustiņu. Parādīsies Bar Code Input ekrāns.



Uzlīmē var ievietot līdz pieciem svītru kodiem.

2 Ievadiet svītru koda datus. Specifiskās zīmes var ievadīt izmantojot CODE39, CODABAR, CODE128 vai GS128 (UCC/EAN-128) protokolus. Ja neizmantojat specifiskās zīmes, ejiet uz 5 soli.



3 Spiediet **Symbol** taustiņu. Parādīsies patreizējam protokolam pieejamās zīmes.

4 Izmantojot **▲** vai **▼** taustiņus, izvēlieties zīmi, tad spiediet **OK** vai **Enter**, lai ievietotu zīmi svītru koda datos.

5 Spiediet **OK** vai **Enter**, lai ievietotu svītru kodu uzlīmē. Svītru kods parādīsies teksta ievades ekrānā.

Uzlīmes izdrukāšana

Uzlīmes pirmsdrukas apskate

1 Spiediet **Preview** taustiņu. Ekrānā parādīsies uzlīmes attēls. Uzlīmes garums parādās ekrāna labajā apakšējā stūrī. Spiediet **◀** vai **▶**, lai pavisinātu uzlīmi pa labi vai kreisi. Lai izmainītu uzlīmes izmēru, spiediet **▲** vai **▼**.



- Spiediet **Escape**, **OK** vai **Enter**, lai atgrieztos pie teksta ievades ekrāna.
- Lai izdrukātu uzlīmi tieši no Preview ekrāna, spiediet **Print** taustiņu.
- Preview režīmā var mazliet atšķirties no izdrukātās uzlīmes.

Uzlīmes izdrukāšana

Drukāšanas iespējas ļauj drukāt vienu, vairākas kopijas, secīgi numurētas un spoguļattēlā esošas uzlīmes.



- **Nevelciet no iekārtas iznākošo uzlīmi. Tas var izraisīt lentas un lentas kasetes sabojāšanu.**
- Lentas drukāšanas vai padeves laikā nenobloķējiet lentas izejas atveri. tas izraisīs lentas iesprūšanu.
- Pārliedzinieties, ka kasetē ir pietiekami daudz lentas, ja vēlaties izdrukāt uzreiz vairākas uzlīmes.
- Svītrotā lentā norāda uz lentas beigām. Ja tā parādās drukāšanas laikā, spiediet **Power** taustiņu, lai izslēgtu uzlīmju printeri. Drukāšana ar tukšu lentas kaseti var sabojāt iekārtu.

Vienas kopijas izdrukāšana

- 1 Pārliecinieties, ka iekārtā ir ielikta piemērota lentas kasete un tā ir gatava drukāšanai.
- 2 Spiediet **Print** taustiņu. Uzlīmes drukāšanas laikā ekrānā parādīsies "Printing...Copies".



Lai pārtrauktu drukāšanu, spiediet **Power** taustiņu, lai izslēgtu iekārtu.

Vairāku kopiju izdrukāšana


Jūs varat izdrukāt līdz 99 vienas uzlīmes kopijām.

- 1 Pārliecinieties, ka iekārtā ir ielikta piemērota lentas kasete un tā ir gatava drukāšanai.
- 2 Turiet nospiegt **Shift** un spiediet **Print** taustiņu, lai atvērtu drukas iespēju ekrānu, tad, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Copies".
- 3 Spiediet **OK** vai **Enter**, lai atvērtu Copies ekrānu, tad, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus vai numerācijas taustiņus, ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
- 4 Spiediet **OK** vai **Enter**. Uzlīmes drukāšanas laikā ekrānā parādīsies "Printing...Copies".



Uzlīmju automātiskā numurēšana

Ar šīs funkcijas palīdzību, drukājot vairākas uzlīmes no vienas sagataves, jūs varat kopijas secīgi sanumurēt.

- 1 Pārliecinieties, ka iekārtā ir ielikta piemērota lentas kasete un tā ir gatava drukāšanai.
 - 2 Turiet nospiegt **Shift** un spiediet **Print** taustiņu, lai atvērtu drukas iespēju ekrānu, tad, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties "Numbering".
 - 3 Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies numurēšanas sākuma punkta ekrāns.
-  Lai piemērotu automātisko numurēšanu svītru kodam, svītru kodu izvēlieties šīnī solī. Pēc tā izvēlēšanās, jums lūgs ievadīt uzlīmju skaitu.
- 4 Pavirziet kursoru uz pirmo palielināmo ciparu un spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies numurēšanas beigu punkta ekrāns.
 - 5 Pavirziet kursoru uz pēdējo palielināmo ciparu un spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies drukājamo uzlīmju skaits.
 - 6 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus vai numerācijas taustiņus, ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
 - 7 Spiediet **OK** vai **Enter**. Sāksies uzlīmju drukāšana. Ekrānā parādīsies katras izdrukātās kopijas numurs.



- Automātiskajā numerācijā simboli netiek ņemti vērā.
- Automātiskā numerācija var sastāvēt maksimums no pieciem cipariem.

Spoguļattēla drukāšana

Izmantojot šo funkciju, jūs varat drukāt tekstu apgrieztā variantā, tādējādi uzlīmējot uzlīmi uz stikla vai kāda cita caurspīdīga materiāla, to var izlasīt no otras puses.

- 1 Pārliecinieties, ka iekārtā ir ielikta piemērota lentas kasete un tā ir gatava drukāšanai.
- 2 Turiet nospiegt **Shift** un spiediet **Print** taustiņu, lai atvērtu drukas iespēju ekrānu, tad, izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties “Mirror”.
- 3 Spiediet **OK** vai **Enter**. Parādīsies jautājums “Mirror Print?”
- 4 Spiediet **OK** vai **Enter**. Uzlīmes drukāšanas laikā ekrānā parādīsies “Printing...Copies”.



- Teksts jādrukā uz caurspīdīgas lentas.
- Automātiskā numerācija un kopijas nevar izmantot kopā ar spoguļattēla funkciju.

Lentas griešanas iespējas

Lentas griešanas iespēja ļauj precizēt lentas padevi un nogriešanu. “Chain” un “Not Cut” iespējas samazina lentas patēriņu, samazinot maliņas un likvidējot tukšos laukumus starp uzlīmēm.


- 1 Spiediet **Label** taustiņu, lai atvērtu Label izvēlni.
- 2 Izmantojot ▲ vai ▼ taustiņus, izvēlieties “Cut Option”, tad, izmantojot ◀ vai ▶, iestatiet vērtību.
- 3 Spiediet **OK** vai **Enter**, lai apstiprinātu iestatījumu.

Large Margin (liela mala)	Automātiski nogriež katru lentu pēc tās izdrukāšanas, atstājot katras uzlīmes galos 24 mm lielas malas.
Small Margin (maza mala)	Automātiski pirms pirmās uzlīmes nogriež tukšu lentas gabalu, tad nogriež letnu pēc katras uzlīmes, atstājot katrā uzlīmes galā 4 mm lielu malu.
Chain (ķēde)	<ul style="list-style-type: none"> • Automātiski pirms pirmās uzlīmes nogriež tukšu lentas gabalu, tad nogriež letnu pēc katras uzlīmes, atstājot katrā uzlīmes galā 4 mm lielu malu. • Pēc pēdējās uzlīmes izdrukāšanas, lenta netiek padota un nogriezta.
Not Cut (negrīž)	<ul style="list-style-type: none"> • Izdrukā virkni ar uzlīmēm, tās pa vidu nenogriežot. • Lai padotu un nogrieztu pēdējo uzlīmi, turiet nospiegtu Shift un spiediet Preview.
Special Tape (speciāla lenta)	<ul style="list-style-type: none"> • Šo iespēju izvēlieties, ja izmantojat speciālu lentu. • Izmantojot Fabric Iron-On Tapes vai Extra Stength Adhesive Tapes, pirms drukāšanas Manual Cutting iestatiet uz “On”. Pēc rukāšanas, izņemiet lentas kaseti no iekārtas un sagrieziet to ar šķērēm.

Traucējumi

Ko darīt, ja...

Problēma	Risinājums
Ekrāns nedarbojas vai iekārta nereaģē pareizi	Atjaunojiet iekšējo atmiņu uz sākotnējo iestatījumu. Jā iekārtas pārstartēšana nepalīdz, atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas un vairāk kā 10 minūtēm.
Pēc iekārtas ieslēgšanas ekrāns neieslēdzas	Pārbaudiet vai baterijas ir pareizi ieliktas un vai AC adapteris, kas ir paredzēts tieši P-touch uzlīmju printerim, ir pareizi pievienots.
Ziņojumi uz ekrāna parādās nepareizā valodā	Skat. “Valodas un mērvienības iestatījumi” un nomainiet valodu.

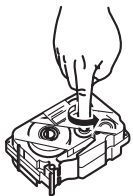Problēma	Risinājums
Pēc Print taustiņa nospiešanas uzlīme netiek izdrukāta	<ul style="list-style-type: none"> Pārbaudiet vai teksts ir ievadīts un, ka lentas kasete ir ielikta pareizi un ar pietiekamu lentas daudzumu tajā. Ja lenta ir ielocīta, nogrieziet locījumu un izvadiet lentu cauri lentas izejas atverei. Ja lenta ir iesprūdusi, izņemiet lentas kaseti, izvelciet sasprūdušo lentu un nogrieziet to. Pārbaudiet lai lentas gals iziet cauri lentas virzītājiem un ielieciet lentas kaseti iekārtā.
Lenta netiek pareizi izdrukāta.	<ul style="list-style-type: none"> Izņemeit lentas kaseti un ielieciet to atpakaļ, kārtīgi iespiediet līdz tā noklikšķ vietā. Ja drukas galva ir netīra, notīriet to ar kokvilnas tamponu vai opcionālo drukas galvas tīršanas kaseti (TZ-CL4). Pārbaudiet vai Cut Option nav iestatīta uz Chain vai No Cut.
Tintes lenta ir atdalīta no tintes ruļļa	<p>Ja tintes lenta ir bojāta, nomainiet lentas kaseti. Ja nē, atstājiet lentu nenogrieztu un izņemiet lentas kaseti, tad uztiniet tintes lentu kā parādīts attēlā.</p> 
Iekārta apstājas uzlīmes drukāšanas laikā	<ul style="list-style-type: none"> Ja parādās svītrotā lenta, ielieciet jaunu lentas kaseti. Nomainiet baterijas vai pievienojiet iekārtai AC adapteri.
Uzlīme netiek automātiski nogriezta	Pārbaudiet vai Cut Option nav iestatīta uz Chain vai No Cut. Lai lentu nogrieztu, turiet nospiestu Shift un spiediet Preview .
Iepriekš saglabāts uzlīmes fails tagad ir tukšs	Visi iekšējā atmiņā esošie faili tiek izdzēsti, ja baterijas ir vājas vai AC adapteris nav pievienots.

Kļūdu paziņojumi

Paziņojums	Iemesls / risinājums
Battery Weak! *	Instalētās baterijas drīz būs tukšas.
Check Battery!	<ul style="list-style-type: none"> Bateriju poli atrodas nepareizajās pusēs. Kopā ar alkaline baterijām tiek izmantotas cita tipa baterijas. Kopā tiek izmantotas jaunas un vecas baterijas. Baterijas tūlīt būs tukšas. <p>Ja strāva neatslēdzas automātiski, nospiediet jebkuru taustiņu, lai izdzēstu kļūdas paziņojumu, pirms izslēdzat iekārtu. Ielieciet pareizās baterijas ar poliem pareizajos virzienos.</p>
Wrong Type of Adapter Connected!	Pievienots nesaderīgs adapteris. Kad strāva ir automātiski atslēgta, pievienojiet AC adapteri, kas ir izgatavots tieši priekš P-touch uzlīmju printera.
Cutter Error! *	Lentas griezējs ir aizsegts drukāšanas vai lentas padeves laikā. Izslēdziet iekārtu, tad ieslēdziet. Ja lenta griezējā ir samudžinājusies, izņemiet lentas kaseti.
No Text! *	Jūs vēlaties izdrukāt vai apskatīt pirmsdrukas apskatē uzlīmi, kurā nav ievadīts ne teksts, ne simboli, ne svītņu kods. Ievadiet datus.
Insert Tape Cassette! *	Iekārtā nav ielikta lentas kasete. Ielieciet to pirms turpināt.
Tape Cassette Changed! *	Drukāšanas laikā ir nomainīta lentas kasete. Pirms drukāšanas pārbaudiet vai ir ielikta pareiza lentas kasete.

Paziņojums	Iemesls / risinājums
Line Limit! Max 7 Lines/ Max 5 Lines/ Max 3 Lines/ Max 2 Lines/ Max 1 Lines *	Jūs jau esat ievadījis vairāk kā 7/ 5/ 3/ 2 rindas. Ielieciet platāku lentu. 24 mm lentai limits ir 7 rindas. 18 mm lentai limits ir 5 rindas. 12 mm lentai limits ir 3 rindas. 9 un 6 mm lentai limits ir 2 rindas. 3.5 mm lentai limits ir 1 rinda.
Block Limit! Max 5 Blocks *	Jau ir ievadīti visi pieļaujamie pieci teksta bloki.
Text Full! *	Ir ievadīts maksimālais zīmju skaits. Samaziniet zīmju skaitu.
Length Limit! *	Uzlīme, kuru vēlaties izdrukāt ir garāka par 1 m. Saīsiniet tekstu līdz 1 m garumam.
Insert 24mm/ 18mm/ 12mm/ 9mm/ 6mm/ 3.5 mm Tape Cas- sette! *	Jūs kā Auto-Format esat iestatījis 24/18/12/9/6/3,5 mm lentu, taču esat ielicis cita izmēralentas kaseti. Ielieciet pareizā izmēra lentas kaseti.
Too Much Text For This Lay- out! *	Izvēlētajai sagatavei maksimālais zīmju skaits jau ir ievadīts. Saīsiniet tekstu vai arī izvēlieties citu sagatavi.
Incorrect Val- ue! *	Ievadīta nepareiza lentas vai tabulas garuma, kopiju skaita, numerācijas vai laika iestatījuma vērtība. Ievadiet derīgu vērtību.
Select Other Cut Option! *	Lentas garums ir tsāks nekā "Large Margin" griešanas iespējā iestatītais kopējais malu garums.
Text Too Long!*	Ievadītais teksts ir garāks par iestatīto uzlīmes garumu. Saīsiniet tekstu vai arī izmainiet uzlīmes garuma iestatījumu.
Text Too High!*	Teksta izmērs ir pārāk liels. Izvēlieties citu izmēru.
Memory Full! *	Lai saglabātu uzlīmes failu, pietrūkst iekšējās atmiņas. Izdzēsiet no atmiņas nevajadzīgos failus, lai atbrīvotu vietu jaunam uzlīmes failam.
Check # of Di- gits Entered! *	Svītru koda datus ievadītais ciparu skaits neatbilst svītru koda parametros iestatīto ciparu skaitam. Ievadiet pareizo ciparu skaitu.
Input A,B,C or D At Start & End!*	Ievadītajam svītru kodam trūkst sākuma/beigu koda (CODABAR protokolam sākumā un beigās ir nepieciešams A,B, C vai D). Ievadiet svītru kodu pareizi.
Maximum Of 5 Bar Codes Per Label! *	Katrā uzlīmē var ievadīt maksimums piecus svītru kodus. Jums jau ir ievadīti visi pieci.
Category Full! *	Kategorijām pieejamā atmiņa ir pilna. Lai atbrīvotu atmiņu, izdzēsiet kādu nevajadzīgu kategoriju, iekrāsojot to un nospiežot Clear taustiņu.
Installed Tape is not compat- ible with this machine!*	Ir uzinstalēta ar iekārtu nesaderīga lentas kasete. Izmantojiet ar uzlīmju printeri saderīgu lentu.

* Spiediet jebkuru taustiņu, lai nodzēstu kļūdas paziņojumu.

Apkope

Apkope

Uzlīmju printeris ir regulāri jātīra atkarībā no tā lietošanas biežuma.



Pirms iekārtas tīrīšanas vienmēr izņemiet baterijas un atvienojiet AC adaptori.

Iekārtas tīrīšana

Putekļus un traipus noslaukiet no iekārtas ar mīkstu, sausu lupatu. Lai noņemtu lielākus traipus izmantojiet viegli samitrinātu lupatu.




Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet krāsu šķīdinātāju, benzolu, alkoholu vai kādus citus organiskos šķīdinātājus. Tie var iekārtu deformēt vai radīt tai bojājumus.

Drukšanas galvas tīrīšana

Strīpas vai slikta burtu kvalitāte uz uzlīmēm parasti norāda uz netīru drukšanas galvu. Notīriet drukšanas galvu ar kokvilnas tamponu vai ar opcionālo drukšanas galvas tīrīšanas kaseti (TZ-CL4).

Drukšanas galva

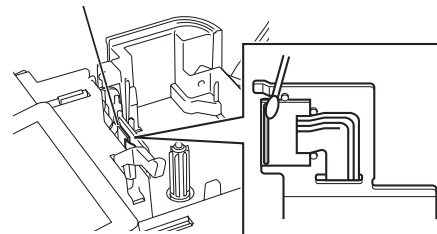


- Neaiztieciet drukšanas galvu ar kailām rokām.
- Izmantojot tīrīšanas kaseti, sekojiet dotajām lietošanas instrukcijām.

Lentas naža tīrīšana

Pateicoties lentas lipīgajai daļai, pēc ilgākas lietošanas uz naža asmens var sakrāties līmes kārtas, kas var izraisīt lentas iesprūšanu griezēj mehānismā.



- Aptuveni reizi gadā, izmantojot kokvilnas tamponu, kas samitrināts spirtā, notīriet griezējasmēni.
- Neaiztieciet griezējasmēni ar kailām rokām.

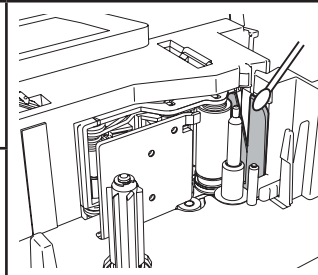

brother.

Apciešojiet mūs
<http://www.brother.lv>

Autorizēts Brother serviss:
Rīga, Augusta Deglava iela 28
Tālr. 67291301

serviss@sonika.lv