

Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata

Visspērs izlasiet Produktu drošības rokasgrāmatu, tad lasiet šo Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatu, lai iegūtu pareizas instalācijas procedūras norādes.



Jaunākās rokasgrāmatas ir pieejamas Brother Solutions Center vietnē: support.brother.com/manuals

D012AC001-00
AK
Versija 0

1

Izsaiņojiet aparātu un pārbaudiet sastāvdajās

Kastē ietvertās sastāvdajās var atšķirties atkarībā no Jūsu valsts.
Norādījumi aizsargplēvi vai plēvi, kas sedz aparātu.



Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmata
Produktu drošības rokasgrāmata



Strāvas vads

Brother instalācijas disks



Apkopes lapa

PIEZĪME

- Šo modeļu Atsauces rokasgrāmata ir pieejama ietvertajā instalācijas diskā.
- Lielākā daļa ilustrāciju šajā Ātrās uzstādīšanas rokasgrāmatā attēlo MFC-J6945DW.
- Saglabājiet visus iepakojuma materiālus un kasti gadījumam, ja Jums aparāts ir jāpārvadā.
- Jums ir jāiegādājas pareizais interfeisa kabelis interfeisam, kuru vēlaties lietot.

USB kabelis

Izmantojiet USB 2.0 kabeli (tips A/B), kas nav garāks par 5 m.

Ethernet (tīkla) kabelis

Izmantojiet taisno 5. (vai augstākas) kategorijas vīto pāra kabeli 10BASE-T vai 100BASE-TX ātrajam Ethernet tīklam.

Droša piekļuve tīklam

Jūsu aparāta noklusējuma parole ir initpass. Mēs Jums iesakām to nomainīt, lai pasargātu savu aparātu no neatļautas piekļuves.

2

Ievietojiet A4 formāta papīru


Papildu informācijai par papīru un tā izmēriem skatīt Atsauces rokasgrāmatā.



Pilnībā izvelciet papīra tekni no aparāta, kā parādīts ar bultu.




Kārtīgi izvēdiniet papīru.

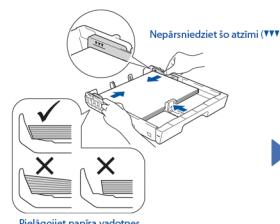

Ievietojiet papīru papīra tekñē.



Lēnām pilnībā iebidiet papīra tvertni aparātā.

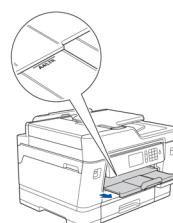

Izvelciet papīra balstu, līdz tas nosīkējas savā vietā.

3

Pieslēdziet strāvas vadu



PIEZĪME

Jūs varat pielāgot vadības paneļa lenķi, lai vieglāk varētu noslīt skārienjutīgo ekrānu.

4

Izvēlieties savu valsti (tikai sākotnējā uzstādīšanā)

Pēc aparāta ieslēgšanas, Jums, iespējams, būs jāiestata savu valsts vai valoda (atkarībā no aparāta). Ja nepieciešams, sekojiet uznirstošajām instrukcijām.

7


Aparāta iestatījumi

Seļojet instrukcijām skārienjutīgajā ekrānā, lai konfigurētu aparāta iestatījumus:

- Apšķaitīt darības padomus
- Iestatīt Brother LCD ziju noklusējumus
- Pārbaudīt drukas kvalitāti
- Konfigurēt teknes vai papīra izmēra iestatījumus
- Drukāt instalācijas lapu



Atveriet tintes kasetnes pārsegū.



Pirms ievietošanas aparātā strauji sakrietiet tikai melno tintes kasetni 15 reizes, kā parādīts.

Lai izpakotu un uzstādītu tintes kasetnes, sekojiet instrukcijām skārienjutīgajā ekrānā.

Aizveriet tintes kasetnu pārsegū. Aparāts sagatavos tīnes trubījumu sistēmu drukāšanai.

PIEZĪME

Pirmajā reizē, kad Jūs uzstādīsiet tintes kasetnes, aparāts izmants tintes apjomu, lai piepildītu tintes piegādes trubījus augstas kvalitātes izdrukām. Šī process notiks tikai vienu reizi.

6

Iestatīt datumu un laiku

Lai iestatītu datumu un laiku, sekojiet instrukcijām skārienjutīgajā ekrānā.

8

Izvēlieties savu valodu (ja nepieciešams, un tikai noteiktiem modeļiem)


- Nospiediet [Settings] > [All Settings]>[Initial Setup] > [Local Language].
- Izvēlieties savu valodu.
- Nospiediet .

9


Pieslēdziet telefonlinijas vadu

Ja Jūs neizmantojat savu aparātu kā faksu, dodieties uz...

Papildu informācijai par faksa iezīmes izmantošanu skatīt Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu.

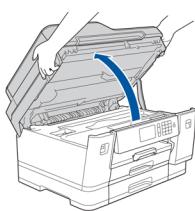

Atveriet skenera pārsegū.

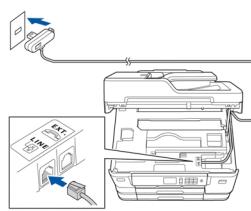

Aizveriet skenera pārsegū.



10

Pieslēdziet ierīci, ko pievienot savam aparātam

Dators



Dodieties uz **11** un sekojiet instrukcijām.

Mobilā ierīce



Dodieties uz **12** un sekojiet instrukcijām.

11

Pieslēdziet savu datoru



Ievietojet instalācijas disku savā CD/DVD diskdzinī, vai lejupielādējiet pilnu drai veru & programmatūras paku vietnē:
Windows®: support.brother.com/windows
Mac: support.brother.com/mac

Ja Jūs savā datorā izmantojat nesēn izdotu operētāsistēmu, apmeklējiet augstakmīnētās mājas lapas, lai iegūtu atjaunoitu informāciju par draiveriem un programmatūru.


Windows®:

Ja Brother ekrāns automātiski nepārādās, dodieties uz Computer (My Computer/This PC), veiciet dubultlikšķi uz CD/DVD-ROM ikonas, tad veiciet dubultlikšķi uz start.exe.

Mac operētāsistēmai:

pilnai draiveru funkcionalitātei, pievienojiet printeri, mēs iesakām izvēlēties CUPS draiveri

Brother regulāri atjauno aparātprogrammatūru un pievieno iezimes, kā arī piemēro kļūdu labojumus. Lai apskatītu jaunāko aparātprogrammatūru, apmeklējiet vietni support.brother.com/up/.

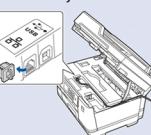

Vadu tīkla savienojumam un USB savienojumam:

Atrodiet aparātā pareizo portu (balstoties uz Jūsu izmantoto kabeli), kā parādīts ilustrācijā.

PABEIGTS

Nevarat pieslēgties? Pārbaudiet sekojošo:



Bezvadu tīkls

Pārstartējiet savu bezvadu piekļuves punktu/ rūteri (ja iespējams).



Vadu tīkls
USB pieslēgums

Atvienojiet kabeli.

Pārstartējiet savu aparātu un datoru, tad dodieties uz **11**.

Ja joprojām neveiksmīgi, dodieties uz **12**.


Ja joprojām neveiksmīgi, apmeklējiet vietni support.brother.com, lai iegūtu informāciju par BUJ un traucējummeklēšanu.

12

Alternatīvs bezvadu uzstādījums

Atrodiet savu SSID (tīkla nosaukums) un tīkla atslēgu (paroli) uz savu bezvadu piekļuves punkta/rūtera, tad ierakstiet tās tabulā, kas ir dota zemāk.

SSID (Tīkla nosaukums)	
Tīkla atslēga (Parole)	



Ja nevarat atrast šo informāciju, jautājiet to sava tīkla administratoram vai bezvadu piekļuves punkta/ rūtera ražotājam.

Pieejiet pie aparāta

un nospiediet > [Setup Wizard] > [Yes].



Izvēlieties SSID (tīkla nosaukums) savam piekļuves punktam/ rūterim, tad ievadiet tīkla atslēgu (paroli).

Ja bezvadu uzstādījums ir veiksmīgs, uz skārienjutīgā ekrāna parādīsies uzraksts [Connected] (savienots).

Datoram

Dodieties uz **11**, lai uzstādītu programmatūru.


Mobilajai ierīcei

Dodieties uz **13**, lai uzstādītu lietotnes

13

Drukājiet vai skenējiet, izmantojot savu mobilu ierīci

Jūs mobilajai ierīcei un Brother aparātam ir jābūt pieslēgtai vienam bezvadu tīklam.

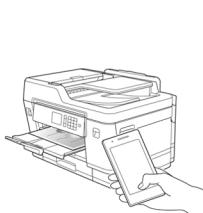

AirPrint ir pieejama visām atbalstītajām iOS iekārtām, to skaitā iPhone, iPad un iPod touch. Jums nav jālejupielādē programmatūra, lai izmantotu AirPrint. Papildu informācijai skatiet Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu.



Lejupielādējiet un uzstādījet the Mopria® Print Service lietotni no Google Play™, izmantojot savu Android™ ierīci.



Lejupielādējiet un uzstādījet mūsu bezmaksas lietotni Brother iPrint&Scanno mobilo lietotņu veikalā, piemēram, App Store, GooglePlay™ vai Microsoft® Store, izmantojot savu mobilo ierīci.

Brother SupportCenter ir mobilā lietotne, kas piedāvā jaunāko atbalsta informāciju par Jūsu Brother produktu. Apmeklējiet App Store vai Google Play™, lai lejupielādētu.



Izvēles lietotnes

Jūs varat drukāt no savas mobilās ierīces, izmantojot dažādas lietotnes. Lai iegūtu instrukcijas, skatiet Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatu.



Papildu bezvadu atbalstam: support.brother.com/wireless-support

Lai iegūtu informāciju par BUJ, traucējummeklēšanu, kā arī lejupielādētu programmatūru un rokasgrāmatas, apmeklējiet support.brother.com. Produktu specifikācijas ir pieejamas Tiešsaistes lietotāja rokasgrāmatā.

© 2018 Brother Industries, Ltd. Visas tiesības paturētas.