


LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

DCP-L8400CDN
DCP-L8450CDW

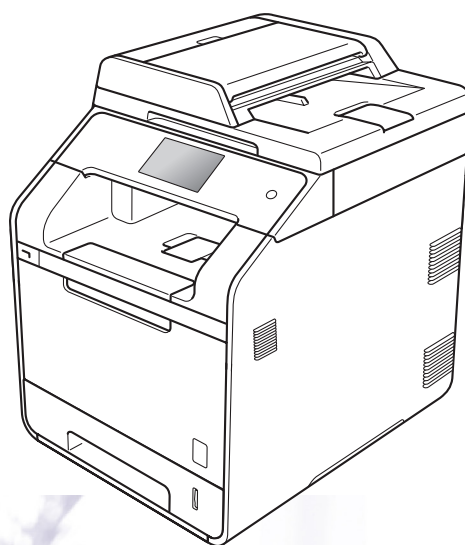

Saturs


1	Pamatinformācija	4
	Vadības panelis	4
	Skārienjūtīgs LCD	5
	Ready ekrāna iestatīšana	7
	Īsceļu iestatījumi	8
	Kopēšanas Īsceļu pievienošana	8
	Skenēšanas Īsceļu pievienošana	8
	Web savienojuma Īsceļu pievienošana	10
	Īsceļu izmaiņš	10
	Īsceļu nosaukumu rediģēšana	10
	Īsceļu izdzēšana	11
	Īsceļa aktivizēšana	11
	Datuma un laika iestatīšana	11
	Signāla skaļums	11
2	Papīra ielikšana	12
	Papīra ievietošana	12
	Papīra ievietošana standarta papīra lādē un papildus apakšējā lādē	12
	Papīra ievietošana daudzfunkcionālajā papīra lādē (MP Tray)	13
	Apdrukas laukums	15
	Papīra iestatījumi	16
	Papīra izmērs	16
	Papīra tips	16
	Lādes izmantošana Copy režīmā	16
	Lādes izmantošana Print režīmā	16
	Ieteicamais papīrs un citi materiāli	17
	Papīra glabāšana un izmantošana	17
3	Dokumentu ievietošana	19
	Kā ievietot dokumentus	19
	Izmantojot ADF	19
	Izmantojot skenera stiklu	19
4	Kopēšana	21
	Kā kopēt	21
	Iepriekšnoteikti kopēšanas iestatījumi	21
	Kopēšanas iestatījumi un iespējas	22
5	Drukāšana no USB flešatmiņas vai lielapjoma atmiņu atbalstošas digitālās kameras	23
	PRN faila izveidošana tiešai drukāšanai	23
	Drukāšana tieši no USB flešatmiņas vai lielapjoma atmiņu atbalstošas digitālās kameras	23
	Direct Print noklusēto iestatījumu izmaiņš	25
6	Drukāšana no datora	26
	Dokumenta drukāšana	26
7	Skenēšana uz datoru	27
	Dokumenta kā PDF faila skenēšana izmantojot ControlCenter4 (Windows®)	27
	Dokumenta kā PDF faila skenēšana izmantojot skārienjūtīgo ekrānu	28

A Ikdienas apkope	30
Tонера kasetes nomaiņa	32
Fotocilindra bloka nomaiņa	35
Pārneses lentas nomaiņa	38
Izlietotā tonera kastes nomaiņa	41
Iekārtas tīrīšana un pārbaude	44
Iekārtas ārpuses tīrīšana	45
Skenera stikla tīrīšana	46
Lāzera skenera loga tīrīšana	46
Korona stieplu tīrīšana	48
Fotocilindra bloka tīrīšana	50
Papīra pacēlājrullu tīrīšana tīrīšana	54
Krāsu kalibrācija	54
Krāsu reģistrācija	55
Automātiskā korekcija	55
B Traucējumi	56
Problēmas noteikšana	56
Kļūdu un apkopes paziņojumi	56
Dokumentu iesprūšana	62
Dokuments iesprūdis ADF	62
Dokuments iesprūdis zem dokumentu vāka	62
ADF iesprūdušu mazu dokumentu izņemšana	63
Dokuments iesprūdis dokumentu izvadē	63
Iesprūdis papīrs	63
Papīrs iesprūdis daudzfunkciju lādē	63
Papīrs iesprūdis Tray1 vai Tray2	64
Papīrs iesprūdis iekārtas aizmugurē	64
Papīrs iesprūdis iekārtas iekšpusē	67
Papīrs iesprūdis zem papīra lādes	68
Ja jums rodas problēmas ar jūsu iekārtu	69
Drukas kvalitātes uzlabošana	73
Informācija par iekārtu	77
Sērijas numura pārbaude	77
Ugunsmūra versijas pārbaude	77
Pārstartēšanas funkcijas	78
Kā pārstartēt	78

Vadības panelis

DCP-L8400CDN ir 3.7" (93.4 mm) skārienjūtīgs LCD un taustiņu panelis.

DCP-L8450CDW ir 4.85" (123.4 mm) skārienjūtīgs LCD un taustiņu panelis.

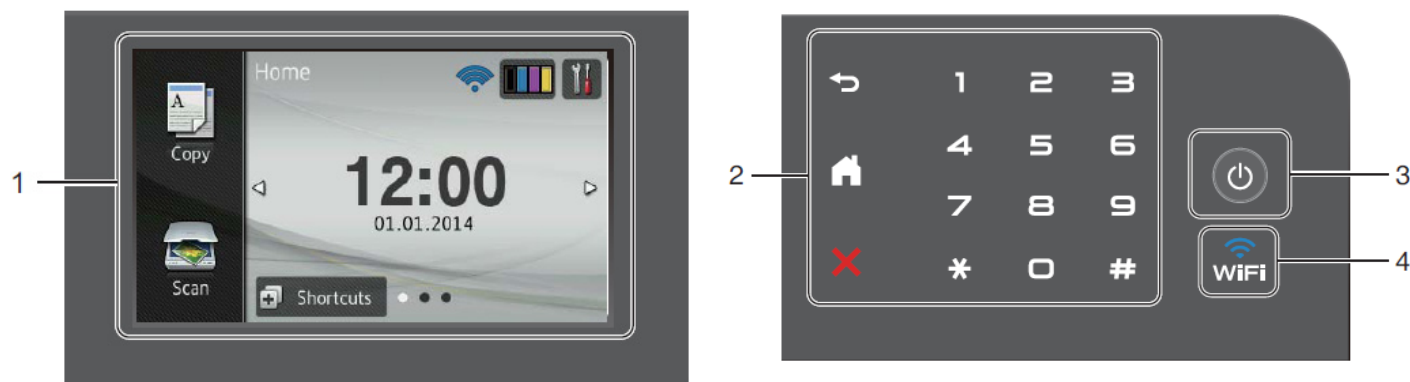

Vadības paneļa attēli ir balstīti uz modeli DCP-L8450CDW.

1. Skārienjūtīgs LCD (šķidro kristālu ekrāns)

Ļauj piekļūt izvēlnēm un iespējām spiežot taustiņus, kas atrodas uz ekrāna.

2. Panelis:



Atpakaļ

Spiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī.



Home

Spiediet, lai atgrieztos pie sākuma ekrāna. Rūpnīcas iestatījums uzrāda laiku un datumu, bēt jūs varat to mainīt.



Cancel

Spiediet, lai atceltu darbību.

Taustiņu panelis (ciparu taustiņi)

Spiediet ciparus, lai ievadītu kopiju skaitu.

3. Ieslēgts/izslēgts

- Spiediet , lai ieslēgtu iekārtu.
- Lai iekārtu izslēgtu, nospiediet un turiet nospiektu . Uz LCD ekrāna parādīsies Shutting Down un saglabāsies uz dažām sekundēm līdz iekārta izslēgsies.

4. (WiFi) (DCP-L8450CDW)

Wi-Fi deg, ja Brother iekārta ir savienota ar bezvadu piekļuves punktu.

Skārienjūtīgs LCD

Jūs varat izvēlēties no trīs veidu sākuma ekrāniem. Kad parādās Home ekrāns, paslidinot pa labi vai kreisi vai, izmantojot ◀ vai ▶, jūs varat izmainīt uzrādīto ekrānu.

Sekojošie ekrāni uzrāda iekārtas statusu, tai esot miera stāvoklī.

	Home ekrāns Uzrāda datumu un laiku, kā arī ļauj piekļūt Copy, Scan, Wi-Fi iestastījuma¹, tonera līmeņa, iestatījuma un Īsceļu ekrāniem. Kad ir redzams Home ekrāns, iekārta ir Ready režīmā. Ja ir aktivizēta Secure Function Lock², parādīsies ikona. Ja ir pieejama Active Directory Authentication², iekārtas vadības panelis būs bloķēts. ¹ DCP-L8450CDW ² Skat. Advanced User's Guide
	More 1 ekrāns Nodrošina piekļuvi Īsceļu ekrānam un papildus iespējām, piemēram, Secure Print, Web Shortcut un Apps.
	More 2 ekrāns Nodrošina piekļuvi Īsceļu ekrānam un USB izvēlei.

PIEZĪME

Slidināšana ir veids kā lietotājs var darboties ar skārienjūtīgo ekrānu. Tas nozīmē pirksta vilkšanu pāri ekrānam, lai pārietu uz nākamo lapu vai darbību.



1 Režīmi

- **Copy** (kopēšana)
Ļauj piekļūt kopēšanas režīmam.
- **Scan** (skanēšana)
Ļauj piekļūt skanēšanas režīmam.

2 Bezvadu statuss (DCP-8450CDW)

Ja jūs izmantojat bezvadu pieslēgumu, četru līmeņu indikators Ready režīma ekrānā uzrāda patreizējo bezvadu signāla stiprumu.



Nospiežot , jūs varat vienkārši konfigurēt bezvadu iestatījumus.

3 Toneris

Šeit var apskatīt cik tonera ir atlicis. Spiediet, lai piekļūtu Toner izvēlnei.

4 Settings (iestatījumi)

Spiediet, lai piekļūtu pamata iestatījumiem.


5 Datums un laiks

Parāda iekārtā iestatīto datumu un laiku.

6 Shortcuts **Shortcuts (īsceļi)**

Spiediet, lai izveidotu īsceļus biežāk lietotajām darbībām, piemēram, kopēšanai, skanēšanai un Web savienojumam.

PIEZĪME

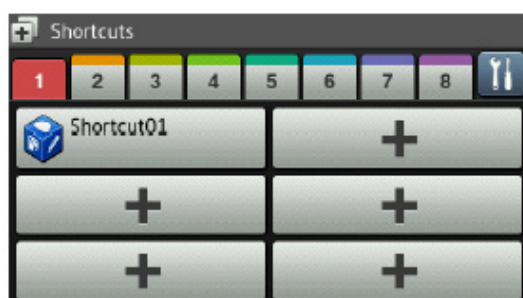

Ir pieejami astoņas īsceļu cilnes. Katrā no tām jūs varat iestatīt līdz 6 īsceļiem.

7 **Secure Print** (aizsargāta drukāšana)

Ļauj piekļūt Secure Print izvēlnei.

8 **Web** (internets)

Spiediet, lai savienotu Brother iekārtu ar internetu.

9 **Apps**

Var pievienot Apps un / vai izmainīt app nosaukumus, kopš dokuments ir publiskots.

10 **USB**

Spiediet, lai piekļūtu Direct Print (tiešās drukas) un Scan to USB (skanēšanas uz USB) izvēlnēm.

11 **Brīdinājuma ikona**



Brīdinājuma ikona  parādās, ja ir kāda kļūda vai uzturēšanas paziņojums; spiediet **Detail**, lai to apskatītu, tad spiediet , lai atgrieztos Ready režīmā.

Iestatījumu ekrāni

Kad nospiedīsiet , uz ekrāna parādīsies iekārtas iestatījumi. No sekojošā ekrāna jūs varat pārbaudīt un piekļūt visiem iekārtas iestatījumiem.

DCP-L8450CDW



DCP-L8400CDN



- 1 Toner** (toneris)
Uzrāda atlikušo tonera daudzumu. Spiediet, lai piekļūtu Toner izvēlei.
- 2 Network** (tīkls)
Spiediet, lai iestatītu tīkla savienojumu. (DCP-L8450CDW)
Ja izmantojat bezvadu pieslēgumu, ekrānā parādās četru līmeņu indikators, kas uzrāda bezvadu signāla stiprumu..

- 3 Datums un laiks**
Uzrāda datumu un laiku. Spiediet, lai piekļūtu Date & Time izvēlei.
- 4 Signāls**
Apskatiet izvēlēto signāla skaļumu. Spiediet, lai piekļūtu signāla līmeņa iestatījumam.
- 5 All Settings** (visi iestatījumi)
Spiediet, lai piekļūtu pilnai iestatījumu izvēlei.
- 6 Tray Setting** (lādes iestatījums)
Uzrāda izvēlēto papīra izmēru. Spiediet, lai izmainītu papīra izmēra un tipa iestatījumus, ja nepieciešams.
- 7 Wi-Fi Direct** (tiešais Wi-Fi) (DCP-L8450CDW)
Spiediet, lai iestatītu Wi-Fi Direct™ tīkla savienojumu.
- 8 Home Settings** (Home ekrāna iestatījumi) (DCP-L8400CDN)
Spiediet, lai iestatītu ekrānu, ko redzat nospiežot .

Ready ekrāna iestatīšana

Jūs Ready ekrānu varat iestatīt kā Home, More 1 vai More 2.

Kad iekārta netiek nodarbināta vai jūs nospiežat , iekārta atgriežīsies pie ekrāna kuru esat iestatījis.

- 1** Spiediet .
- 2** Spiediet All Settings.

PIEZĪME

(DCP-L8400CDN)
Jūs varat arī spiest Home Settings.

- 3** Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu General Setup.
- 4** Spiediet General Setup.
- 5** Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Button Settings.

- 6 Spiediet **Button Settings**.
- 7 Spiediet **Home Button Settings**.
- 8 Spiediet **Home, More1** vai **More2**.
- 9 Spiediet . Iekārta pāries uz jūsu iestatīto sākuma ekrānu.

Īsceļu iestatījumi

Biežāk lietotos kopēšanas, skanēšanas un Web savienojuma iestatījumus jūs varat iestatīt kā īsceļus. Jūs šiem iestatījumiem varēsiet piekļūt ātri un viegli. Jūs varat pievienot līdz 48 īsceļiem.

Kopēšanas īsceļu pievienošana

Jūs varat iekļaut sekojošos iestatījumus:

- **Quality** (kvalitāte)
- **Enlarge/Reduce** (palielināš./samazināš.)
- **Density** (blīvums)
- **Contrast** (kontrasts)
- **Stack/Sort** (šķirošana)
- **Page Layout** (lapas izvietojums)
- **Colour Adjust** (krāsas pielāgošana)
- **2-sided Copy** (abpusēja kopēšana)
- **2-sided Copy Page Layout** (abpusējas kopēšanas lapas izkārtojums) (DCP-L8450CDW)
- **Tray Use** (lādes izmantošana)
- **Remove Background Colour** (fona krāsas noņemšana)

- 1 Spiediet  **Shortcuts**.
- 2 Spiediet cilni no 1 līdz 8.
- 3 Spiediet  tur, kur nav pievienots īsceļš.
- 4 Spiediet **Copy**.
- 5 Izlasiet skārienjūtīgajā ekrānā redzamo informāciju, tad apstipriniet to nospiežot **OK**.
- 6 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai apskatītu kopēšanas iestatījumus, tad spiediet vajadzīgo.

- 7 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai apskatītu pieejamos iestatījumus, tad spiediet to, kuru vēlaties izmainīt.
- 8 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai apskatītu pieejamās iestatījuma opcijas, tad spiediet to, kuru vēlaties iestatīt.
Atkārtojiet 7 un 8 soli līdz esat izvēlējis visus iestatījumus šim īsceļam.
- 9 Kad esat beidzis izmainīt iestatījumus, spiediet **Save as Shortcut**.
- 10 Izlasiet un apstipriniet jūsu izvēlēto iestatījumu sarakstu, tad spiediet **OK**.
- 11 Izmantojot skārienjūtīgā ekrāna klaviatūru, ievadiet īsceļa nosaukumu. Spiediet **OK**.
- 12 Spiediet **OK**, lai saglabātu īsceļu.

Skenēšanas īsceļu pievienošana

Jūs varat iekļaut sekojošos iestatījumus:

to **USB**

- **2-sided Scan** (abpusēja skenēšana) (DCP-L8450CDW)
- **Scan Type** (skenēšanas tips)
- **Resolution** (izšķirtspēja)
- **File Type** (faila tips)
- **Glass Scan Size** (skenēšanas izmērs)
- **File Name** (faila nosaukums)
- **File Size** (faila izmērs)
- **Remove Background Colour** (fona krāsas noņemšana)

to **E-mail Server** (DCP-L8400 tiek atbalstīts tikai pēc **Scan to E-mail Server** lejupielādes)

- **Address** (adrese)
- **2-sided Scan** (abpusēja skenēšana) (DCP-L8450CDW)
- **Scan Type** (skenēšanas tips)
- **Resolution** (izšķirtspēja)
- **File Type** (faila tips)
- **Glass Scan Size** (skenēšanas izmērs)
- **File Size** (faila izmērs)

to File/to OCR/to Image/to E-mail

- PC Select

to FTP/SFTP/to Network

- Profile Name

- 1 Spiediet  Shortcuts.
- 2 Spiediet cilni no 1 līdz 8.
- 3 Spiediet  tur, kur nav pievienots īsceļš.
- 4 Spiediet Scan.
- 5 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu jums vajadzīgo skenēšanas veidu, tad spiediet to.
- 6 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Ja esat nospiedis to USB, izlasiet ekrānā esošo informāciju, tad spiediet OK, lai apstiprinātu. Ejiet uz 9 soli.
 - Ja esat nospiedis to E-mail Server, izlasiet ekrānā esošo informāciju, tad spiediet OK, lai apstiprinātu. Ejiet uz 7 soli.
 - Ja esat nospiedis to File, to OCR, to Image vai to E-mail, izlasiet ekrānā esošo informāciju, tad spiediet OK, lai apstiprinātu. Ejiet uz 8 soli.
 - Ja esat nospiedis to Network vai to FTP/SFTP, izlasiet ekrānā esošo informāciju, tad spiediet OK, lai apstiprinātu.
Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Profile Name, tad nospiediet to.
Spiediet OK, lai apstiprinātu jūsu izvēlēto Profile Name. Ejiet uz 14 soli.

PIEZĪME

Lai pievienotu īsceļu to Network un to FTP/SFTP, vispirms ir jāpievieno Profile Name.

- 6 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Lai manuāli ievadītu e-pasta adresi, spiediet Manual. Adresi ievadiet izmantojot skārienjūtīgā ekrāna klaviatūru. Spiediet OK.
 - Lai ievadītu e-pasta adresi no Address Book, spiediet Address Book. Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai

▼, lai atrastu vajadzīgo adresi, tad nospiediet to. Spiediet OK.

Kad esat apstiprinājis ievadīto e-pasta adresi, spiediet OK. Ejiet uz 9 soli.

PIEZĪME

Spiediet Detail, lai apskatītu ievadīto adrešu sarakstu.

- 8 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Kad iekārta, izmantojot USB savienojumu, ir pievienota datoram:
Spiediet OK, lai apstiprinātu, ka USB ir izvēlēts kā PC Name. Ejiet uz 14 soli.
 - Kad iekārta ir pievienota tīklam:
Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu PC Name, tad nospiediet to. Spiediet OK, lai apstiprinātu jūsu izvēlēto PC Name. Ejiet uz 14 soli.
- 9 Spiediet Options.
- 10 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu pieejamos iestatījumus, tad spiediet to iestatījumu, kuru vēlaties saglabāt vai izmainīt.
- 11 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu opcijas iestatījumam, tad spiediet jauno opciju, kuru vēlaties iestatīt. Atkārtojiet 10 un 11 soli līdz esat izvēlējis visus iestatījumus šim īsceļam. Kad esat beidzis, spiediet OK.
- 12 Pārbaudiet jūsu izvēlētos iestatījumus:
 - Ja jums jāveic papildus izmaiņas, atgriezieties 9. solī.
 - Ja izmaiņas jūs apmierina, spiediet Save as Shortcut.
- 13 Pārbaudiet jūsu iestatījumus uz ekrāna un spiediet OK.
- 14 Izmantojot skārienjūtīgā ekrāna taustiņus, ievadiet īsceļa nosaukumu. Spiediet OK.
- 15 Izlasiet informāciju uz ekrāna, tad spiediet OK, lai saglabātu īsceļu.

Web savienojuma Īsceļu pievienošana

Jūs varat iekļaut sekojošos iestatījumus:

- SkyDrive®
- Box
- Google Drive™
- Evernote®
- Dropbox
- Facebook
- Picasa Web Albums™
- Flickr®

PIEZĪME

Lai pievienotu Web savienojuma Īsceļu, jums ir nepieciešams lietotāja konts ar nepieciešamo servisu.

- 1 Spiediet  Shortcuts .
- 2 Spiediet cilni no 1 līdz 8.
- 3 Spiediet  tur, kur nav pievienots Īsceļš.
- 4 Spiediet Web.
- 5 Ja ir redzama informācija par interneta savienojumu, izlasiet to un apstipriniet nospiežot OK.

PIEZĪME

Ik pa laikam uz ekrāna parādīsies informācija par atjauninājumiem un paziņojumi. Izlasiet tos un spiediet OK.

- 6 Paslidiniet pa labi vai kreisi vai spiediet ◀ vai ▶, lai atrastu pieejamos servissus, tad nospiediet vajadzīgo.
- 7 Spiediet jūsu lietotāja kontu. Ja kontam ir nepieciešams PIN kods, ievadiet PIN kodu izmantojot skārienjūtīgā ekrāna klaviatūru. Spiediet OK.
- 8 Izvēlieties funkciju, ko vēlaties lietot.

PIEZĪME

Funkcijas, ko var iestatīt, ir atkarīgas no izvēlētajā servisa.

- 9 Izlasiet un apstipriniet jūsu izvēlēto funkciju sarakstu, tad spiediet OK.
- 10 Izmantojot skārienjūtīgā ekrāna taustiņus, ievadiet Īsceļa nosaukumu. Spiediet OK.
- 11 Spiediet OK, lai saglabātu Īsceļu.

Īsceļu izmaiņšana

PIEZĪME

Jūs nevarat izmainīt Web savienojuma Īsceļu.

Ja jūs vēlaties izmainīt Īsceļu, izdzēsiet to, tad pievienojiet jaunu Īsceļu.

- 1 Spiediet  Shortcuts .
- 2 Spiediet cilni no 1 līdz 8, lai atrastu Īsceļu, kuru vēlaties izmainīt.
- 3 Spiediet vajadzīgo Īsceļu. Parādīsies jūsu izvēlētajā Īsceļa iestatījumi.
- 4 Izmainiet 3.solī izvēlētajā Īsceļa iestatījumus.
- 5 Kad iestatījumi ir izmainīti, spiediet Save as Shortcut.
- 6 Spiediet OK, lai apstiprinātu.
- 7 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Ja vēlaties pārrakstīt Īsceļu, spiediet Yes. Ejiet uz 9 soli.
 - Ja nevēlaties pārrakstīt Īsceļu, spiediet No, lai ievadītu jaunu Īsceļa vārdu. Ejiet uz 8 soli.
- 8 Lai izveidotu jaunu Īsceļu, turiet nospiestu , lai izdzēstu patreizējo nosaukumu, tad, izmantojot skārienjūtīgā ekrāna klaviatūru, ievadiet jauno nosaukumu. Spiediet OK.
- 9 Spiediet OK, lai apstiprinātu.

Īsceļu nosaukumu rediģēšana

- 1 Spiediet  Shortcuts .
- 2 Spiediet cilni no 1 līdz 8, lai atrastu vajadzīgo Īsceļu.

- 3 Spiediet .

PIEZĪME

Jūs varat arī spiest , All Settings un Shortcut Settings.

- 4 Spiediet Īsceļu.
- 5 Spiediet Edit Shortcut Name.
- 6 Lai izmainītu nosaukumu, turiet nospiestu , lai izdzēstu patreizējo vārdu, tad, izmantojot skārienjūtīgā ekrāna klaviatūru, ievadiet jauno vārdu. Spiediet OK.

Īsceļu izdzēšana

- 1 Spiediet  Shortcuts.
- 2 Spiediet cilni no 1 līdz 8, lai atrastu vajadzīgo Īsceļu.
- 3 Spiediet .

PIEZĪME

Jūs varat arī spiest , All Settings un Shortcut Settings.


- 4 Spiediet Īsceļu.
- 5 Spiediet Delete, lai izdzēstu 4. solī izvēlēto Īsceļu.
- 6 Spiediet Yes, lai apstiprinātu.

Īsceļa aktivizēšana

Īsceļu iestatījumi ir redzami Shortcut ekrānā. Lai aktivizētu konkrētu Īsceļu, vienkārši nospiediet uz tā.

Datuma un laika iestatīšana

- 1 Spiediet .
- 2 Spiediet .
- 3 Spiediet Date.
- 4 Skārienjūtīgajā ekrānā ievadiet pēdējos divus gada ciparus, tad spiediet OK.

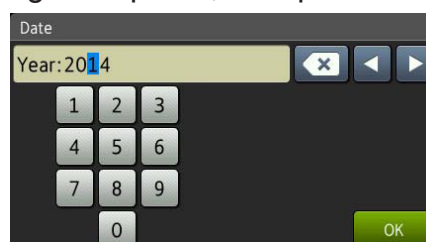

(piem., 2014, gadam ievadiet 1, 4)

- 5 Skārienjūtīgajā ekrānā ievadiet divus ciparus mēnesim un spiediet OK.
- 6 Skārienjūtīgajā ekrānā ievadiet divus ciparus dienai un spiediet OK.
- 7 Spiediet Time.
- 8 Skārienjūtīgajā ekrānā ievadiet laiku 24 stundu formātā un spiediet OK.
- 9 Spiediet .

Signāla skaļums

- 1 Spiediet .
- 2 Spiediet All Settings.
- 3 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu General Setup.
- 4 Spiediet General Setup.
- 5 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Volume.
- 6 Spiediet Volume.
- 7 Spiediet Beep.
- 8 Spiediet Low, Med, High vai Off.
- 9 Spiediet .

Papīra ievietošana


Iekārta var ņemt papīru no standarta papīra lādes, daudzfunkciju papīra lādes vai papildus apakšējās lādes.

Papīra ievietošana standarta papīra lādē un papildus apakšējā lādē


Standarta papīra lādē (Tray 1) jūs varat ielikt līdz 250 lapām. Papildus apakšējā lādē (Tray 2) var ielikt līdz 500 lapām. Papīru var likt maksimuma atzīmei (▼▼▼), kas redzama papīra lādes labajā pusē.

Drukāšana uz parasta, plāna vai pārstrādāta papīra no Tray 1 un Tray 2.


- 1 Pilnībā izvelciet papīra lādi no iekārtas.

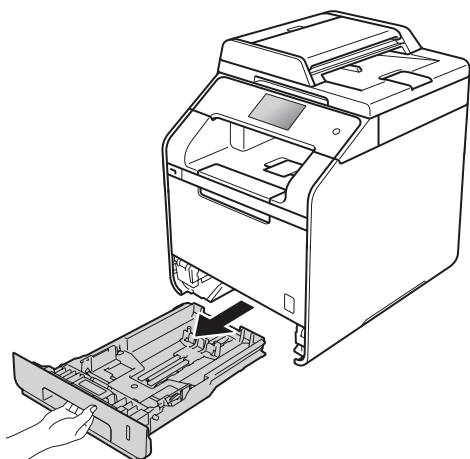


- 2 Nospiediet zilās atbrīvošanas sviras (1) un pielāgojiet sānu atbalsta maliņas jūsu izvēlētajā papīra izmēram.

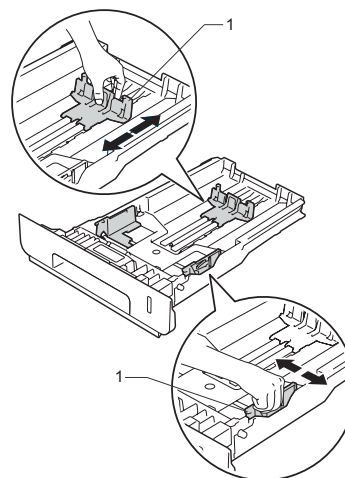


- 3 Lai izvairītos no papīra iesprūšanas, labi izvētiat papīru.

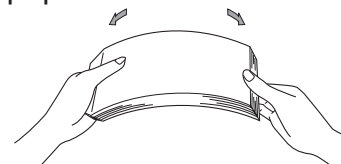

- 4 Ielieciet papīru lādē un pārliecinieties, ka:
 - ar apdrukājamā puse ir uz leju.
 - papīrs atrodas zem (▼▼▼) atzīmes. Ja papīrs atradīsies augstāk, tas var iesprūst.
 - papīra atbalsta malas pieskaras papīram.

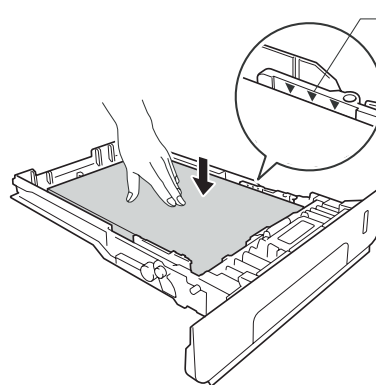

- 5 Kārtīgi iestumiet papīra lādi līdz galam iekārtā.
- 6 Paceliet atbalsta atloku (1), lai izvairītos no izdruku izslīdēšanas no iekārtas. Vai arī izņemiet katru lapu tiklīdz tā tiek izdrukāta.

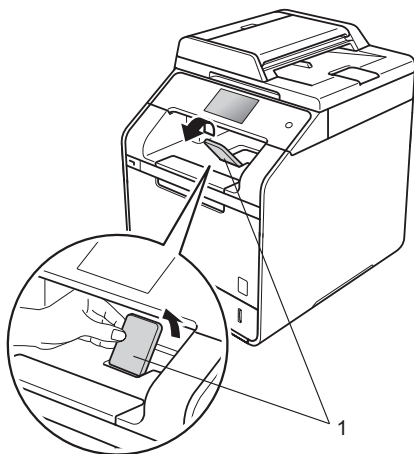


- 7** Nosūtiet drukas darbu uz iekārtu.

Papīra ievietošana daudzfunkcionālajā papīra lādē (MP Tray)


Jūs varat ielikt daudzfunkciju lādē līdz trīs aploksnēm, vienu glancēta papīra lapu, citu speciālu apdrukājamu materiālu vai 50 parastās papīra lapas. Šo lādi izmantojiet, lai drukātu vai kopētu uz bieza papīra, uzlīmēm, aploksnēm vai glancēta papīra.

Drukāšana uz parasta, plāna, glancēta vai pārstrādāta papīra no MP Tray


- 1** Attaisiet un uzmanīgi nolaidiet daudzfunkciju lādi.

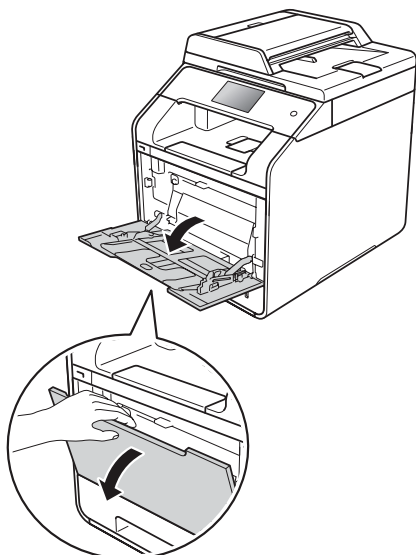

- 2** Izvelciet MP Tray atbalstu (1) un atlokiet atbalsta atloku (2).

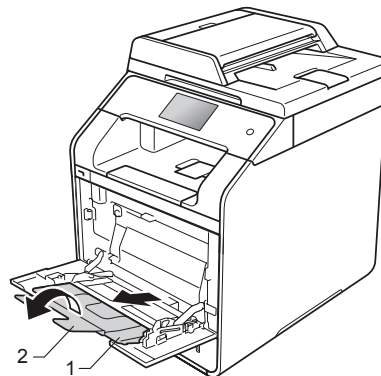


- 3** Ielieciet papīru lādē un pārliecinieties, ka:
- Papīrs atrodas zem maksimāla atzīmes (1).
 - Lapas gals ir pozicionēts starp ▲ un ▼ bultām (2).
 - Apdrukājamā puse ir uz augšu un ar sākuma malu pa priekšu.
 - Papīra atbalsta maliņas pieskaras lapas malām.

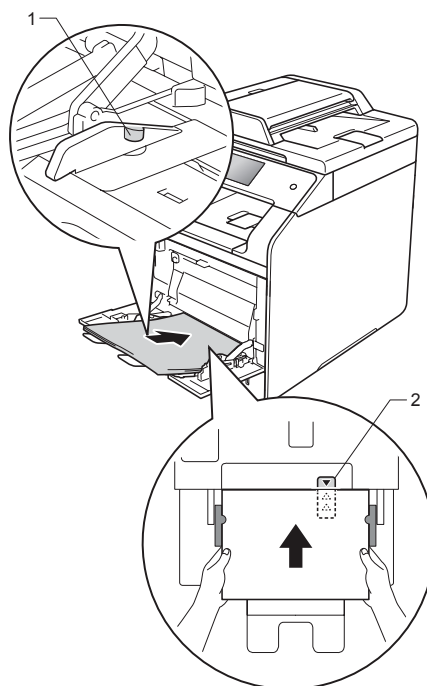


PIEZĪME

Lai izvairītos no papīra iesprūšanas, izmantojot glancētu papīru, lieciet MP Tray vienlaicīgi tikai pa vienai lapai.

- 4** Paceliet atbalsta atloku, lai izvairītos no izdruku izslīdēšanas no iekārtas. Vai arī izņemiet katru lapu tiklīdz tā tiek izdrukāta.

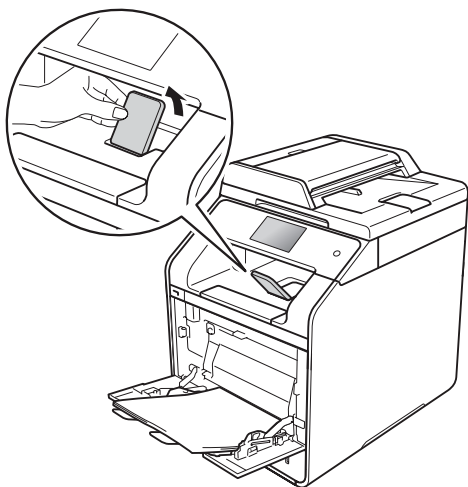

- 2** (tikai drukājot aploksnes)
Nolaidiet abas sānos esošās pelēkās sviras kā parādīts attēlā.

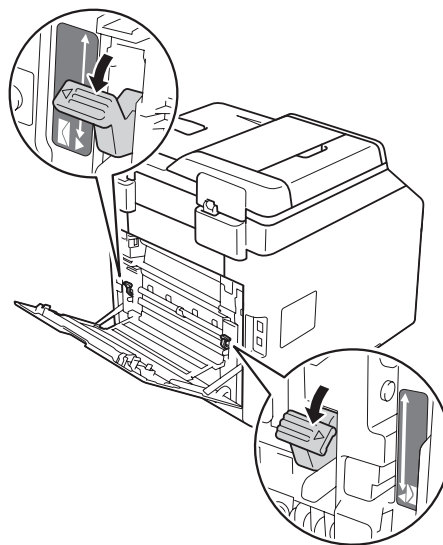


- 5** Nosūtiet drukas darbu uz iekārtu.


Drukāšana uz bieza papīra, uzlīmju papīra un aploksnēm no MP Tray

Kad ir atvērts aizmugures vāks, iekārtai ir taisns papīra drukas ceļš no MP tray uz iekārtas aizmuguri. Izmantot šo drukāšanas veidu, lai drukātu uz bieza papīra, uzlīmju papīra vai aploksnēm.


Pirms ielikšanas nopresējiet aploksņu stūrus un malas, lai tās būtu pēc iespējas plakanākas.

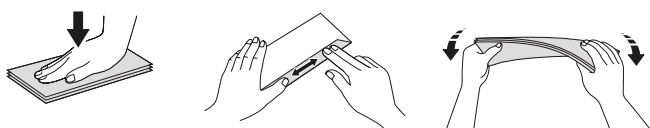


- 3** Atveriet un uzmanīgi nolaidiet MP Tray.

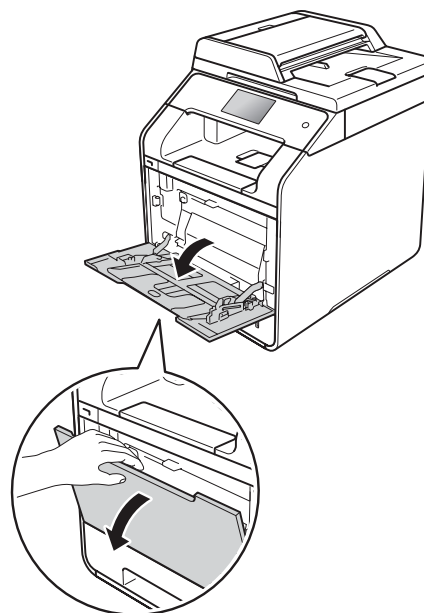


- 1** Atveriet aizmugures vāku (aizmugures izdruku lādi).

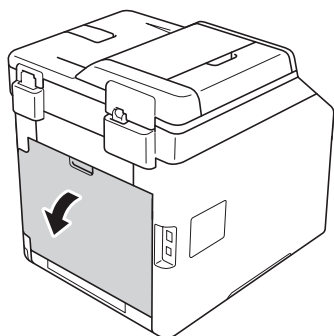

- 4** Izvelciet MP Tray atbalstu (1) un atlokiet atbalsta atloku (2).

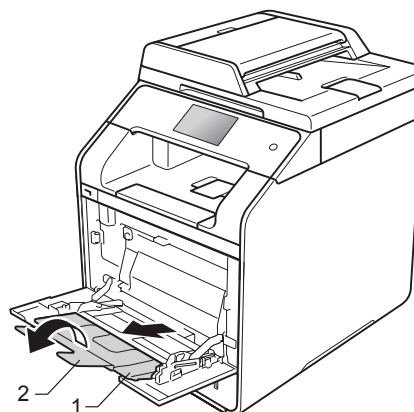

- 5 Ielieciet papīru, uzlīmju papīru vai aploksnes MP Tray un pārļiecinieties, ka:
- Aplokšņu skaits MP Tray nepārsniedz trīs.
 - Papīrs, uzlīmes vai aploksnes atrodas zem maksimuma atzīmes (1).
 - Lapas gals ir pozicionēts starp ▲ un ▼ bultām (2).
 - Apdrukājamā puse ir pavērsta uz augšu.

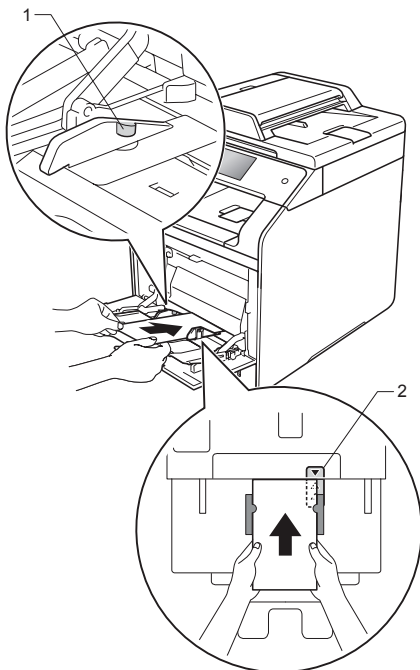

- 6 Nosūtiet drukas darbu uz iekārtu.


PIEZĪME

- Aploksni izņemiet tiklīdz tā tie izdrukāta. Aplokšņu krāšanās MP Tray var izraisīt aplokšņu iesprūšanu vai saburzīšanos.
- Ja aploksnes vai biezs papīrs pēc izdrukāšanas izsmērējas, iestatiet **Media Type** uz **Env.Thick** vai **Thicker Paper**, lai paaugstinātu fiksācijas temperatūru.
- Ja aploksnes pēc izdrukāšanas ir saburzītas, skat., *Drukas kvalitātes uzlabošana*.
- Ja biezs papīrs tiek saburzīts drukāšanas laikā, MP Tray vienlaicīgi lieciet tikai pa vienai lapai.
- Visām aploksnes malām jābūt kārtīgi nolocītām un bez krunkām.

- 7 (tikai aploksnēm)
Kad esat beidzis drukāt, novietojiet abas pelēkās sviras, kuras nolaidāt 2.solī, sākuma pozīcijā.
- 8 Aizveriet aizmugures vāku.

Apdrukas laukums

Apdrukas laukums ir atkarīgs no jūsu izmantotajiem iestatījumiem. Zemāk attēlā norādīti neapdrukājamie laukumi.

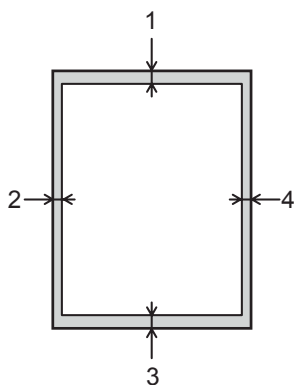

	Dokumenta izmērs	Augša (1) Apakša (3)	Kreisā mala (2) Labā mala (4)
Kopēšana	Letter	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
	Legal	4 mm	4 mm
Skenēšana	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal (ADF)	Apm. 3 mm	Apm. 3 mm
Drukāšana	Letter	4.2 mm	4.2 mm
	A4	4.2 mm	4.2 mm
	Legal	4.2 mm	4.2 mm

Papīra iestatījumi

Papīra izmērs

Izmainot papīra izmēru lādē, jums tas ir jāizmaina arī papīra izmēra iestatījumos.

- 1 Spiediet .
- 2 Spiediet Tray Setting.
- 3 Spiediet Paper Size.
- 4 Spiediet MP Tray, Tray #1 vai Tray #2¹.
- 5 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO)², A5, A5 (Long Edge)³, A6³, Executive, Legal, Folio, 3"x5"², Com-10², Monarch², C5², DL², tad spiediet jums vajadzīgo.
- 6 Spiediet .

¹ Tray #2 parādās tikai tad, ja ir uzinstalēta opcijā esošā apakšējā lāde.

² tikai MP Tray

³ tikai MP Tray un Tray #1

Papīra tips

Lai iegūtu maksimāli labu drukas kvalitāti, iestatiet iekārtā jūsu izmantotā papīra tipu.

- 1 Spiediet .
- 2 Spiediet Tray Setting.
- 3 Spiediet Paper Type.
- 4 Spiediet MP Tray, Tray #1 vai Tray #2¹.
- 5 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Thin Plain Paper, Thick², Thicker², Recycled Paper, Bond Paper², Label², Envelope², Env. Thin², Env. Thick², Glossy Paper², tad spiediet jums vajadzīgo.
- 6 Spiediet .

¹ Tray #2 parādās tikai tad, ja ir uzinstalēta opcijā esošā apakšējā lāde.

² tikai MP Tray

Lādes izmantošana Copy režīmā

Jūs varat izmainīt kopēšanai izmantoto noklusēto lādi.

Ja izvēlēsieties Tray#1 Only, MP Only vai Tray#2 Only¹, iekārta ņems papīru tikai no šīs lādes. Ja izvēlētajā lādē ir beidzies papīrs, ekrānā parādīsies No Paper. Ielieciet tukšajā lādē papīru.

Lai izmainītu lādes iestatījumu, veiciet sekojošas darbības:

- 1 Spiediet .
- 2 Spiediet Tray Setting.
- 3 Spiediet Tray Use: Copy.
- 4 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Tray#1 Only, Tray#2 Only¹, MP Only, MP>T1>T2¹, MP>T2>T1¹, T1>T2>MP¹, T2>T1>MP¹, tad spiediet jums vajadzīgo.

- 5 Spiediet .

¹ Tray #2 Only un T2 parādās tikai tad, ja ir uzinstalēta opcijā esošā apakšējā lāde.

PIEZĪME

- Ja dokumentus ievietojiet ADF un ir izvēlēts MP>T1>T2, T1>T2>MP vai T2>T1>MP, iekārta meklēs lādi ar vispiemērotāko papīru un ņems papīru no tās. Ja nevienā lādē nav piemērots papīrs, iekārta ņems papīru no augstākas prioritātes lādes.
- Izmantojot skenera stiklu, papīrs tiks ņemts no augstākas prioritātes lādes pat, ja citā lādē ir piemērotāks papīrs.

Lādes izmantošana Print režīmā

Jūs varat izmainīt noklusēto lādi, ko iekārta izmantos drukājot no datora vai Direct Print.

- 1 Spiediet .
- 2 Spiediet Tray Setting.
- 3 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Tray Use: Print.

- 4** Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos Tray#1 Only, Tray#2 Only¹, MP Only, MP>T1>T2¹, MP>T2>T1¹, T1>T2>MP¹, T2>T1>MP¹, tad spiediet jums vajadzīgo.

- 5** Spiediet .

¹ Tray #2 Only un T2 parādās tikai tad, ja ir uzinstalēta opcijā esošā apakšējā lāde.

Ieteicamais papīrs un citi materiāli

Drukas kvalitāti var ietekmēt izmantotais papīra tips.

Jūs varat izmantot parasto (80 g) papīru, plānu papīru, biezu papīru, pārstrādātu papīru, uzlīmju papīru, aploksnes un glancētu papīru.

- Vienlaicīgi nelieciet lādē dažāda tipa papīru, tas var izraisīt papīra iesprūšanu.
- Jums programmatūrā ir jāizvēlas tas pats papīra izmērs, kas ir papīra lādē.
- Izvairieties no apdrukātās virsmas aiztikšanas tūlīt pēc lapas izdrukāšanas.
- Pirms lielāka papīra apjoma iegādes vienmēr to pārbaudiet uz iekārtas.
- Izmantojiet uzlīmju papīru, kas ir radīts lietošanai lāzer iekārtās.


Papīra glabāšana un izmantošana

- Glabājiet papīru tā oriģinālajā iepakojumā un turiet to noslēgtu. Turiet to horizontāli, sausā vietā, sargājiet no tiešiem saules stariem un karstuma.
- Neizmantojiet tintes papīru, tas var izraisīt papīra iesprūšanu vai sabojāt iekārtu.
- Jau apdrukāta papīra tintei ir jāiztur iekārtas krāsns 200° C temperatūra.
- Ja izmantojat papīru ar raupju virsmu vai papīru, kas ir saburzījies, izdruka var būt zemākas kvalitātes.

SVARĪGI

Neizmantojiet sekojoša tipa papīru:

- izteikti reljefains
- ļoti gluds vai spīdīgs
- krunkains vai saliecies

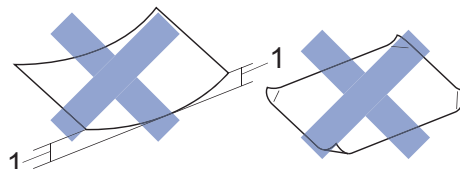

1 2 mm vai vairāk viļņojums var izraisīt papīra iesprūšanu

- pārklāts vai ķīmiski apstrādāts
- bojāts, salocīts vai viļņains
- pārsniedz ieteicamo svaru
- ir sasprausts ar saspraudēm vai skavām
- veidlapas ar zemas temperatūras tintes vai termogrāfijas apdruku
- daudzslāņains vai paškopējošs
- radīts tintes apdrukai

Augstāk minētie papīra veidi var sabojāt iekārtu. Šāda veida bojājumus garantija nesedz.

Aploksnes

Aplokšņu stūriem jābūt taisniem un asi noloctiem. Aploksnēm jābūt gludām un tās nedrīkst būt maisveidīgas vai trauslas konstrukcijas.

Aploksnes var apdrukāt tikai izmantojot MP Tray.


Iesakām vispirms apdrukāt vienu aploksni, lai pārlicinātos, ka jūs apmierina izdrukas kvalitāte.

SVARĪGI

Neizmantojiet nevienu no sekojošā tipa aploksnēm:

- ir bojātas, viļņainas, saburzītas vai neparastas formas
- ir izteikti spīdīgas vai reljefainas
- ir ar skavām, spiedpogām, saspraudēm vai aukliņām
- ar pašlīmējošām aizdarēm


- ir maisveidīga konstrukcija
- nav asi nolocītas malas
- ir reljefa apdruka
- ir iepriekš apdrukātas ar lāzer vai LED iekārtu
- ir apdrukātas no iekšpuses
- saliekot kaudzītē, nevar vienmērīgi izlīdzināt
- ir izveidotas no papīra, kas ir smagāks par specifikācijā norādīto
- ir ar šķībām malām
- ar logiem, caurumiem, izgriezumiem vai perforāciju
- ar līmi uz virsmas kā parādīts attēlā

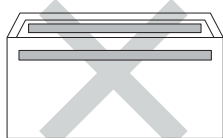

- ar dubultatlokiem kā parādīts attēlā



- ar malām, kas nolocītas kā parādīts zemāk

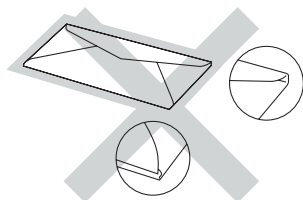

Ja izmantosiet kādu no iepriekšminētajiem aploksņu veidiem, tās var sabojāt jūsu iekārtu. Šādu bojājumu garantija nesedz.

Reizēm jums var rasties papīra padeves problēmas, ko izraisa aploksnes biezums, izmērs vai atloka forma.

drukāšanas laikā var nolīmēties vēl kāda, tā izraisot nopietnas problēmas.


Visām uzlīmēm ir jāspēj izturēt 200° C temperatūra vismaz 0.1 sekunde.

Uzlīmju papīru drīkst likt tikai MP Tray.

SVARĪGI

Neizmantojiet uzlīmju papīru, kas ir:

- bojāts, viļņains, saburzīts vai neparastas formas.

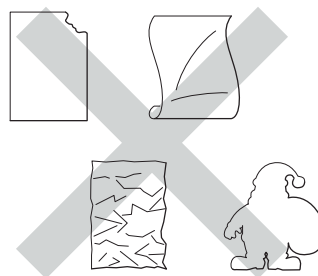

- ar jau dažām izmantotām uzlīmēm
- kas jau vienreiz ir laists caur iekārtu vai jau iepriekš izmantotas uzlīmes
- smagāks par specifikācijā norādīto

Uzlīmju papīrs

Uzlīmju papīra lipīgajai daļai jābūt uz akrila bāzes, jo tas ir izturīgāks pret augstu temperatūru. Līme nedrīkst nonākt saskarē ne ar vienu no iekārtas daļām, jo tā var pielipt uz fotocilindra, rullīšiem un izraisīt papīra iesprūšanu vai drukas kvalitātes problēmas.

Uzlīmēm ir jānosedz visa lapa, neviena nedrīkst uz lapas iztrūkt. Kādai uz lapas iztrūkstot,

Kā ievietot dokumentus

Izmantojot ADF

ADF var ielikt līdz 35 lapām (DCP-L8400CDN) vai līdz 50 lapām (DCP-L8450CDW), kuras pa vienai tiek ievilkta iekārtā. Vienmēr izvētiēt lapas pirms liekat tās ADF. Ieteicams izmantot standarta 80 g/m² papīru.

Dokumenta izmēri un svars

Garums:	147.3 līdz 355.6 mm
Platums:	147.3 līdz 215.9 mm
Svars:	64 līdz 90 g/m ²


SVARĪGI

- Neatstājiet uz skenera stikla biežus dokumentus. Tas var izraisīt papīra iesprūšanu ADF.
- Nevelciet dokumentu kamēr tas tiek padots iekārtā.
- Neizmantojiet papīru, kas ir viļņains, locīts, plēsts, skavots, ar saspraudēm vai līmēts.
- Neizmantojiet kartonu, avīzi vai audumu.


PIEZĪME

Pārliecinieties, ka teksts, kas rakstīts ar tinti vai labots ar korekcijas šķīdumu, ir pilnībā nožuvis.

- 1 Atlokiet ADF dokumentu atbalstu (1) un ADF dokumentu izvades atbalsta atloku (2).

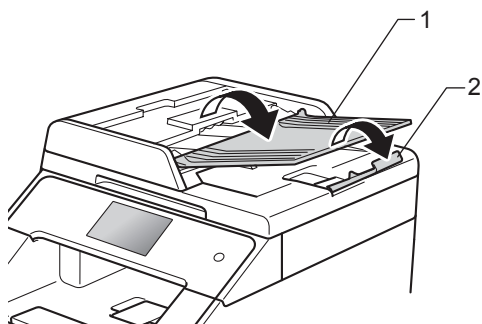

- 2 Labi izvētiēt lapas.
- 3 ADF dokumentus lieciet **ar tekstu uz augšu** un **sākumu pa priekšu** līdz jūtat, ka tie atdurās pret padeves rullīšiem. Uz ekrāna parādīsies ADF Ready.
- 4 Pielāgojiet papīra atbalsta malas (1) līdz jūsu dokumenta izmēram.

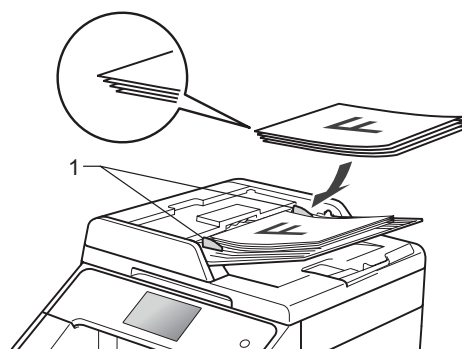

Izmantojot skenera stiklu

Jūs varat izmantot skenera stiklu, lai kopētu vai skenētu lapas no grāmatas vai atsevišķas lapas.

Dokumenta izmēri un svars



Garums:	(DCP-L8400CDN) līdz 297.0 mm (DCP-L8450CDW) līdz 355.6 mm
Platums:	līdz 215.9 mm
Svars:	līdz 2 kg

Kā ievietot dokumentus

PIEZĪME

Lai izmantotu skenera stiklu, ADF jābūt tukšam.

- 1 Paceliet dokumentu vāku.
- 2 Izmantojot atzīmes pa kreisi un augšā, novietojiet dokumentu ar tekstu **uz leju** ekrāna augšējā kreisajā stūrī.

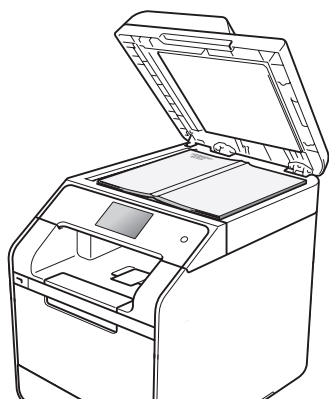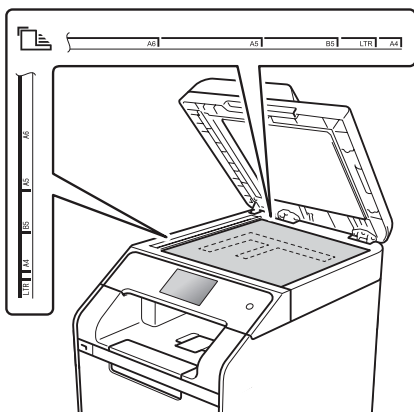

3 Aizveriet dokumentu vāku.

SVARĪGI

Ja skenējat grāmatu vai biezu dokumentu, neaizcērtiet un nespiediet vāku.


Kā kopēt

- 1 Lai ievietotu dokumentu, veiciet sekojošo:
 - Lieciet dokumentu ADF ar tekstu uz augšu.
 - Lieciet dokumentu uz skenera stikla ar tekstu uz leju.

- 2 Spiediet ekrānā spiediet Copy.



- Uz ekrāna parādīsies:

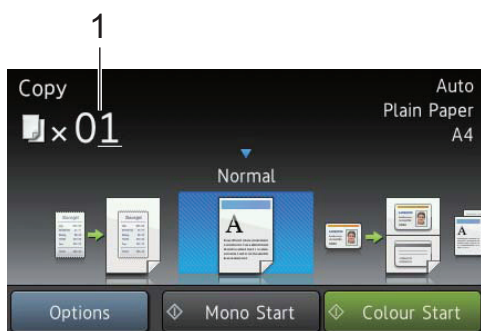

1 Kopiju skaits

Kopiju skaitu jūs varat ievadīt izmantojot klaviatūru.

- 3 Ja vēlaties vairāk par vienu kopiju, ievadiet kopiju skaitu (līdz 99).
- 4 Spiediet Mono Start vai Colour Start.

Lai pārtrauktu kopēšanu, spiediet .

Iepriekšnoteikti kopēšanas iestatījumi

Jūs varat izmantot dažādus iestatījumus, kas iekārtā jau ir iestatīti, tos vienkārši nospiežot.

Ir pieejami sekojoši iepriekšnoteikti iestatījumi:

- Receipt (kvīts)
- Normal
- 2in1 (ID) (divas lapas vienā (ID))
- 2in1 (divas lapas vienā)

- 2-sided (1→2) (vienpusējas lapas uz abpusējām)
- 2-sided (2→2) (abpusējas lapas uz abpusējām) (DCP-8450CDW)
- Paper Save (papīra taupīšana)

- 1 Ievietojiet dokumentu.
- 2 Spiediet  (Copy).
- 3 Paslidiniet pa labi vai kreisi, lai atrastu Receipt, Normal, 2in1 (ID), 2in1, 2-sided (1→2), 2-sided (2→2) vai Paper Save, tad spiediet vajadzīgo opciju.
- 4 Ievadiet nepieciešamo kopiju skaitu.
- 5 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Ja vēlaties izmainīt citus iestatījumus, ejiet uz 6 soli.
 - Ja nevēlaties izmainīt citus iestatījumus, ejiet uz 10 soli.
- 6 Spiediet Options.
- 7 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu pieejamos iestatījumus, tad spiediet iestatījumu, kuru vēlaties izmainīt.
- 8 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu pieejamās opcijas, tad spiediet jauno opciju. Atkārtojiet 7 un 8 soli katram iestatījumam, ko vēlaties mainīt.

PIEZĪME

Ja vēlaties iestatījumus saglabāt kā īsceļu, spiediet Save as Shortcut.

- 9 Spiediet OK.
- 10 Spiediet Mono Start vai Colour Start.

Kopēšanas iestatījumi un iespējas

Jūs varat izmainīt sekojošus iestatījumus:

- Tray Setting (Papīra izmēra un tipa ieststījumi)
- Tray Use: Copy
- Quality (kvalitāte)
- Enlarge/Reduce (palielināš./samazin.)
- 2-sided Copy (abpusēja kopija)
- Tray Use (lādes izvēle)
- Density (intensitāte)
- Contrast (kontrasts)
- Stack/Sort (šķirošana)
- Page Layout (lapas izvietojums)
- 2in1 (ID) (divas lapas vienā (ID))
- Colour Adjust (krāsas pielāgošana)
- 2-sided Copy Page Layout (abpusējas kopijas lapas izvietojums)
(DCP-L8450CDW)
- Remove Background Colour (fona krāsas noņemšana)
- Save as Shortcut (saglabāt kā īsceļu)

- 1 Spiediet  (Copy).
- 2 Spiediet Options.
- 3 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai virzītos cauri kopēšanas iestatījumiem. Kad iestatījums, kuru vēlaties iestatīt, ir izgaismots, nospiediet to un izvēlieties opciju.
- 4 Kad esat beidzis izmainīt opcijas, spiediet OK.

5

Drukāšana no USB flešatmiņas vai lielpapjoma atmiņu atbalstošas digitālās kameras

Pateicoties Direct Print iespējai, jūs varat drukāt neizmantojot datoru. Jūs varat izdrukāt attēlus tieši no USB flešatmiņas, atliek to tikai iespraust USB tiešajā interfeisā. Jūs varat arī pievienot un drukāt no kameras, kas iestatīta USB lielpapjoma atmiņas režīmā.

USB zibatmiņas diskam jābūt šādām specifikācijām:

USB Class	USB Mass Storage Class
USB Mass Storage Sub Class	ACSI vai SFF08070i
Transfer Protocol	tikai pārsūtīšana
Format ¹	FAT 12/FAT 16/FAT 32
Sector size	Max.4096 Byte
Šifrēšana	Šifrētas iekārtas netiek atbalstītas


¹ NTFS formāts netiek atbalstīts

SVARĪGI

- Dažas zibatmiņas var nedarboties ar iekārtu.
- Ja jūsu kamera ir PictBridge režīmā, jūs no tās nevarat izdrukāt. Pārslēdziet kameru no PictBridge režīma uz lielpapjoma atmiņas režīmu.

PRN faila izveidošana tiešai drukāšanai

- 1 Programmatūras izvēlņu joslā, spiediet **File**, tad **Print**.
- 2 Izvēlieties **Brother DCP-XXXX Printer** (1) un atzīmējiet **Print to file** (2). Spiediet **Print**.

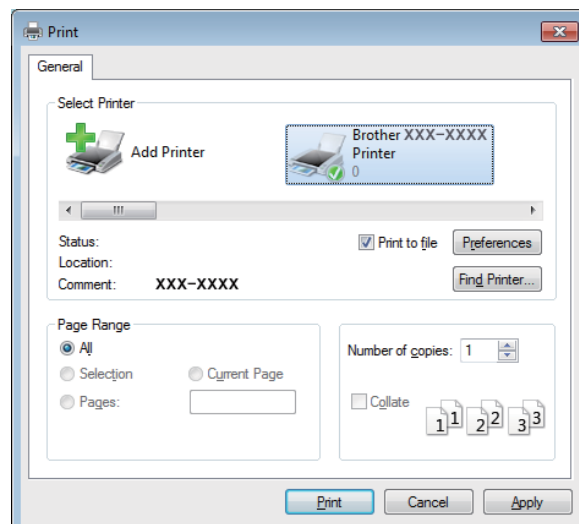


- 3 Izvēlieties folderi, kurā vēlaties saglabāt failu un ievadiet faila nosaukumu. Ja tiek prasīts tikai faila nosaukums, jūs varat norādīt arī folderi, kurā vēlaties saglabāt, ievadot direktorijas nosaukumu. Piemēram, C:\Temp\FileName.prn. Ja USB ir pievienots datoram, jūs varat saglabāt failu tieši USB flešatmiņā.

Drukāšana tieši no USB flešatmiņas vai lielpapjoma atmiņu atbalstošas digitālās kameras

PIEZĪME

- Pārliecinieties, ka digitālā kamera ir ieslēgta.
- Digitālajai kamerai jābūt pārslēgtai no PictBridge režīma uz lielpapjoma atmiņas režīmu.

- 1** Pievienojiet USB flešatmiņu vai digitālo kameru USB tiešajam interfeisam (1) iekārtas priekšpusē.
Ekrānā automātiski parādīsies USB izvēlni, lai apstiprinātu, ka USB ierīce ir pareizi pievienota.

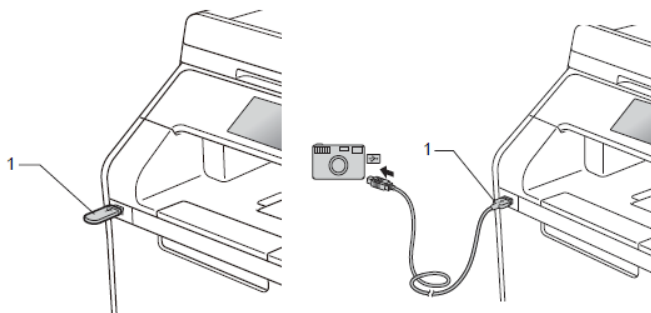

PIEZĪME

- Ja būs kļūda, USB izvēlne ekrānā neparādīsies.
- Ja iekārta ir Deep Sleep režīmā, ekrānā neparādīsies nekāda veida informācija pat, ja pievienosiet USB flešatmiņu USB tiešajam interfeisam. Lai pamodinātu iekārtu, nospiediet skārienjūtīgo ekrānu.
- Lai pasargātu iekārtu no bojājumiem, nepievienojiet USB tiešajam interfeisam nevienu citu ierīci kā tikai digitālo kameru vai USB flešatmiņu.

- 2** Spiediet **Direct Print**.

PIEZĪME

Ja iekārta ir iestatīta uz Secure Function Lock On, jums var nebūt piekļuve Direct Print.

- 3** Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos vajadzīgā foldera un faila nosaukumu.
Ja esat izvēlējis foldera nosaukumu, paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai izvēlētos vajadzīgā faila nosaukumu.

PIEZĪME

Ja vēlaties izdrukāt failu indeksu, ekrānā spiediet **Index Print**. Spiediet **Colour Start** vai **Mono Start**, lai sāktu drukāšanu.

- 4** Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
- Ja vēlaties izmainīt drukas iestatījumus, spiediet **Print Settings**. Ejiet uz **5** soli.
 - Ja nevēlaties izmainīt patreizējos iestatījumus, ejiet uz **8** soli.
- 5** Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu vajadzīgo iestatījumu.
- 6** Spiediet vajadzīgo iestatījumu.

PIEZĪME

- Jūs varat izvēlēties sekojošus iestatījumus:
Paper Type (papīra tips)
Paper Size (papīra izmērs)
Multiple Page (vairākas lapas)
Orientation (virziens)
2-sided (abpusējs)
Collate (sakopot)
Tray Use (lādes izvēle)
Print Quality (drukas kvalitāte)
PDF Option (PDF iespēja)
- Atkarībā no faila tipa, daži no šiem iestatījumiem var neparādīties.

- 7** Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
- Lai izmainītu citu drukas iestatījumu, atkārtojiet **5** soli.
 - Ja nevēlaties izmainīt citus iestatījumus, spiediet **OK** un ejiet uz **8** soli.
- 8** Izmantojot taustiņu paneli, ievadiet vajadzīgo kopiju skaitu.
- 9** Spiediet **Colour Start** vai **Mono Start**.

SVARĪGI

Neatvienojiet USB flešatmiņu vai digitālo kameru no USB tiešā interfeisa, kamēr iekārta nav beigusi drukāšanu.

- 10** Spiediet .

Direct Print noklusēto iestatījumu izmaiņšana

- 1 Pievienojiet USB flešatmiņu vai digitālo kameru USB tiešajam interfeisam iekārtas priekšpusē.
- 2 Spiediet `Direct Print`.
- 3 Spiediet `DefaultSettings`.
- 4 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu vajadzīgo iestatījumu. Nospiediet to.
- 5 Spiediet vajadzīgo opciju.
- 6 Atkārtojiet **4** un **5** soli katram iestatījumam, ko vēlaties izmainīt.
- 7 Spiediet `OK`.
- 8 Spiediet .

Dokumenta drukāšana

Lai varētu drukāt no datora, datorā ir jāuzinstalē printera draiveris.

- 1 Uzinstalējiet CD diskā vai Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com/> esošo Brother printera draiveri.
- 2 Izvēlieties **Print** komandu.
- 3 **Print** dialoglogā izvēlieties jūsu iekārtas nosaukumu un spiediet **Properties** vai **Preferences**.
- 4 **Properties** dialoglogā izvēlieties tos iestatījumus, kurus vēlaties izmainīt:
 - **Paper Size** (papīra izmērs)
 - **Orientation** (virziens)
 - **Copies** (kopijas)
 - **Media Type** (materiāla tips)
 - **Print Quality** (drukas kvalitāte)
 - **Colour/Mono** (krāsa/melnbalts)
 - **Document Type** (dokumenta tips)
 - **Multiple Page** (vairākas lapas)
 - **2-sided / Booklet** (abpusējs/ buklets)
 - **Paper Source** (papīra lāde)
- 5 Spiediet **Print**, lai sāktu drukāšanu.

7

Skenēšana uz datoru

Lai iekārtu izmantotu kā skeneri, jums ir jāuzinstalē skenera draiveris. Ja iekārta ir tīklā, konfigurējiet to ar TCP/IP adresi.


Dokumenta kā PDF faila skenēšana izmantojot ControlCenter4 (Windows®)

- 1 Ielieciet dokumentu.
- 2 (Windows® XP, Windows Vista® un Windows® 7)

Atveriet ControlCenter4 nospiežot  (**Start**)>**All Programs**>**Brother**> **Brother Utilities**. Atveriet sarakstu un izvēlieties jūsu modeļa nosaukumu (ja tas jau nav izvēlēts). Kreisajā navigācijas joslā spiediet **SCAN**, tad spiediet **ControlCenter4**. Atvērsies ControlCenter4 lietojumprogramma.

(Windows® 8)

Spiediet  (**Brother Utilities**), tad nospiediet sarakstu un izvēlieties jūsu modeļa nosaukumu (ja tas jau nav izvēlēts). Kreisajā navigācijas joslā spiediet **SCAN**, tad spiediet **ControlCenter4**. Atvērsies ControlCenter4 lietojumprogramma.

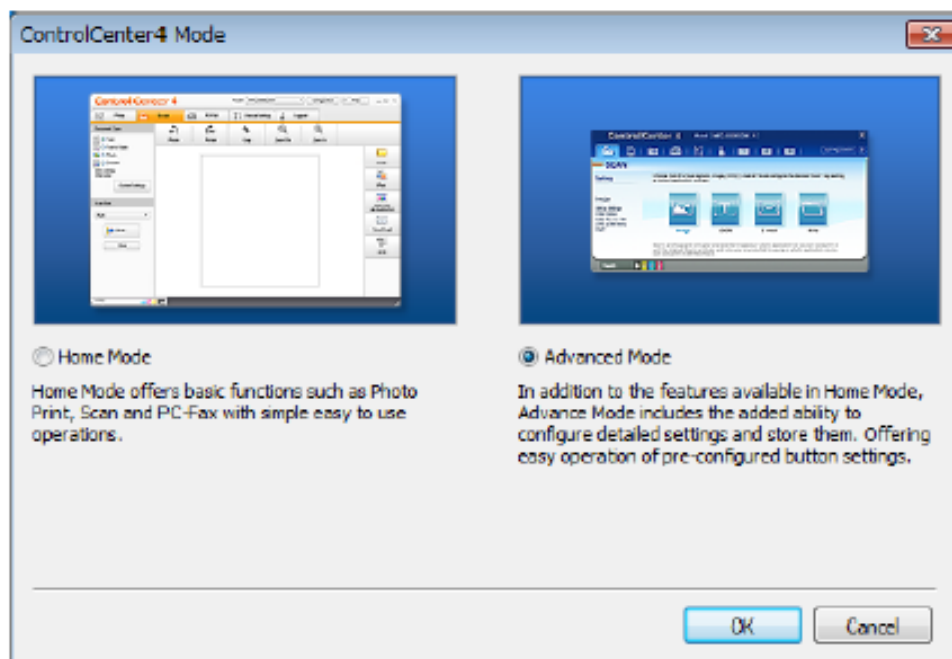


- 4 Pārliedzinieties, ka **Model** sarakstā ir izvēlēta jums vajadzīgā iekārta.

- 5 Spiediet **File**.



- 5 Spiediet **Scan**.
Iekārta sāks skenēšanu. Automātiski atvērsies folderis, kurā ir saglabāti ieskenētie dati.

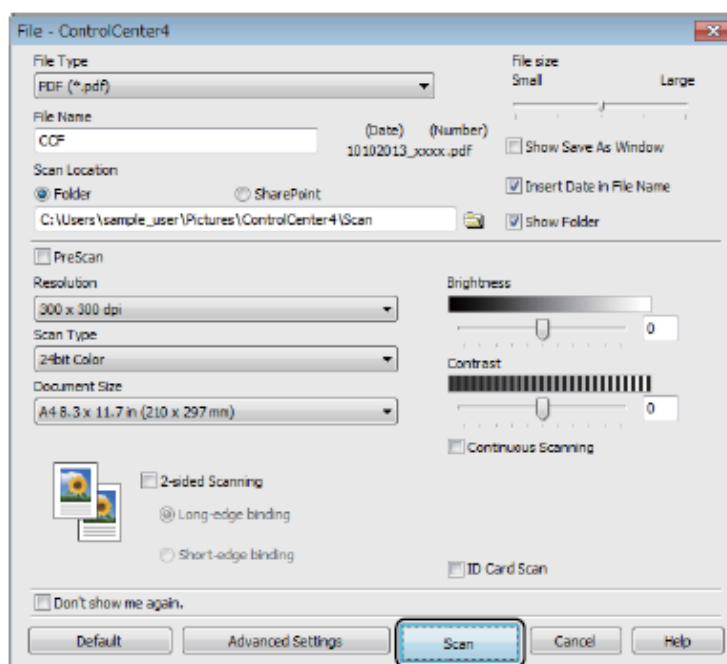

Dokumenta kā PDF faila skenēšana izmantojot skārienjūtīgo ekrānu

- 1 Ielieciet dokumentu.
2 Spiediet **Scan**.



- 3 Paslidiniet pa labi vai kreisi, lai atrastu to **File**.
Ekrāna vidū parādīsies zili izgaismots .

- 4** Spiediet **OK**.
Ja iekārta ir pievienota tīklam, spiediet datora nosaukumu.
Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Ja vēlaties izmantot noklusētos iestatījumus, ejiet uz **8** soli.
 - Ja vēlaties izmainīt noklusētos iestatījumus, ejiet uz **5** soli.
- 5** Spiediet **Options**. **Scan Settings** nomainīsies uz **Set a Device**.
- 6** Izvēlieties iestatījumus priekš **2-sided Scan**¹, **Scan Type**, **Resolution**, **File Type**, **Scan Size** un **Remove Background Colour**.
- 7** Spiediet **OK**.
- 8** Spiediet **Start**. Iekārta sāks skenēšanu.

¹ DCP-L8450DW

PIEZĪME

Ir pieejami sekojoši skenēšanas režīmi.

- to **USB**
- to **Network (Windows®)**
- to **FTP / SFTP**
- to **E-mail Server**
- to **E-mail**
- to **Image**
- to **OCR**
- to **File**
- **WS Scan**¹ (**Web Services Scan**)

¹ Tikai Windows® lietotājiem (Windows Vista® SP 2 vai vēlāka, Windows® 7 un Windows® 8)





Ikdienas apkope

Neoriģinālo izejmateriālu izmantošana var ietekmēt drukas kvalitāti, mehānikas sniegumu un iekārtas uzticamību.

Kad iekārta ziņo, ka kāda izejmateriāla darbības laiks ir beidzies, jums tas ir jānomaina. Jūs varat nomainīt sekojošus izejmateriālus:

PIEZĪME

Fotocilindra bloks un tonera kasete ir divi atsevišķi izejmateriāli. Pārliecinieties, ka abi ir instalēti. Ja iekārtā ir ielikta tonera kasete bez fotocilindra bloka, var parādīties Drum! paziņojums.

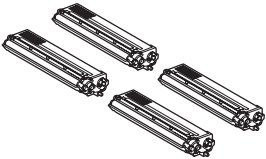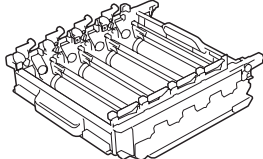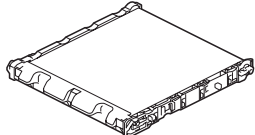Tonera kasete	Fotocilindra bloks
TN-321BK, TN-321C, TN-321M, TN-321Y, TN-326BK, TN-326C, TN-326M, TN-326Y, TN-329BK ¹ , TN-329C ¹ , TN-329M ¹ , TN-329Y ¹ ¹ Pieejams tikai DCP-L8450CDW	DR-321CL
	
Pārneses lenta	Izlietotā tonera kasete
BU-320CL	WT-320CL
	

Paziņojums ekrānā	Sagatavojamais izejmateriāls	Aptuvenais resurss	Modeļa nosaukums
Toner Low:X	Tonera kasete X=BK, C, M, Y BK=melns; C=zils M=rozā; Y=dzeltens	Melns 2.500 lp ¹²⁵ 4.000 lp ¹²⁶ 6.000 lp ¹²⁷ Krāsas 1.500 lp ¹²⁵ 3.555 lp ¹²⁶ 6.000 lp ¹²⁷	TN-321BK; C; M; Y ⁵ TN-326BK; C; M; Y ⁶ TN-329BK; C; M; Y ⁷
Drum End Soon	Fotocilindra bloks	25.000 lp ¹³⁴	DR-321CL
Belt End Soon	Pārneses lenta	50.000 lp ¹⁸ 20.000 lp ¹³	BU-320CL
WT Box End Soon	Izlietotā tonera kasete	50.000 lp ¹	WT-320CL

- ¹ A4 vai Letter izmēra vienas pusējas lapas.
² Aptuvenais kasetes tilpums tiek deklarēts saskaņā ar ISO/IEC 19798.
³ 1 lapa par darbu.
⁴ Fotocilindra resurss ir aptuvenš un ir atkarīgs no izmantošanas veida.
⁵ Standarta tonera kasete.
⁶ Liela tilpuma tonera kasete.
⁷ Ļoti liela tilpuma tonera kasete.
⁸ 5 lapas par darbu.

Iekārta ir jātīra regulāri un izejmateriāli ir jānomaina tiklīdz ekrānā parādās paziņojums.

Paziņojums ekrānā	Sagatavojamais izejmateriāls	Aptuvenais resurss	Modeļa nosaukums
Replace Toner	Tonera kasete Ekrānā parādīsies tā tonera kasetes krāsa, kas jānomaina BK=melns; C=zils M=rozā; Y=dzeltens	Melns 2.500 lp ¹²⁵ 4.000 lp ¹²⁶ 6.000 lp ¹²⁷ Krāsas 1.500 lp ¹²⁵ 3.555 lp ¹²⁶ 6.000 lp ¹²⁷	TN-321BK; C; M; Y ⁵ TN-326BK; C; M; Y ⁶ TN-329BK; C; M; Y ⁷
Replace Drum	Fotocilindra bloks	25.000 lp ¹³⁴	DR-321CL
Drum Stop	Fotocilindra bloks		
Replace Belt	Pārneses lenta	50.000 lp ¹⁸ 20.000 lp ¹³	BU-320CL
Replace WT Box	Izlietotā tonera kasete	50.000 lp ¹	WT-320CL
Replace Fuser	Fiksētājkrāsns bloks	100.000 lp ¹	Sazinieties ar Brother Servisa Centru.
Replace PF Kit MP	Papīra padeves komplekts	50.000 lp ¹	Sazinieties ar Brother Servisa Centru.
Replace PF Kit1	Papīra padeves komplekts	100.000 lp ¹	
Replace PF Kit2	Papīra padeves komplekts	100.000 lp ¹	
Replace Lazer	Lāzera bloks	100.000 lp ¹	Sazinieties ar Brother Servisa Centru.

- ¹ A4 vai Letter izmēra vienas pusējas lapas.
² Aptuvenais kasetes tilpums tiek deklarēts saskaņā ar ISO/IEC 19798.
³ 1 lapa par darbu.
⁴ Fotocilindra resurss ir aptuvenš un ir atkarīgs no izmantošanas veida.
⁵ Standarta tonera kasete.
⁶ Liela tilpuma tonera kasete.
⁷ Ļoti liela tilpuma tonera kasete.
⁸ 5 lapas par darbu.

PIEZĪME

- No izlietotajiem izejmateriāliem atbrīvojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem, turiet tos atsevišķi no mājssaimniecības atkritumiem.
- Ieteicams izlietotos izejmateriālus novietot uz papīra lapas, lai izvairītos no nejauša izejmateriāla izbiršanas.
- Izmantojot papīru, kas netabilst ieteiktajam, izejmateriālu un iekārtas detaļu resurss var sarukt.
- Katras tonera kasetes plānotais resurss ir balstīts uz ISO/IEC 19798. Izejmateriālu mainīšanas biežums būs atkarīgs no drukas intensitātes, lapas procentuālā aizpildījuma, izmantoto materiālu tipa un iekārtas ieslēgšanas un izslēgšanas biežuma.

Tonera kasetes nomaiņa

Kad tonera kasetes resurss tuvojas beigām, ekrānā parādīsies **Toner Low**.

Iekārtas komplektācijā esošās melnās tonera kasetes resurss ir apmēram 2.500 lapas¹ un 1.500 lapas¹ krāsu kasetēm.

¹ Aptuvenais kasetes tilpums tiek deklarēts saskaņā ar ISO/IEC 19798.

PIEZĪME

- Indikācijas par atlikušo tonera resursu apjomu būs atkarīgas no drukāto dokumentu tipa un iekārtas izmantošanas veida.
- Kad ekrānā parādās paziņojums **Toner Low**, iegādājieties jaunu tonera kaseti.
- Lai nodrošinātu augstas kvalitātes druku, izmantojiet tikai Brother oriģinālās tonera kasetes.
- Katru reizi, kad liekat iekārtā jaunu tonera kaseti, iekārtu būtu ieteicams iztīrīt.
- Jauno tonera kaseti izpakoiet tikai īsi pirms tās instalācijas iekārtā.

Toner Low: X

Kad ekrānā parādās **Toner Low: X**, iegādājieties ekrānā norādītās krāsas tonera kaseti, lai tad, kad ekrānā parādās paziņojums **Replace Toner**, jums ir ko nomainīt.

Replace Toner


Kad ekrānā parādās **Replace Toner**, iekārta pārstās drukāt līdz brīdim, kad ieliksiet jaunu tonera kaseti.

Ekrānā parādīsies vajadzīgās tonera kasetes krāsa.



Ieliekot jaunu tonera kaseti, paziņojums **Replace Toner** ekrānā pazudīs.

Tonera kasetes nomaiņa


- 1 Pārliecinieties, ka iekārta ir ieslēgta.
- 2 Nospiediet priekšpuses vāka atbrīvošanas sviru un atveriet vāku.

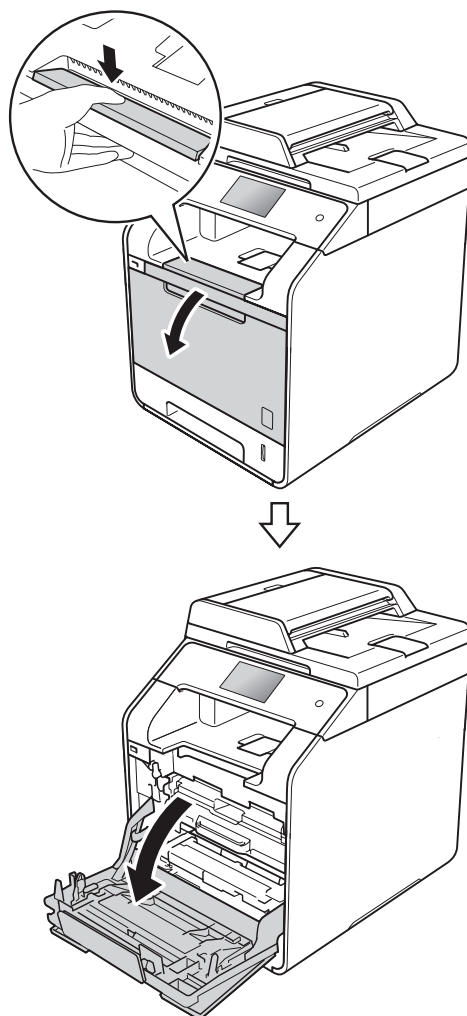

- 3 Satveriet fotocilindra bloka zilo rokturi un velciet to ārā kamēr tas apstājas.

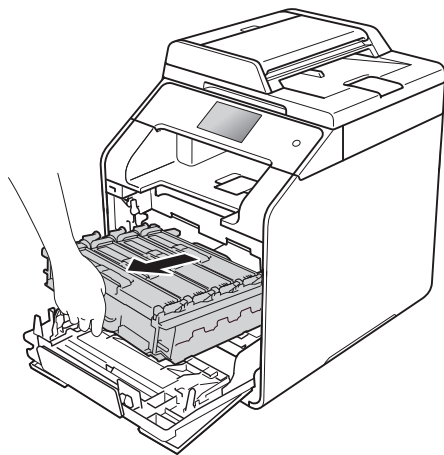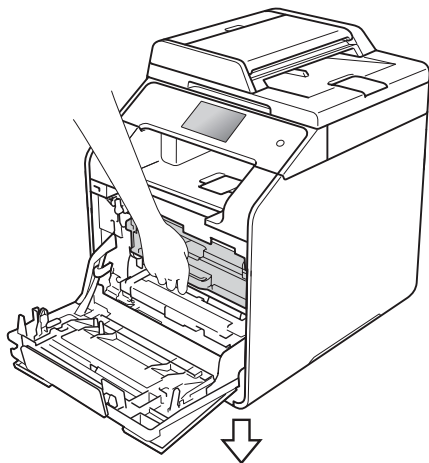

- 4 Satveriet tonera kasetes rokturi un uzmanīgi pastumiet to iekārtas virzienā, lai atbrīvotu kaseti. Tad izvelciet to no fotocilindra bloka. Atkārtojiet šo darbību visām tonera kasetēm.

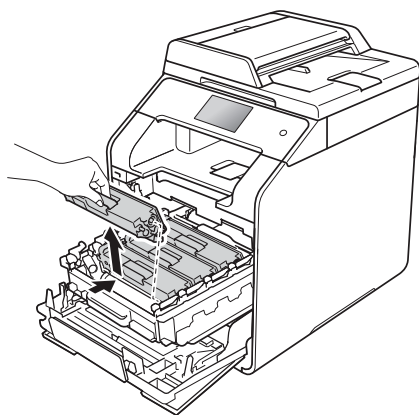

▲ BRĪDINĀJUMS




- Nelieciet tonera kaseti ugunī. Tā var eksplodēt un jūs savainot.
- Neizmantojiet uzliesmojošas vielas, jebkāda veida aerosolus vai organiskus šķidrumus, kas satur alkoholu vai amonjaku, lai tīrītu iekārtu no iekšpuses vai ārpuses. Rīkojoties pretēji, varat izraisīt ugunsgrēku vai elektrisko šoku. Izmantojiet tikai sausu, šķiedras neatstājošu lupatīņu.



SVARĪGI

- Ja toneris izbirst uz jūsu rokām vai apģērba, nekavējoties notīriet vai nomazgājiet ar aukstu ūdeni.
- Lai izvairītos no drukas kvalitātes problēmām, neaiztieciat attēlā iekrāsotās detaļas.

Tonera kasete

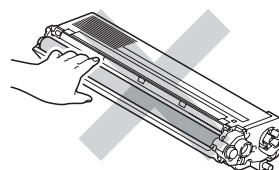

- Tonera kaseti ieteicams nolikt uz tīras, līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru gadījumam, ja toneris nejauši izbirst.


PIEZĪME

Izlietoto tonera kaseti kārtīgi iepakojiet, lai atlikušais toneris nevar nejauši izbirt.


- 5 Notīriet fotocilindra blokā esošo korona stiepli, paslidinot zilo ķepiņu pa labi un kreisi vairākas reizes.

SVARĪGI

Pārliecinieties, ka zilā ķepiņa tiek novietota sākuma pozīcijā (1). Ja tā netiks novietota, uz izdrukām var parādīties vertikāla strīpa.

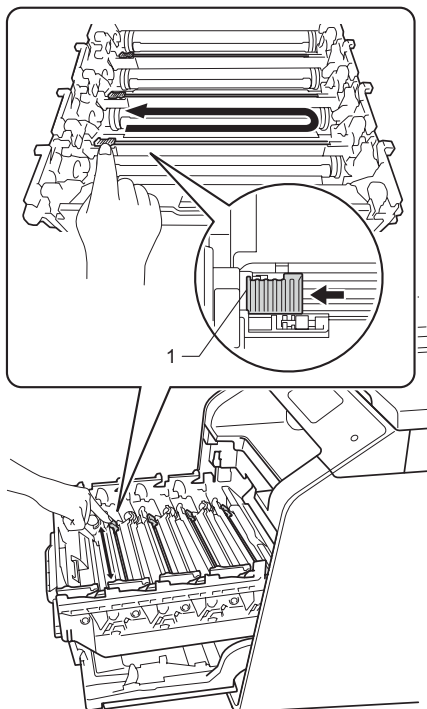

- 6 Atkārtojiet 5 soli, lai notīrītu atlikušās trīs korona stieples.
- 7 Izpakoiet jauno tonera kaseti un noņemiet aizsargvāku.

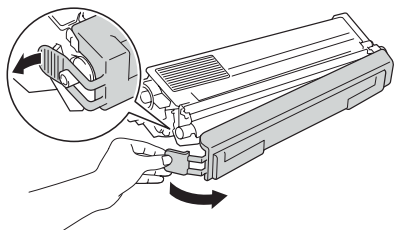


SVARĪGI


- Toneru kaseti izpakoiet tieši pirms tās ielikšanas iekārtā. Ja tonera kasete ir atstāta neiepakota ilgāku laiku, tonera kasetes resurss var saīsināties.
- Ja neiepakots fotocilindra bloks ir atstāts tiešos saules staros (vai istabas gaismā ilgāku laika periodu), tas visdrīzāk tiks sabojāts.
- Brother iekārtas ir ražotas darbam ar noteiktas specifikācijas toneri, kas ļauj darboties ar visoptimālāko sniegumu, ja tiek izmantotas Brother oriģinālās tonera kasetes.

Brother nevar garantēt optimālu izpildījumu, ja tiek izmantoti toneri vai tonera kasetes ar citu specifikāciju. Tādēļ Brother neiesaka izmantot neoriģinālas tonera kasetes vai pildīt tukšās kasetes. Ja pildītu kasešu vai neoriģinālu tonera kasešu dēļ tiek bojāts fotocilindra bloks vai kāda cita iekārtas daļa, garantija remontu nesedz.


- Jauno tonera kaseti ielieciet fotocilindra blokā tūlīt pēc aizsargvāka noņemšanas. Lai izvairītos no jebkādas drukas kvalitātes ietekmēšanas, neaiztieciet attēlā ietonēto vietu.

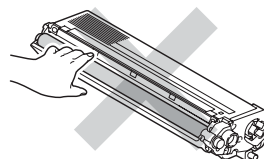

- 8 Turot tonera kaseti aiz roktura, ielieciet kaseti fotocilindra blokā, tad uzmanīgi pastumiet to uz savu pusi līdz dzirdat noklikšķam vietā. Pārliecinieties, ka tonera kasetes krāsa saskan ar uzlīmes krāsu uz fotocilindra bloka. Šādi ielieciet arī atlikušās trīs tonera kasetes.

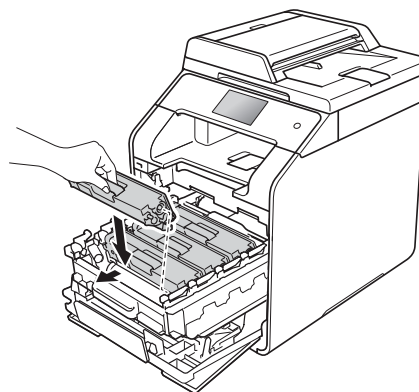


BK = melns
C = zils
M = rozā
Y = dzeltens

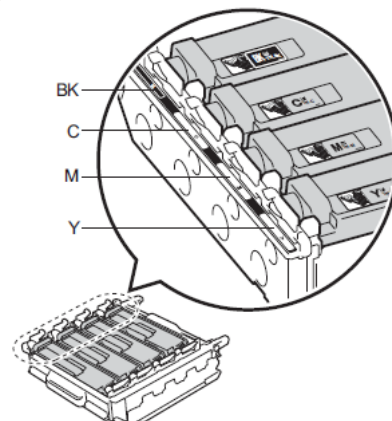

PIEZĪME

Pārliecinieties, ka tonera kasete tiek ielikta kārtīgi, citādi tā var atdalīties no fotocilindra bloka.

- 9 Iestumiet fotocilindra bloku iekārtā līdz tas apstājas.

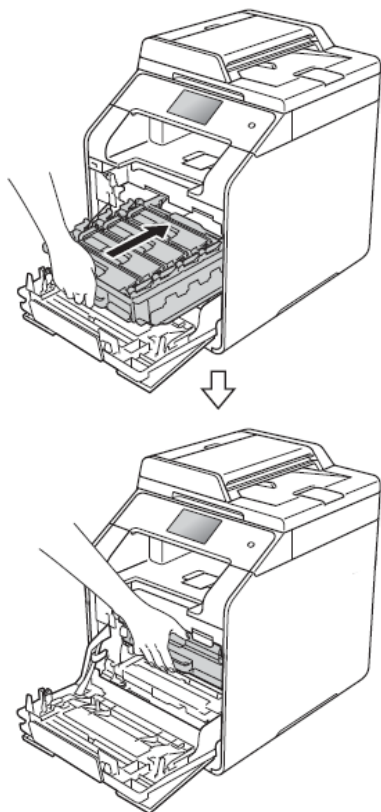

- 10 Aizveriet iekārtas priekšpuses vāku.

PIEZĪME

Pēc tonera kasetes ielikšanas, **neizslēdziet** iekārtu vai **neatveriet** priekšpuses vāku, kamēr ekrānā redzams *Please wait* paziņojums un iekārta nav atgriezusies Ready režīmā.

Fotocilindra bloka nomaiņa

SVARĪGI

Labākam sniegunam izmantojiet Brother oriģinālo fotocilindra bloku un tonera kasetes. Drukājot ar neoriģinālajiem izejmateriāliem tiek samazināta ne tikai drukas kvalitāte, bet

arī pašas iekārtas kvalitāte un darbības ilgums. Garantija nesedz problēmas, kas radušās izmantojot neoriģinālos izejmateriālus.

Drum!

Korona stieples ir pārklātas ar papīra putekļiem vai toneri. Notīriet visu četru fotocilindru korona stieples.

Ja **Drum!** kļūdas paziņojums saglabājas arī pēc tam, kad korona stieples ir notīrītas, fotocilindra bloks ir sasniedzis sava resursa beigas. Ielieciet jaunu fotocilindra bloku.

Drum End Soon

Fotocilindra bloka paredzētais resurss tuvojas beigām. Ietiecams sagatavot jaunu fotocilindra bloku (DR-321CL) pirms ir parādījies paziņojums **Replace Drum**.

Replace Drum

Fotocilindra bloks ir sasniedzis tam paredzētā resursa beigas. Nomainiet to ar jaunu.

Nomainot veco fotocilindra bloku ar jaunu, ir jāpārstartē fotocilindra skaitītājs. Instrukcija, par to kā tas ir izdarāms, atrodama uz jaunā fotocilindra bloka iepakojuma kastes.


Drum Stop

Nav iespējams garantēt drukas kvalitāti. Nomainiet fotocilindra bloku to ar jaunu.


Nomainot veco fotocilindra bloku ar jaunu, ir jāpārstartē fotocilindra skaitītājs. Instrukcija, par to kā tas ir izdarāms, atrodama uz jaunā fotocilindra bloka iepakojuma kastes.

Fotocilindra bloka nomaiņa


- 1 Pārliecinieties, ka iekārta ir ieslēgta.
- 2 Nospiediet priekšpuses vāka atbrīvošanas sviru un atveriet vāku.

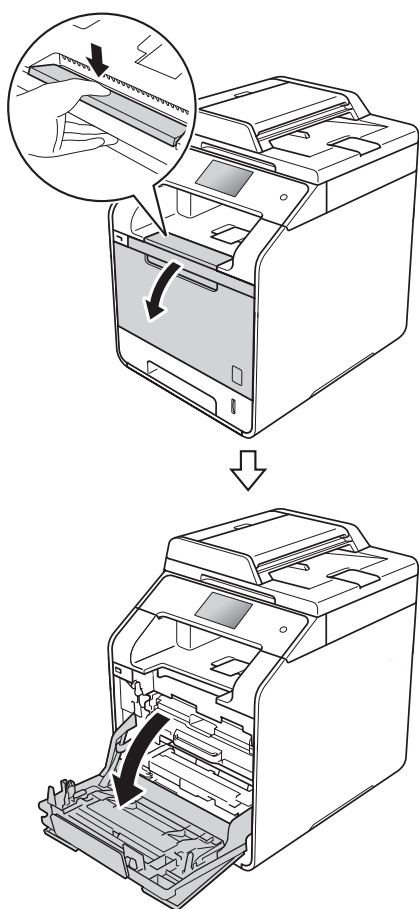

- 3** Satveriet fotocilindra bloka zilo rokturi un velciet to ārā kamēr tas apstājas.


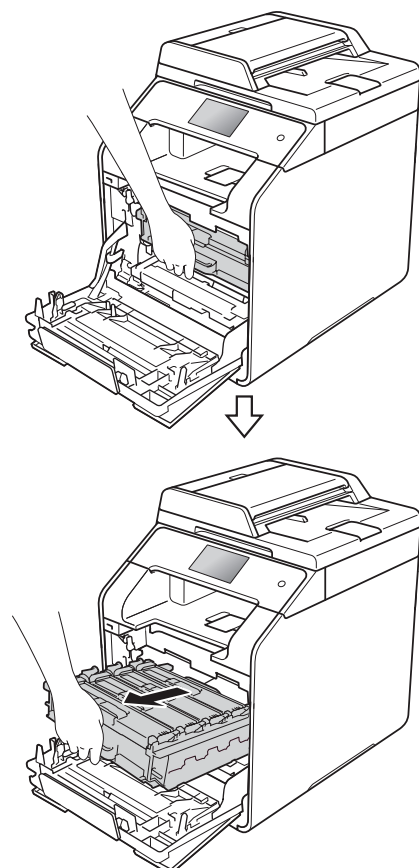


- 4** Pagrieziet iekārtas kreisajā pusē esošo zilo aizslēgsviru (1) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Turot aiz fotocilindra bloka zilā roktura, paceliet bloka priekšpusi un izņemiet to no iekārtas.

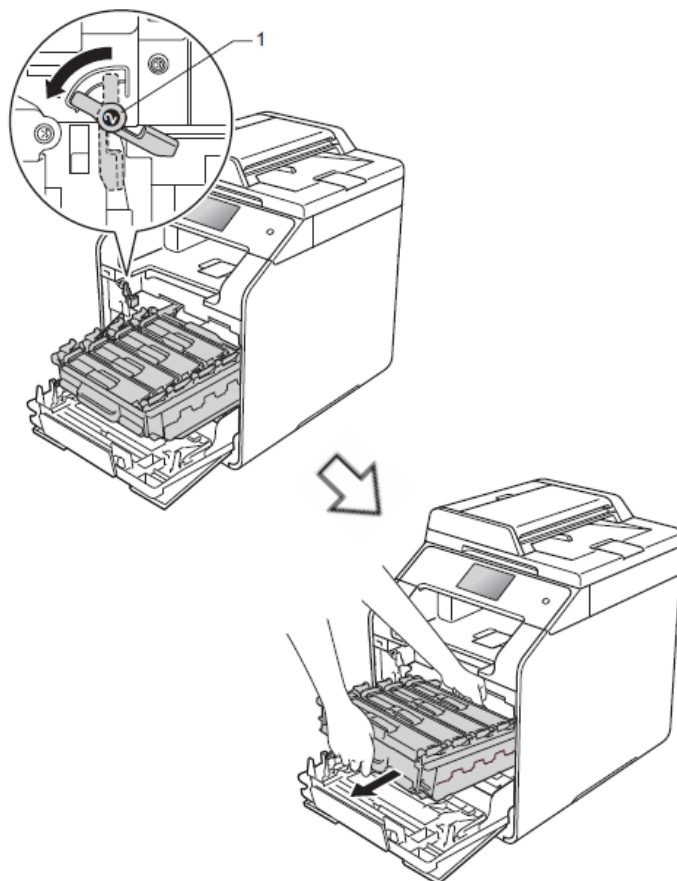


SVARĪGI

- Fotocilindra bloku ir ieteicams nolikt uz tīras, līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru gadījumam, ja toneris nejauši izbirst.
- Lai izvairītos no iekārtas sabojāšanas ar statisko elektrību, **neaiztieci**et elektrodus kā parādīts attēlā.

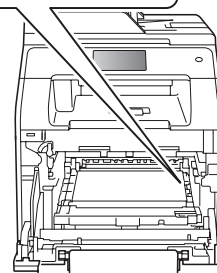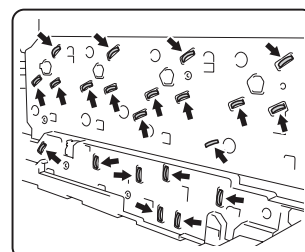

- 5 Satveriet tonera kasetes rokturi un uzmanīgi pastumiet to uz priekšu, lai atbrīvotu kaseti. Tad izvelciet to no fotocilindra bloka. Atkārtojiet šo darbību visām tonera kasetēm.

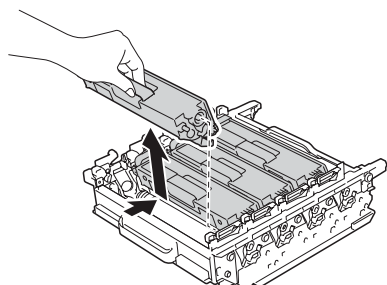

▲ BRĪDINĀJUMS




- Nelieciet tonera kaseti ugunī. Tā var eksplodēt un jūs savainot.
- Neizmantojiet uzliesmojošas vielas, jebkāda veida aerosolus vai organiskus šķidrumus, kas satur alkoholu vai amonjaku, lai tīrītu iekārtu no iekšpuses vai ārpusē. Rīkojoties pretēji, varat izraisīt ugunsgrēku vai elektrisko šoku. Izmantojiet tikai sausu, šķiedras neatstājošu lupatīņu.




SVARĪGI

- Ja toneris izbirst uz jūsu rokām vai apģērba, nekavējoties notīriet vai nomazgājiet ar aukstu ūdeni.
- Lai izvairītos no drukas kvalitātes problēmām, **neaiztieciet** attēlā iekrāsotās daļas.

Tonera kasete

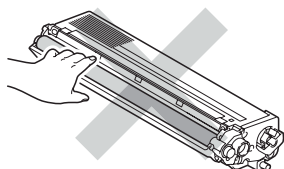


Fotocilindra bloks

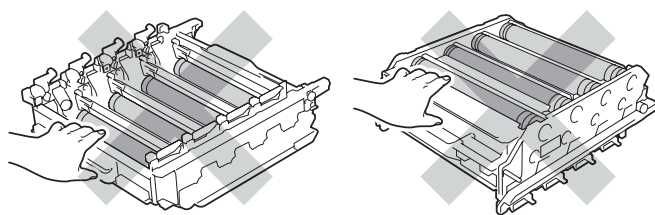


- Ieteicams tonera kaseti un fotocilindra bloku likt uz tīras, līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru gadījumam, ja toneris nejauši izbirst.


- 6 Izpakojiet jauno fotocilindra bloku un noņemiet aizsargvāku.

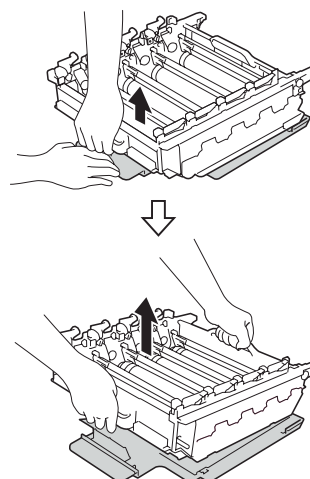

- 7 Paņemiet tonera kaseti aiz roktura un ievietojiet to fotocilindra blokā pareizās krāsas nodaļumā līdz dzirdat to noklikšķam vietā.

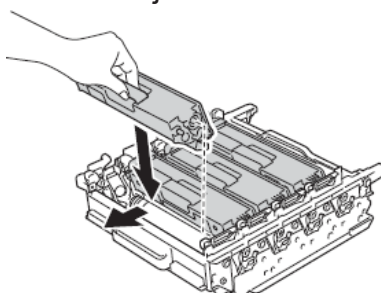


BK = melns
C = zils
M = rozā
Y = dzeltens

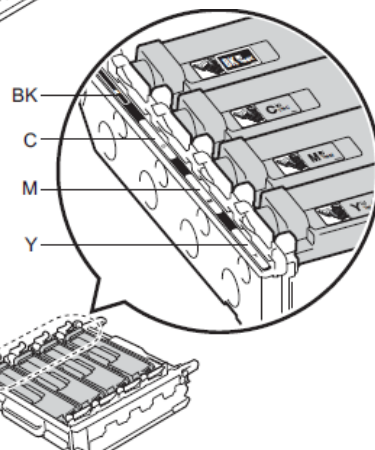


PIEZĪME

Pārliecinieties, ka tonera kasete tiek ielikta kārtīgi, citādi tā var atdalīties no fotocilindra bloka.


- 8 Pārliecinieties, ka zilā aizslēgs (1) ir atvērtā pozīcijā.

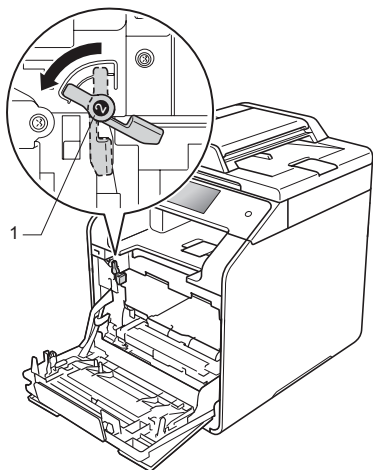


- 9 Uzmanīgi iestumiet fotocilindra bloku iekārtā līdz tas apstājas pie zilās aizslēgsviras.

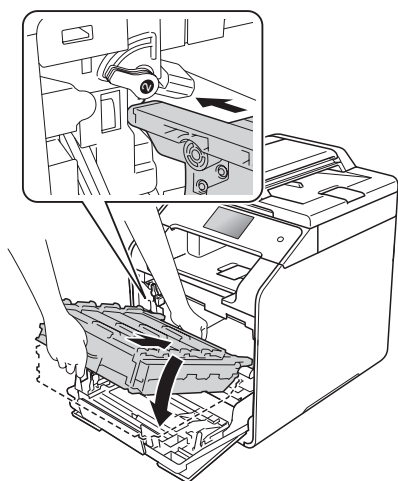

- 10 Pagrieziet zilo aizslēgsviru (1) pulksteņa rādītāja virzienā noslēgtā pozīcijā.

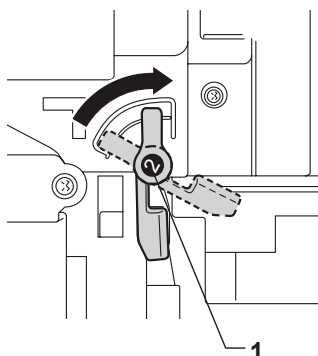

- 11 Stumiet fotocilindra bloku līdz tas apstājas.

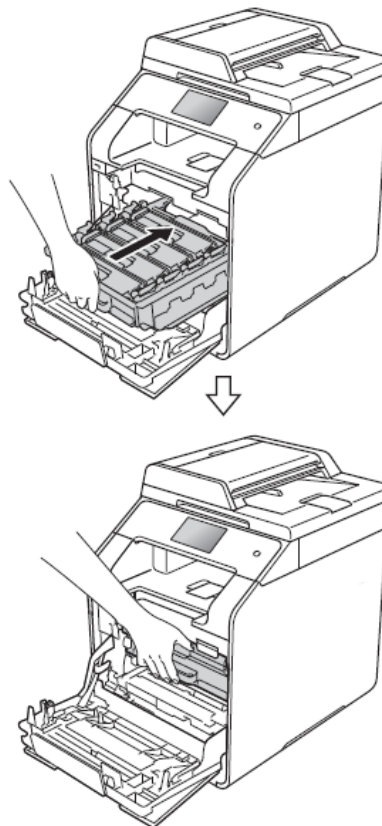

- 12 Aizveriet iekārtas priekšpusē vāku.

- 13 Nomainot veco fotocilindra bloku ar jaunu, ir jāpārstartē fotocilindra skaitītājs. Instrukcija, par to kā tas ir izdarāms, atrodama uz jaunā fotocilindra bloka iepakojuma kastes.

Pārneses lentas nomaiņa

Belt End Soon

Ja ekrānā parādās Belt End Soon, tas nozīmē, ka pārneses lentas resurss tuvojas beigām. Iegādājieties jaunu pārneses lentu pirms ekrānā ir parādījies paziņojums Replace Belt.

Replace Belt

Kad parādās paziņojums Replace Belt, jums ir jānomaina pārneses lentas bloks.


Nomainot veco pārneses lentas bloku ar jaunu, ir jāpārstartē tā skaitītājs. Instrukcija, par to kā tas ir izdarāms, atrodama uz jaunā pārneses lentas bloka iepakojuma kastes.

SVARĪGI



- Neaiztieciet pārneses lentas bloka virsmu. Tas samazinās drukas kvalitāti.
- Nepareiza rīkošanās ar pārneses lentas bloku var anulēt garantiju.

Pārneses lentas bloka nomaiņa


- 1 Pārliecinieties, ka iekārta ir ieslēgta.
- 2 Nospiediet priekšpuses vāka atbrīvošanas sviru un atveriet vāku.

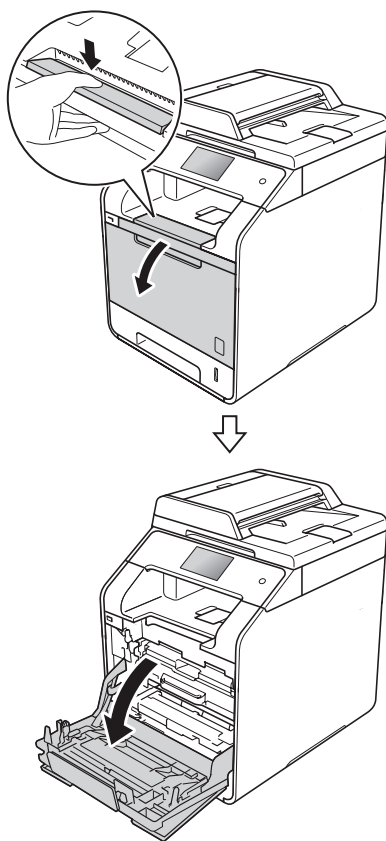

- 3 Satveriet fotocilindra bloka zilo rokturi un velciet to ārā kamēr tas apstājas.

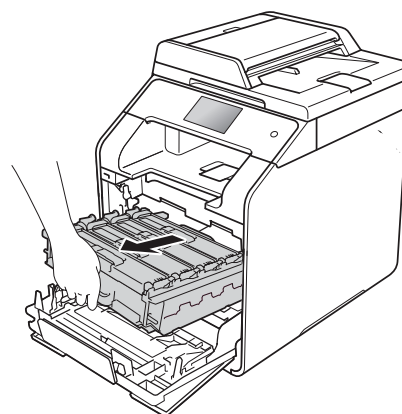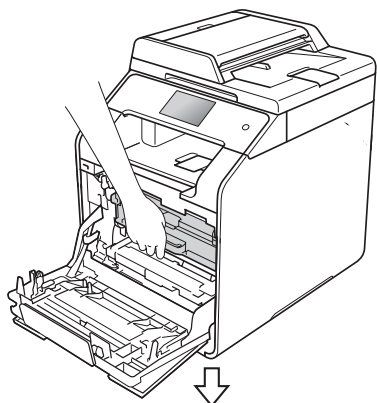


- 4 Pagrieziet iekārtas kreisajā pusē esošo zilo aizslēgsviru (1) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Turot aiz fotocilindra bloka zilā roktura, paceliet bloka priekšpusi un izņemiet to no iekārtas.


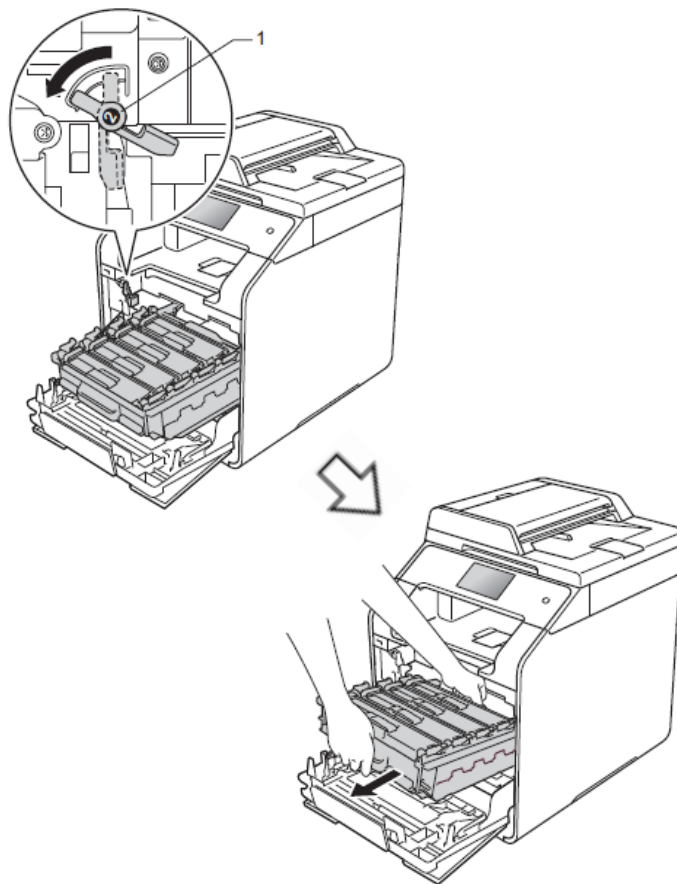


SVARĪGI


- Fotocilindra bloku ir ieteicams nolikt uz tīras, līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru gadījumam, ja toneris nejauši izbirst.
- Lai izvairītos no iekārtas sabojāšanas ar statisko elektrību, **neaiztieci**et elektrodus kā parādīts attēlā.

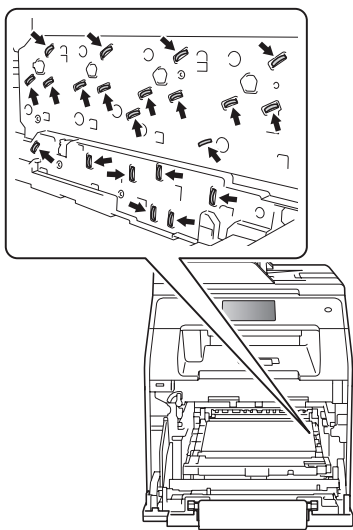

- 5** Ar abām rokām paņemiet pārnese lentas bloka zilo rokturi un paceliet to uz augšu, tad izvelciet pārnese lentas bloku.

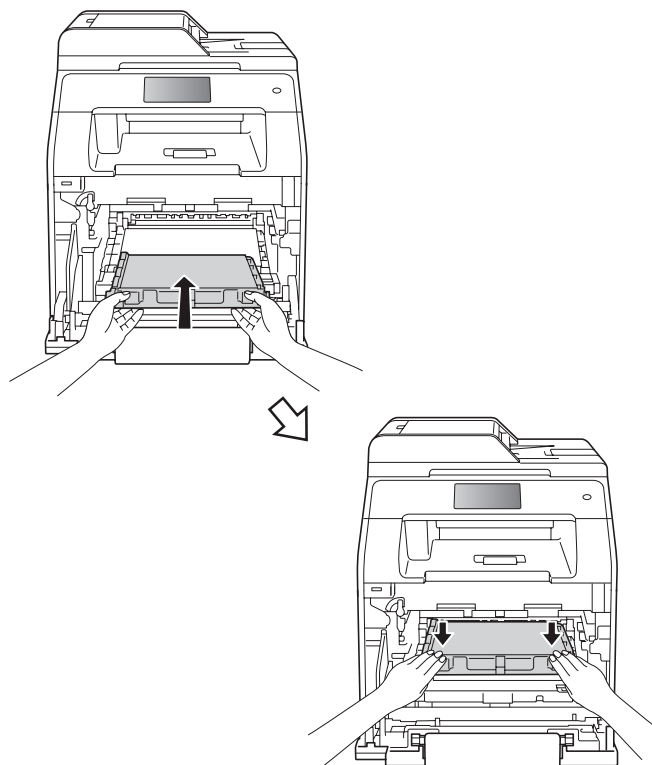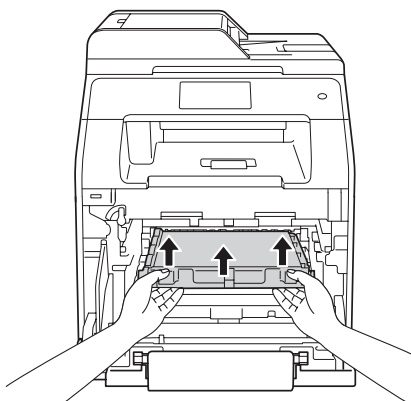


- 7** Pārliecinieties, ka zilā aizslēgs (1) ir atvērtā pozīcijā.

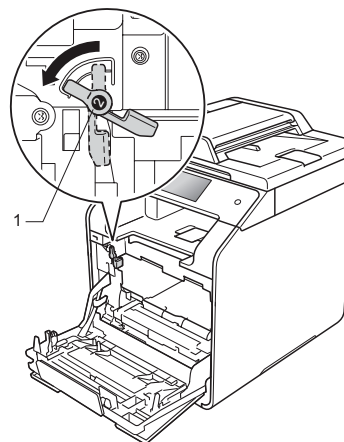


SVARĪGI

Lai izvairītos no drukas kvalitātes problēmām, **neaiztieci** attēlā iekrāsotās daļas.

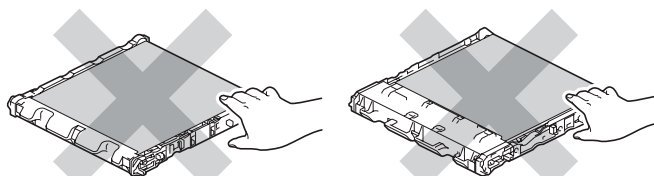


- 6** Izpakojiet jauno pārnese lentas bloku un ievietojiet iekārtā. Pārliecinieties, ka tas ir līdzens un atrodas precīzi savā vietā.


- 8** Uzmanīgi iestumi fotocilindra bloku iekārtā līdz tas apstājas pie zilās aizslēgsvīras.

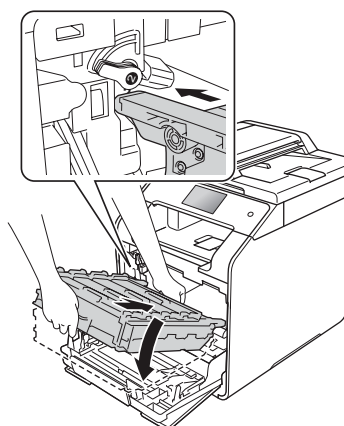

- 9** Pagrieziet zilo aizslēgsviru (1) pulksteņa rādītāja virzienā noslēgtā pozīcijā.

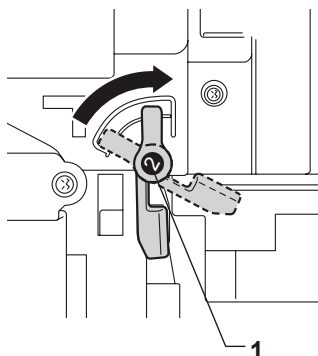

- 10** Stumiet fotocilindra bloku līdz tas apstājas.

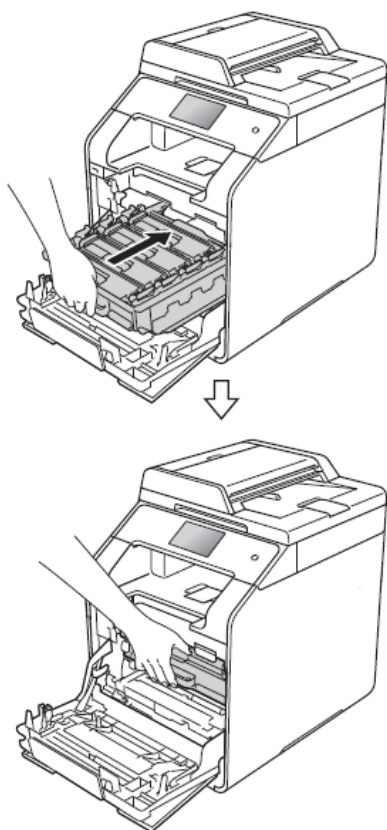

- 11** Aizveriet iekārtas priekšpuses vāku.
- 12** Nomainot veco pārnese lentas bloku ar jaunu, ir jāpārstartē pārnese lentas bloka skaitītājs. Instrukcija, par to kā tas ir izdarāms, atrodama uz jaunā pārnese lentas bloka iepakojuma kastes.

Izlietotā tonera kastes nomaiņa

WT Box End Soon


Ja ekrānā parādās **WT Box End Soon**, tas nozīmē, ka izlietotā tonera kaste ir gandrīz pilna. Iegādājieties jaunu izlietotā tonera kasti pirms ekrānā ir parādījies paziņojums **Replace WT Box**.

Replace WT Box


Kad parādās paziņojums **Replace WT Box**, jums ir jānomaina izlietotā tonera kaste.

Izlietotā tonera kastes nomaiņa


- 1** Pārliecinieties, ka iekārta ir ieslēgta.
- 2** Nospiediet priekšpuses vāka atbrīvošanas sviru un atveriet vāku.

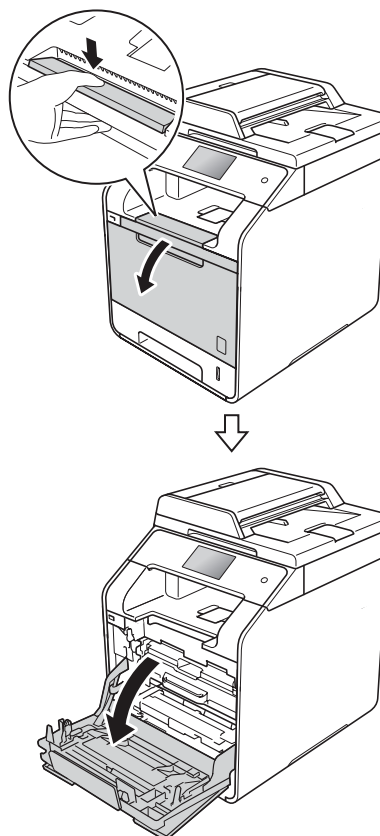

- 3** Satveriet fotocilindra bloka zilo rokturi un velciet to ārā kamēr tas apstājas.

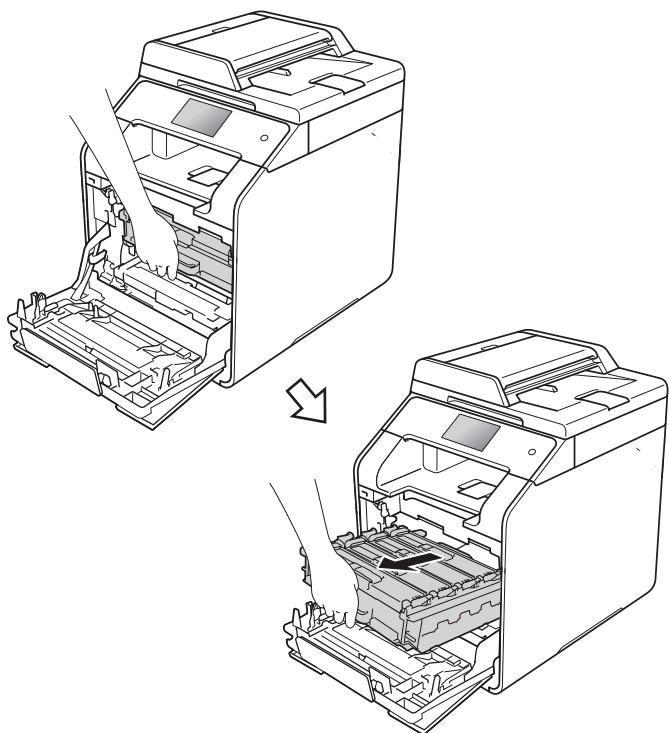


- 4** Pagrieziet iekārtas kreisajā pusē esošo zilo aizslēgsviru (1) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Turot aiz fotocilindra bloka zilā roktura, paceliet bloka priekšpusi un izņemiet to no iekārtas.

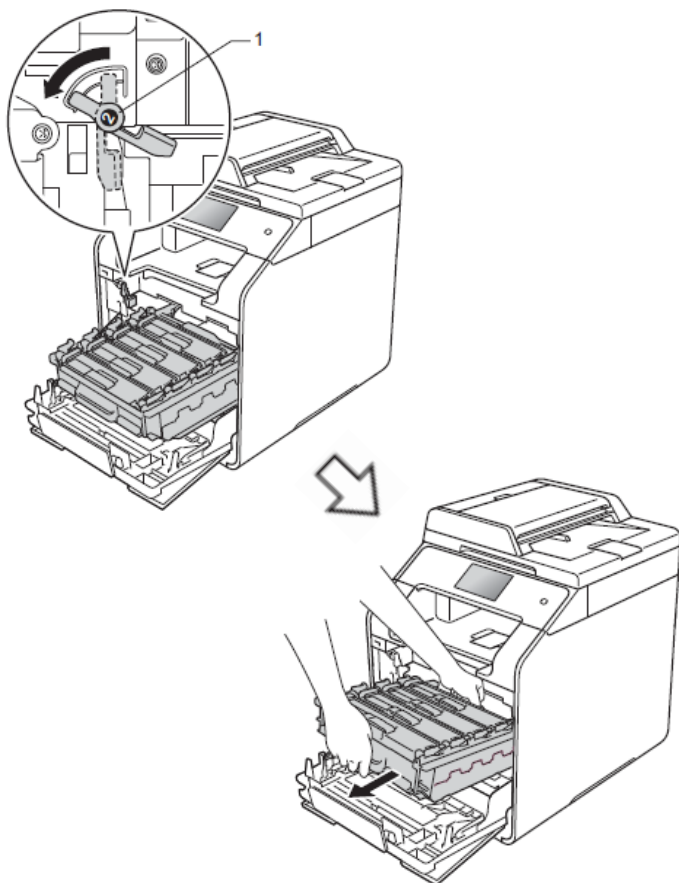


SVARĪGI

- Fotocilindra bloku ir ieteicams nolikt uz tīras, līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru gadījumam, ja toneris nejauši izbirst.
- Lai izvairītos no iekārtas sabojāšanas ar statisko elektrību, **neaiztieciet** elektrodus kā parādīts attēlā.

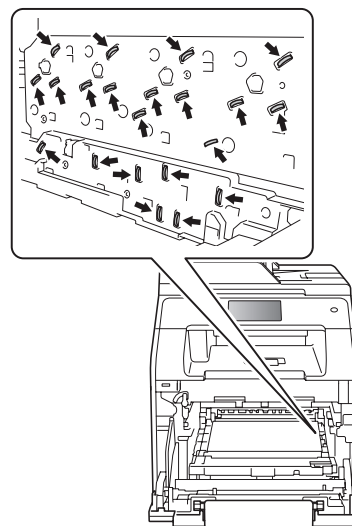


- 5** Ar abām rokām paņemiet pārnese lentas bloka zilo rokturi un paceliet to uz augšu, tad izvelciet pārnese lentas bloku.

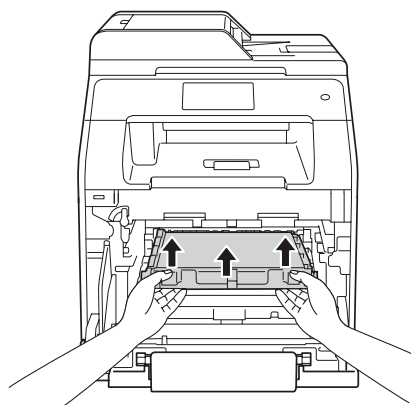


SVARĪGI

Lai izvairītos no drukas kvalitātes problēmām, **neaiztieciet** attēlā iekrāsotās daļas.

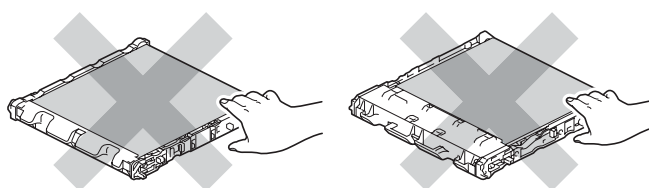


- 6** Izņemiet divus oranžus iepakojuma materiālus un izmetiet tos.

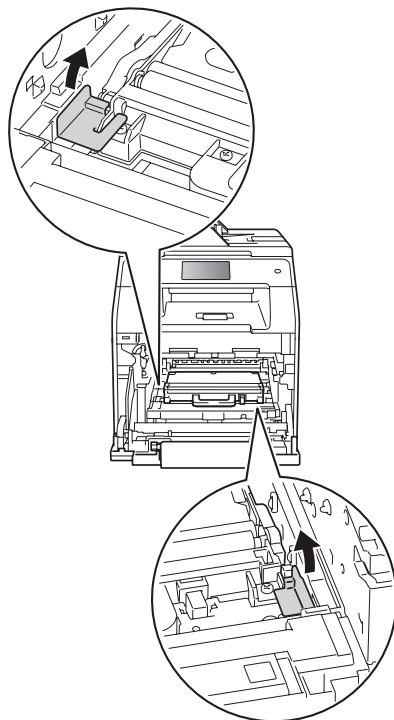

PIEZĪME

Šis solis ir nepieciešams tikai tad, ja izlietotā tonera kasti maināt pirmo reizi.

- 7** Satveriet izlietotā tonera kasti aiz zilā roktura un izvelciet to no iekārtas.

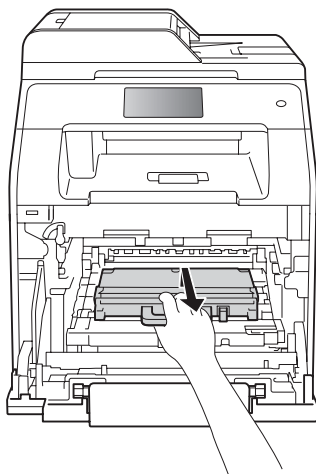

SVARĪGI

Nelietojiet izlietotā tonera kasti atkārtoti.

▲ BRĪDINĀJUMS




- Nelieciet izlietotā tonera kasti ugunī. Tā var eksplodēt un jūs savainot.
- Neizmantojiet uzliesmojošas vielas, jebkāda veida aerosolus vai organiskus šķīdumus, kas satur alkoholu vai amonjaku, lai tīrītu iekārtu no iekšpuses vai ārpuses. Rīkojoties pretēji, varat izraisīt ugunsgrēku vai elektrisko šoku. Izmantojiet tikai sausu, šķiedras neatstājošu lupatīņu.




PIEZĪME

Izlietotā tonera kasti kārtīgi iepakojiet, lai atlikušais toneris nevar nejauši izbirt.


- 8** Izpakojiet jauno izlietotā tonera kasti un ievietojiet iekārtā. Pārliecinieties, ka tā ir līdzena un atrodas precīzi savā vietā.

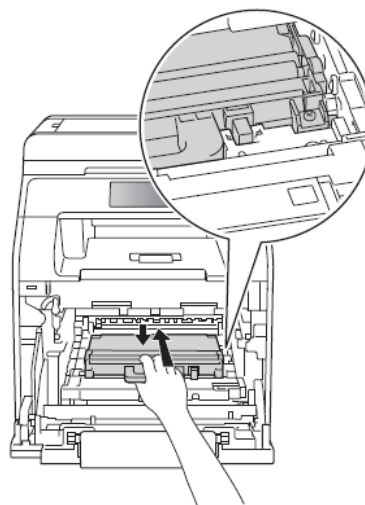


- 9** Ievietojiet pārnese lentas bloku atpakaļ iekārtā. Pārliecinieties, ka tas ir līdzens un atrodas precīzi savā vietā.

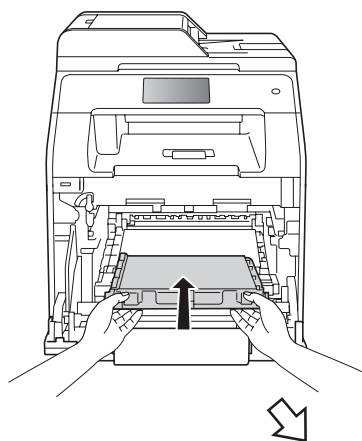


- 12** Pagrieziet zilo aizslēgsviru (1) pulksteņa rādītāja virzienā noslēgtā pozīcijā.

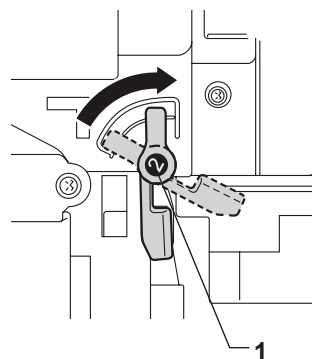


- 13** Stumiet fotocilindra bloku līdz tas apstājas.

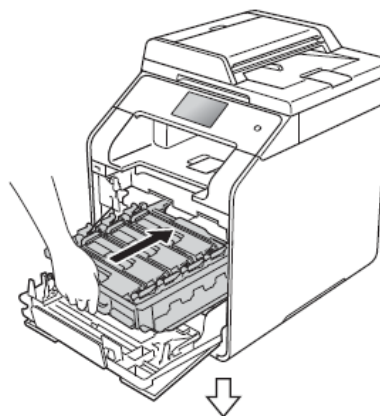

- 10** Pārliecinieties, ka zilā aizslēgsvira (1) ir atvērtā pozīcijā.

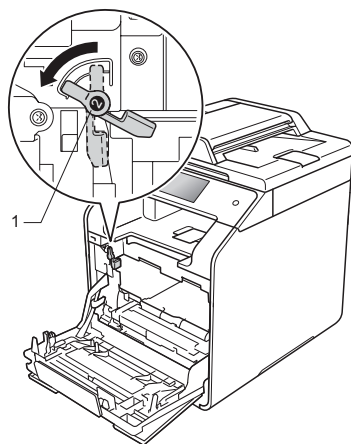

- 11** Uzmanīgi iestumiet fotocilindra bloku iekārtā līdz tas apstājas pie zilās aizslēgsviras.

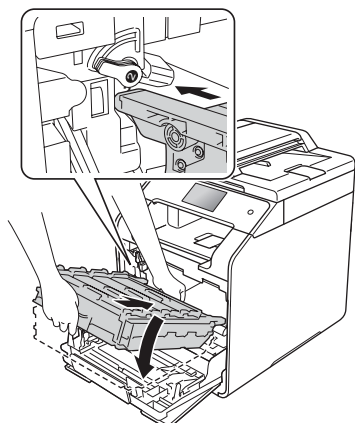

- 14** Aizveriet iekārtas priekšpuses vāku.

Iekārtas tīrīšana un pārbaude

Regulāri tīriet iekārtas iekšpusi un ārpusi, izmantojot sausu, šķiedras neatstājošu lupatīņu. Mainot tonera kaseti vai fotocilindra bloku, iztīriet iekārtas iekšpusi. Ja izdrukas ir notraipītas ar toneri, iztīriet iekārtas iekšpusi.

BRĪDINĀJUMS



- Nelieciet izlietotā tonera kasti ugunī. Tā var eksplodēt un jūs savainot.
- Neizmantojiet uzliesmojošas vielas, jebkāda veida aerosolus vai organiskus šķidrumus, kas satur alkoholu vai amonjaku, lai tīrītu iekārtu no iekšpuses vai ārpuses. Rīkojoties pretēji, varat izraisīt ugunsgrēku vai elektrisko šoku. Izmantojiet tikai sausu, šķiedras neatstājošu lupatiņu.



SVARĪGI

- Izmantojiet neitrālus mazgāšanas līdzekļus. Tīrot ar gaistošiem šķidrumiem tādiem kā šķaidītājs vai benzīns, jūs varat sabojāt iekārtas virsmu.
- Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur amonjaku.
- Neizmantojiet izopropilspirtu, lai notīrītu netīrumus no vadības paneļa. Tas var sabojāt iekārtu.


Iekārtas ārpuses tīrīšana

SVARĪGI

Neizmantojiet nekāda veida šķidrumus (ieskaitot etanolu).

Skārienjūtīgā ekrāna tīrīšana


- 1 Lai izslēgtu iekārtu, spiediet un turiet nospiestu .
- 2 Notīriet skārienjūtīgo ekrānu ar sausu, šķiedras neatstājošu lupatiņu.

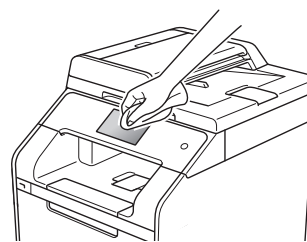


- 3 Ieslēdziet iekārtu.

Iekārtas ārpuses tīrīšana


- 1 Lai izslēgtu iekārtu, spiediet un turiet nospiestu .
- 2 Putekļus no iekārtas virsmas notīriet ar sausu, šķiedras neatstājošu lupatiņu.

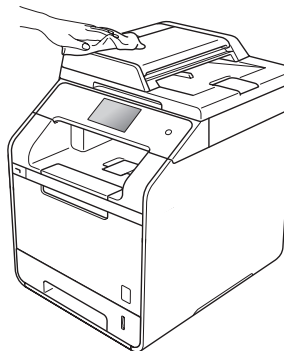

- 3 Pilnībā izvelciet papīra lādi no iekārtas.

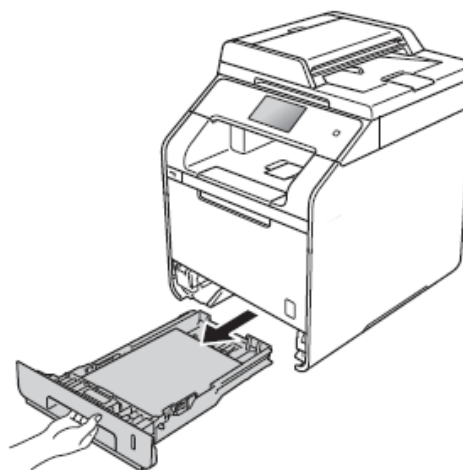


- 4 Ja papīra lādē ir papīrs, izņemiet to.
- 5 Izņemiet visu, kas ir iesprūdis lādes iekšpusē.
- 6 Noslaukiet papīra lādi no iekšpuses un ārpuses ar sausu, šķiedras neatstājošu lupatiņu.

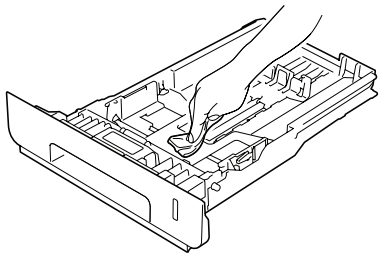


- 7 Ielieciet papīru atpakaļ lādē un iestumiet papīra lādi iekārtā.
- 8 Ieslēdziet iekārtu.

Skenera stikla tīrīšana


- 1 Lai izslēgtu iekārtu, spiediet un turiet nospiešanu .
- 2 (DCP-L8450CDW)
Atlokiet ADF dokumentu atbalstu (1), tad atveriet ADF vāku (2). Notīriet blato maliņu (3) un skenera stikla maliņu (4) ar mīkstu, šķiedras neatstājošu ūdenī viegli samitrinātu lupatiņu. Aizveriet ADF vāku (2) un nolokiet ADF dokumentu atbalstu (1).

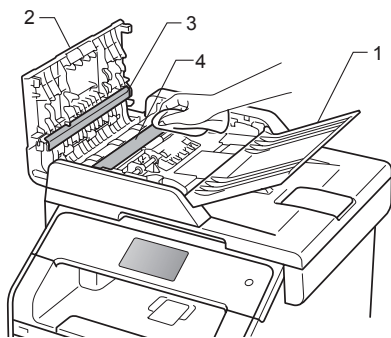

- 3 Paceliet dokumentu vāku (1). Notīriet balto plastikāta virsmu (2) un skenera stiklu (3) ar mīkstu, šķiedras neatstājošu ūdenī viegli samitrinātu lupatiņu.

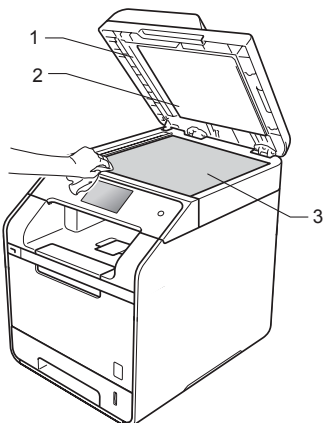

- 4 ADF blokā notīriet balto maliņu (1) un skenera stikla maliņu (2) ar mīkstu, šķiedras neatstājošu ūdenī viegli samitrinātu lupatiņu.

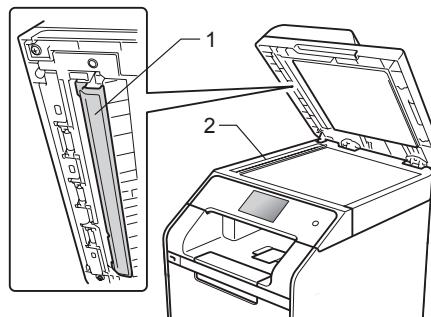


PIEZĪME

Kad esat nomazgājis skenera stiklu un stikla maliņu, pārbrauciet pāri ar pirkstu, lai redzētu vai uz tā joprojām nav kas palicis. Ja sajūtat netīrumu, notīriet stiklu vēlreiz tieši šinī vietā. Iespējams, tīrīšanu nāksies atkārtot vairākas reizes.


- 5 Aizveriet dokumentu vāku.
- 6 Ieslēdziet iekārtu.

Lāzera skenera loga tīrīšana


- 1 Lai izslēgtu iekārtu, spiediet un turiet nospiešanu .
- 2 Nospiediet priekšpuses vāka atbrīvošanas sviru un atveriet vāku.

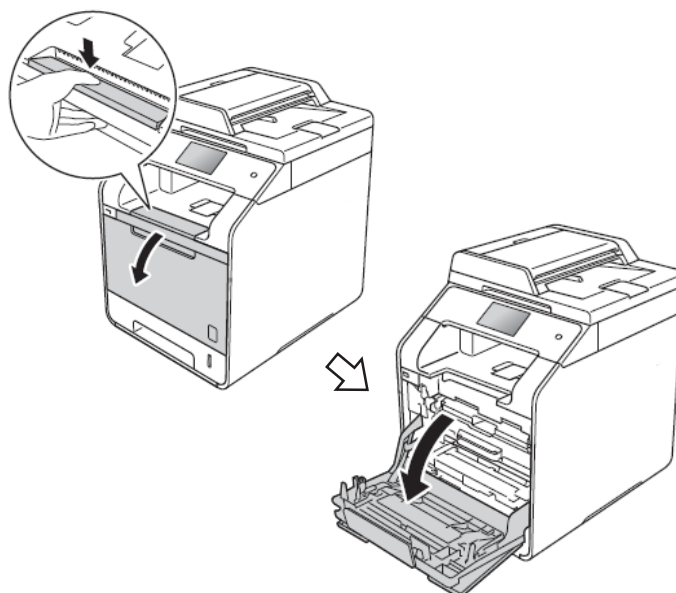

- 3 Satveriet fotocilindra bloka zilo rokturi un velciet to ārā kamēr tas apstājas.

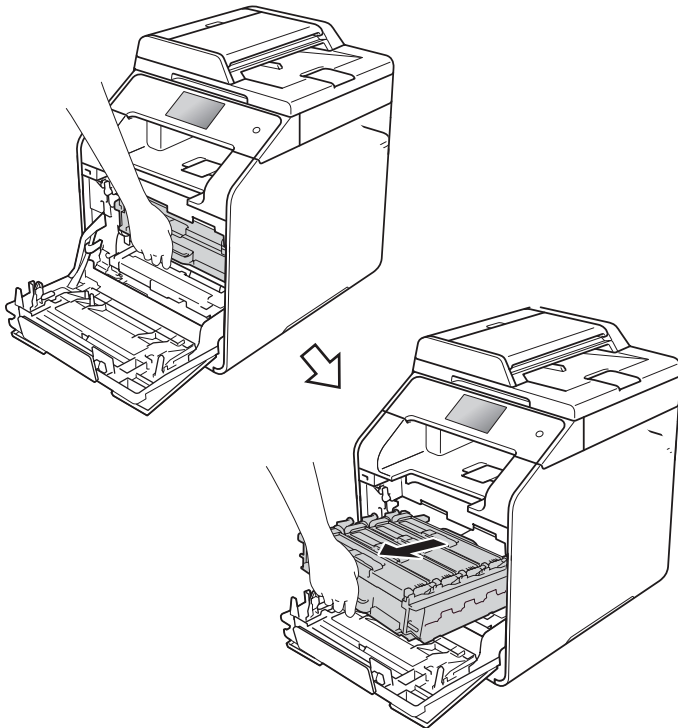


- 4 Pagrieziet iekārtas kreisajā pusē esošo zilo aizslēgsviru (1) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Turot aiz fotocilindra bloka zilā roktura, paceliet bloka priekšpusi un izņemiet to no iekārtas.

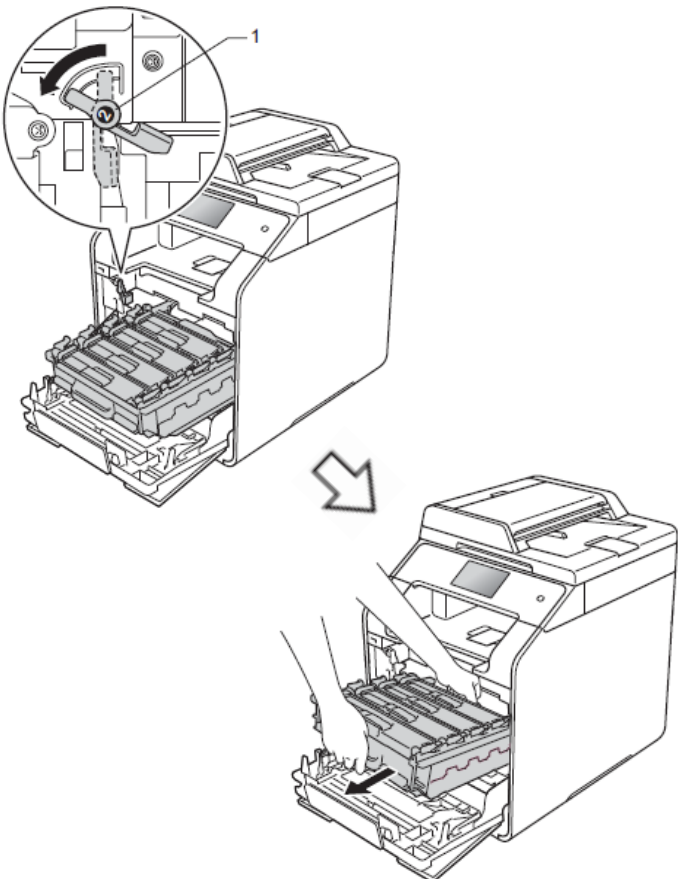


SVARĪGI


- Fotocilindra bloku ir ieteicams nolikt uz tīras, līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru gadījumam, ja toneris nejauši izbirst.
- Lai izvairītos no iekārtas sabojāšanas ar statisko elektrību, **neaiztieciet** elektrodus kā parādīts attēlā.

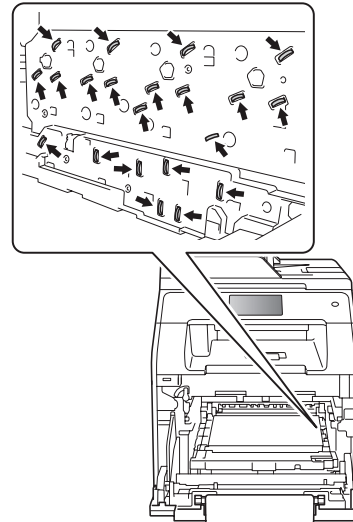


- Ceļot, fotocilindra bloku turiet aiz zilā roktura. Neturiet aiz tā sāniem.
- 5 Ar sausu, šķiedras neatstājošu lupatiņu notīriet četrus skeneru logus (1).

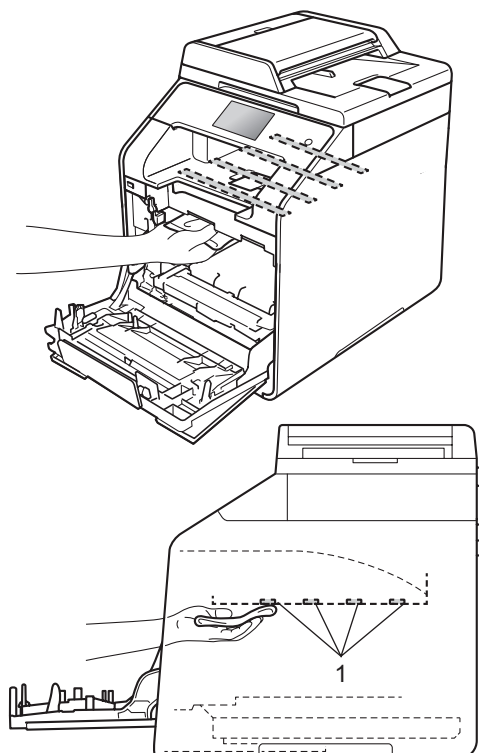


- 6** Pārļiecinieties, ka zilā aizslēgsvara (1) ir atvērtā pozīcijā.

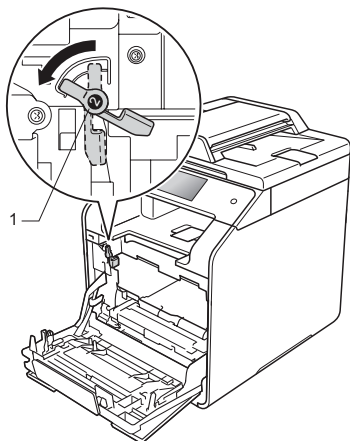


- 7** Uzmanīgi iestumiet fotocilindra bloku iekārtā līdz tas apstājas pie zilās aizslēgsvaras.

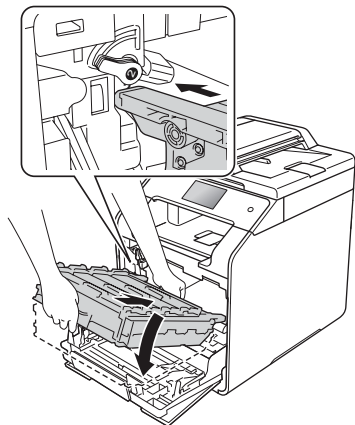

- 8** Pagrieziet zilo aizslēgsviru (1) pulksteņa rādītāja virzienā noslēgtā pozīcijā.

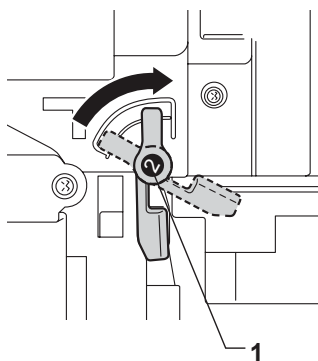

- 9** Stumiet fotocilindra bloku līdz tas apstājas.

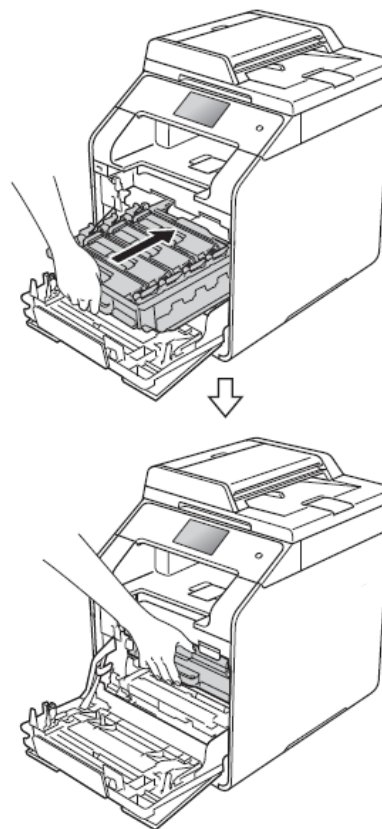


- 10** Aizveriet iekārtas priekšpusē vāku.

- 11** Ieslēdziet iekārtu.


Korona stieplu tīrīšana

Ja ir problēma ar drukas kvalitāti vai ekrānā parādās Drum!, notīriet korona stieples.


- 1** Pārļiecinieties, ka iekārta ir izslēgta.
2 Nospiediet priekšpusē vāka atbrīvošanas sviru un atveriet vāku.

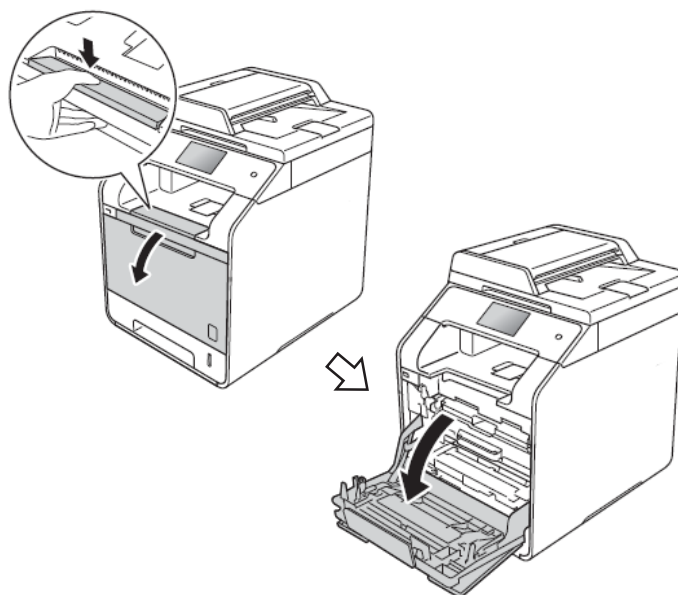


- 3** Satveriet fotocilindra bloka zilo rokturi un velciet to ārā kamēr tas apstājas.

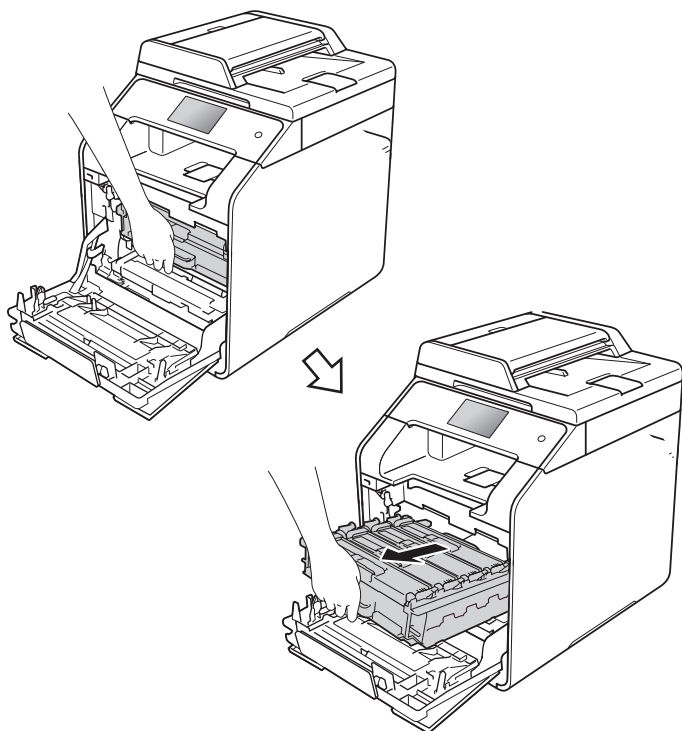

- 4** Satveriet tonera kasetes rokturi un uzmanīgi pastumiet to iekārtas virzienā, lai atbrīvotu kaseti. Tad izvelciet to no fotocilindra bloka. Atkārtojiet šo darbību visām tonera kasetēm.

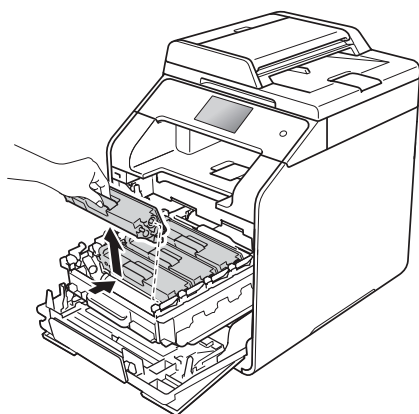


- 5** Fotocilindra iekšpusē, vairākas reizes uzmanīgi paslidinot zilo ķepiņu no vienas puses uz otru, notīriet korona stiepli.

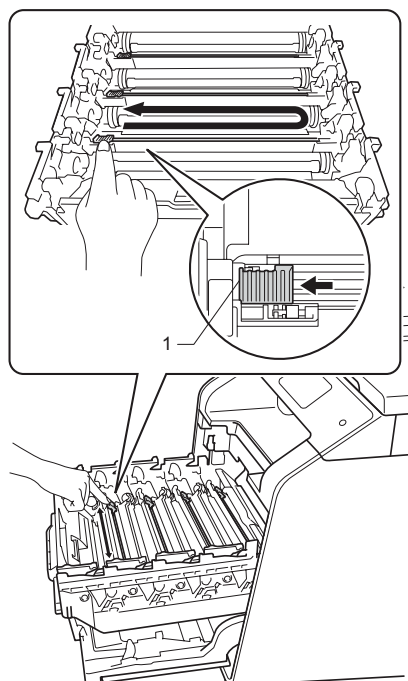

PIEZĪME

Pārliecinieties, ka zilā ķepiņa, pēc tīrīšanas, atrodas sākuma pozīcijā (1). Ja tā nebūs, uz izdrukām var parādīties vertikāla strīpa.


- 6** Atkārtojiet **5** soli, lai notīrītu atlikušo trīs toneru korona stieples.
- 7** Turot tonera kaseti aiz roktura, ielieciet kaseti fotocilindra blokā, tad uzmanīgi pastumiet to uz savu pusi līdz dzirdat noklikšķam vietā. Pārliecinieties, ka tonera kasetes krāsa saskan ar uzlīmes krāsu uz fotocilindra bloka. Šādi ielieciet arī atlikušās trīs tonera kasetes.

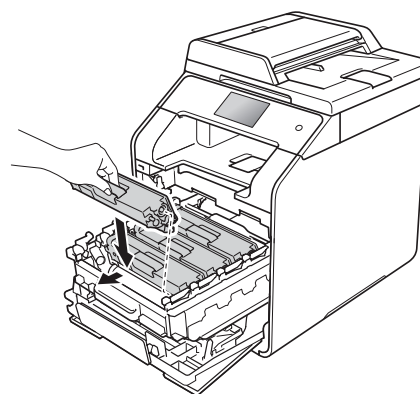


SVARĪGI

- Ja toneris izbirst uz jūsu rokām vai apģērba, nekavējoties notīriet vai nomazgājiet ar aukstu ūdeni.
- Toneru kaseti ieteicams nolikt uz tīras, līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru gadījumam, ja toneris nejauši izbirst.

BK = melns
C = zils
M = rozā
Y = dzeltens

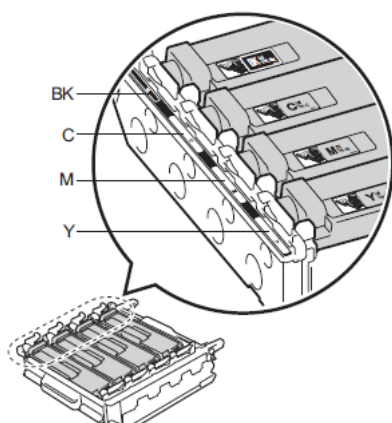

- 8 Stumiet fotocilindra bloku līdz tas apstājas.

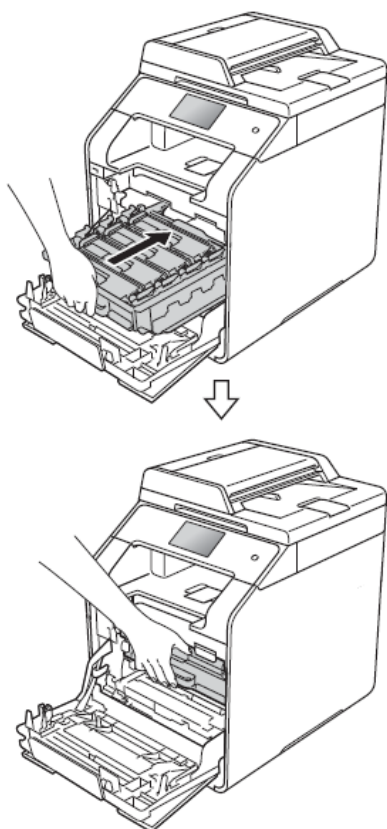


- 9 Aizveriet iekārtas priekšpuses vāku.

Fotocilindra bloka tīrīšana


Ja uz izdrukām ir punkti ar intervālu 94 mm, veiciet sekojošus soļus.


- 1 Pārliecinieties, ka iekārta ir Ready režīmā.
- 2 Spiediet .
- 3 Spiediet All Setting.
- 4 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Print Reports.

- 5 Spiediet Print Reports.
- 6 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Drum Dot Print.
- 7 Spiediet Drum Dot Print.
- 8 Ekrānā parādīsies Press [OK]. Spiediet OK.
- 9 Iekārta izdrukās Drum Dot Check Sheet (fotocilindra punktu pārbaudes lapu). Tad spiediet .
- 10 Lai izslēgtu iekārta, spiediet un turiet nospiešanu .
- 11 Nospiediet priekšpuses vāka atbrīvošanas sviru un atveriet vāku.

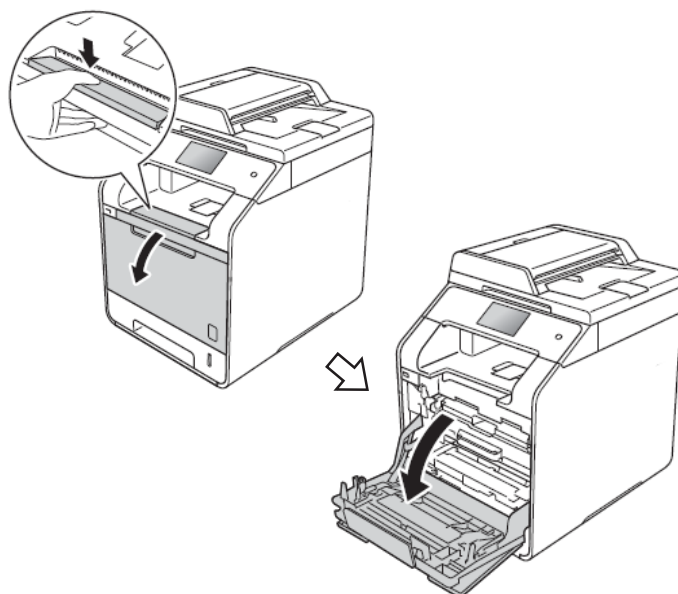


- 12 Satveriet fotocilindra bloka zilo rokturi un velciet to ārā kamēr tas apstājas.

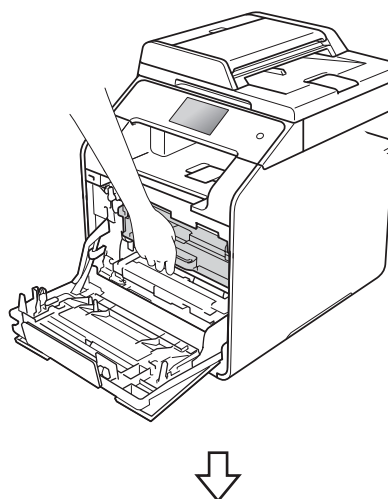


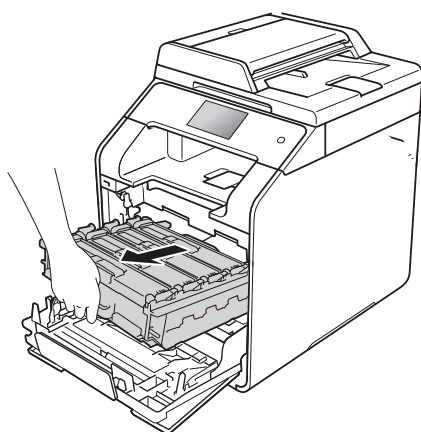


- 13** Pagrieziet iekārtas kreisajā pusē esošo zilo aizslēgsviru (1) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Turot aiz fotocilindra bloka zilā roktura, paceliet bloka priekšpusi un izņemiet to no iekārtas.

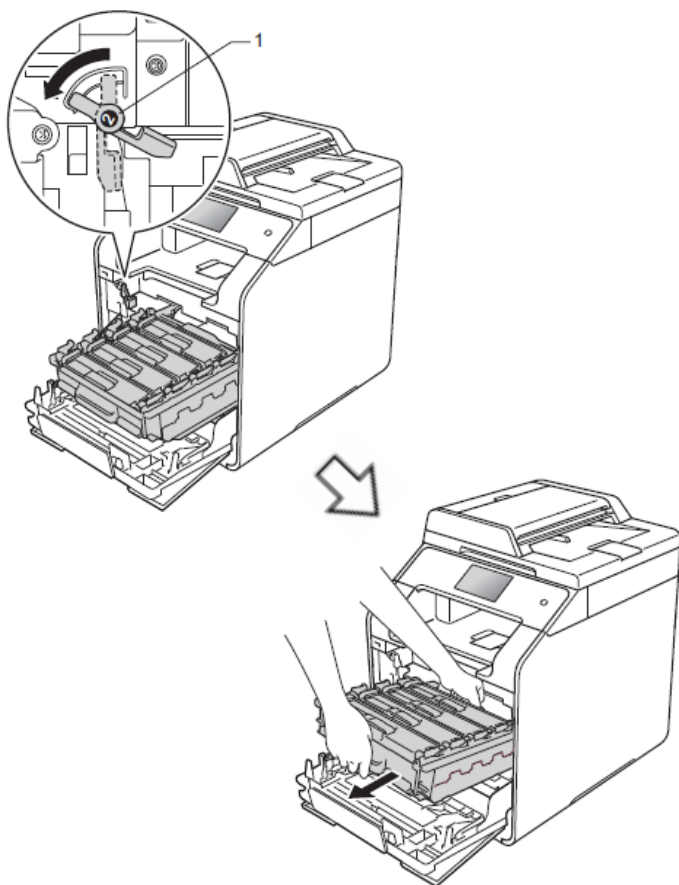


SVARĪGI

- Fotocilindra bloku ir ieteicams nolikt uz tīras, līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru gadījumam, ja toneris nejauši izbirst.
- Lai izvairītos no iekārtas sabojāšanas ar statisko elektrību, **neaiztieci**et elektrodus kā parādīts attēlā.

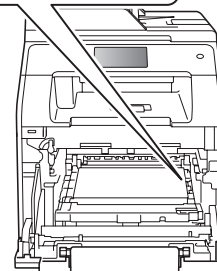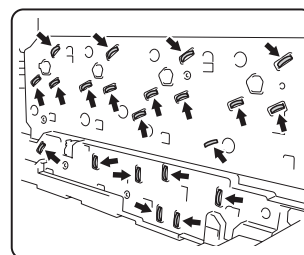

- Ceļot, fotocilindra bloku turiet aiz zilā roktura. Neturiet aiz tā sāniem.


- 14** Satveriet tonera kasetes rokturi un uzmanīgi pastumiet to uz priekšu, lai atbrīvotu kaseti. Tad izvelciet to no fotocilindra bloka. Atkārtojiet šo darbību visām tonera kasetēm.

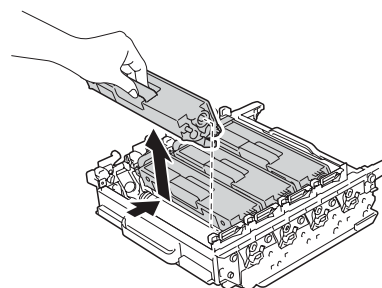


SVARĪGI

- Ja toneris izbirst uz jūsu rokām vai apģērba, nekavējoties notīriet vai nomazgājiet ar aukstu ūdeni.
- Lai izvairītos no drukas kvalitātes problēmām, **neaiztieci**et attēlā iekrāsotās daļas.

Fotocilindra bloks


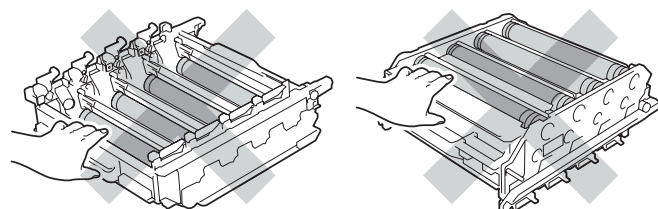


- 15** Turot aiz zilajiem rokturiem, apgrieziet fotocilindra bloku otrādi. Pārliecinieties, ka fotocilindra bloka zobratīņi (1) atrodas kreisajā pusē.

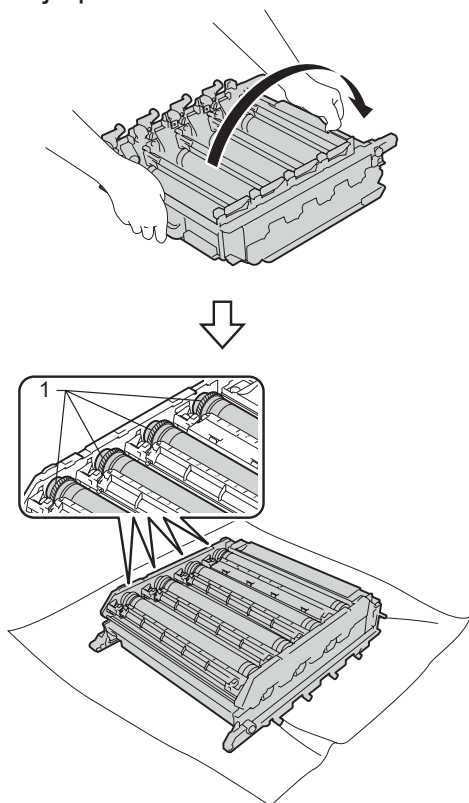


- 16** Apskatiet Drum Dot Check Sheet esošo informāciju:
- Dot Colour (punktu krāsas) problēma: Izdrukāto punktu krāsa ir tā fotocilindra krāsā, kas ir jānotīra.
 - Punktu atrašanās vieta: Uz lapas ir astoņas numurētas kolonnas. Kolonnas numurs ar tajā uzdrukātu punktu ļauj noteikt punkta atrašanās vietu uz fotocilindra.

- 17** Izmantojiet numurētās atzīmes līdzās fotocilindra rullim, lai atrastu punktu. Piemēram, zils punkts kolonnā ar numuru 2 nozīmē, ka uz zilās krāsas fotocilindra "2" rajonā ir punkts.

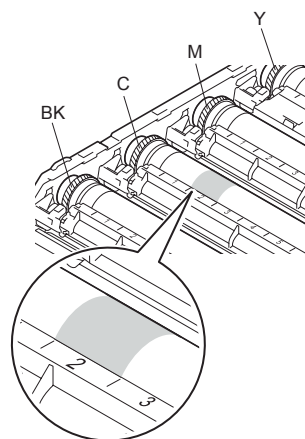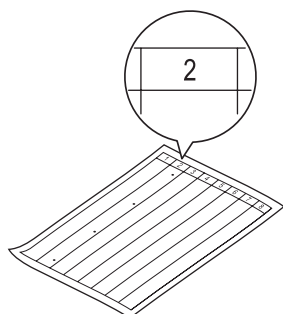


- 18** Kad ir atrasts vajadzīgais fotocilindrs, ar vienu roku satveriet zobratu, bet ar otru roku satveriet cilindra otru malu. Tad lēnām pagrieziet fotocilindru uz savu pusi, meklējot aizdomīgo vietu ar punktu.

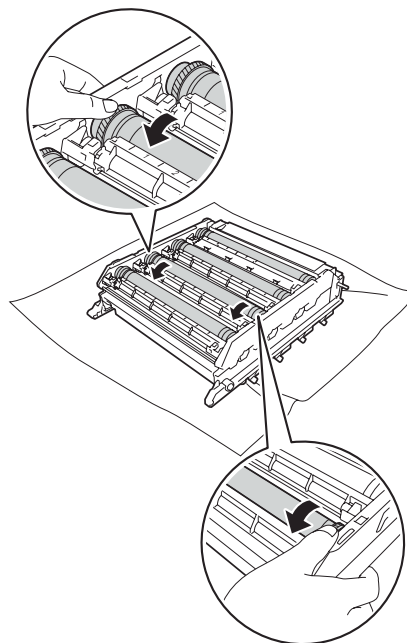


SVARĪGI

- Lai izvairītos no drukas kvalitātes problēmām, neaiztieciet fotocilindra virsmu ar rokām.
- Fotocilindra gaismjūtīgo virsmu netīriet ar asu priekšmetu vai jebkādiem šķidrumiem.


- 19** Kad esat atradis punktu, kas atbilst uz Drum Dot Check Sheet esošajam punktam, uzmanīgi notīriet fotocilindra virsmu ar sausu kokvilnas tamponu līdz netīrums ir pazudis.

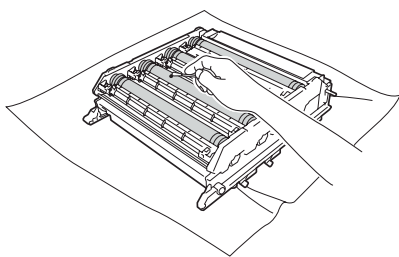


- 20** Turot tonera kaseti aiz roktura, ielieciet kaseti fotocilindra blokā, tad uzmanīgi pastumiet to uz savu pusi līdz dzirdat noklikšķam vietā. Pārliecinieties, ka tonera kasetes krāsa saskan ar uzlīmes krāsu uz fotocilindra bloka. Šādi ielieciet arī atlikušās trīs tonera kasetes.

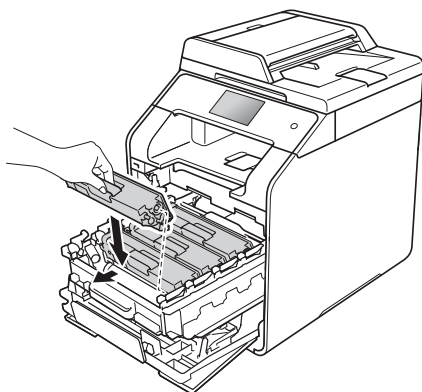


BK = melns
C = zils
M = rozā
Y = dzeltens

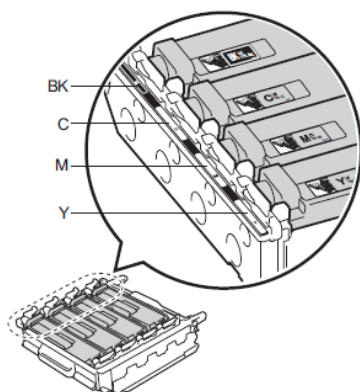


- 21** Pārliecinieties, ka zilā aizslēgsvira (1) ir atvērtā pozīcijā.

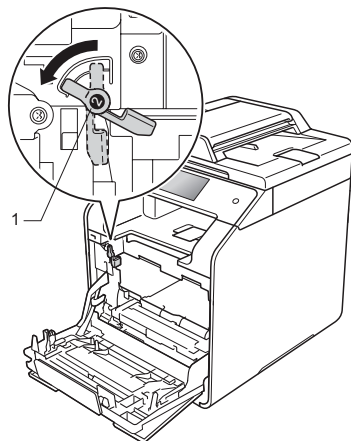



- 22** Uzmanīgi iestumiet fotocilindra bloku iekārtā līdz tas apstājas pie zilās aizslēgsviras.

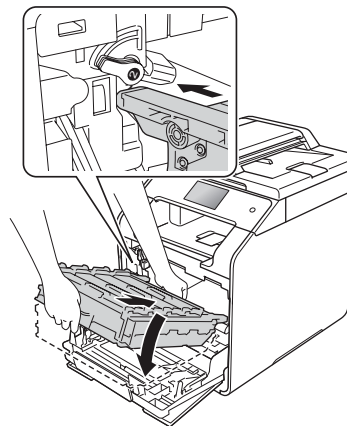

- 23** Pagrieziet zilo aizslēgsviru (1) pulksteņa rādītāja virzienā noslēgtā pozīcijā.

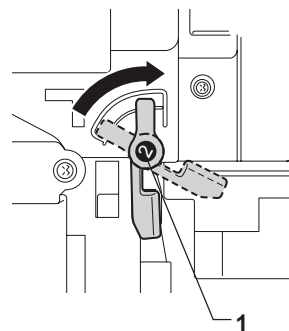

- 24** Stumiet fotocilindra bloku līdz tas apstājas.

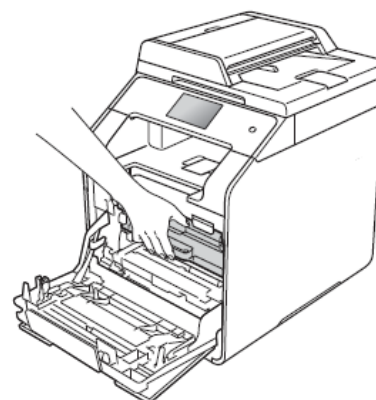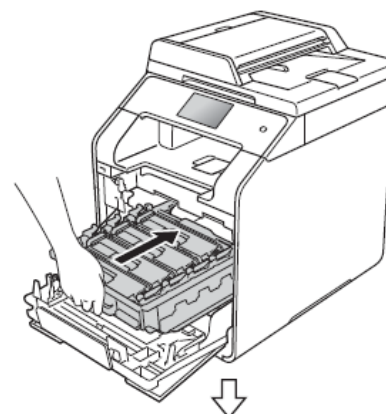


- 25 Aizveriet iekārtas priekšpuses vāku.
- 26 Ieslēdziet iekārtu un veiciet testa izdruku.

Papīra pacelājrullu tīrīšana


Periodiska papīra pacelājrullu tīrīšana var pasargāt no papīra iesprūšanas, nodrošinot korektu papīra padevi.

Ja jums ir problēmas ar papīra padevi, notīriet papīra pacelājrullus sekojoši:


- 1 Lai izslēgtu iekārtu, spiediet un turiet nospiešanas pogu .
- 2 Pilnībā izvelciet papīra lādi no iekārtas.

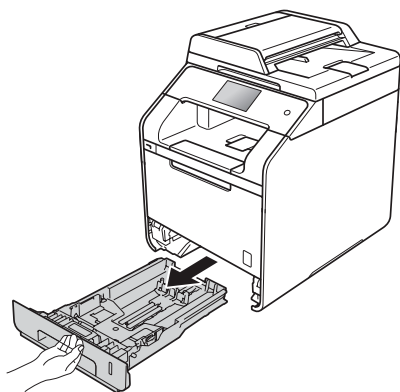

- 3 Ja papīra lādē ir papīrs, izņemiet to.
- 4 Izņemiet visu, kas ir palicis papīra lādē.
- 5 Kārtīgi izgrieziet mitrā ūdenī samērcētu šķiedras neatstājošu lupatiņu, tad papīra lādē notīriet putekļus no atdalītāja laukumiņa (1).

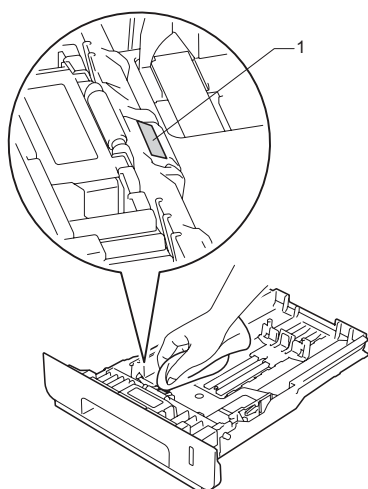

- 6 Iekārtas iekšpusē notīriet divus pacelājrullus (1).

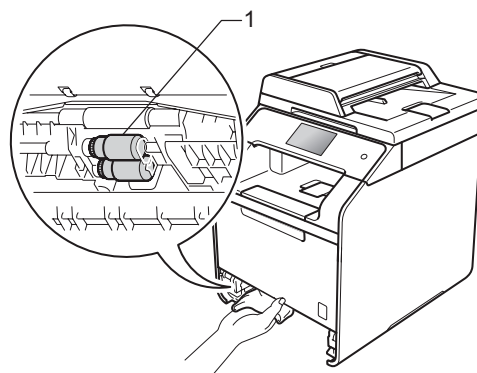

- 7 Ielieciet papīra lādē papīru un ievietojiet lādi iekārtā.
- 8 Ieslēdziet iekārtu.

Krāsu kalibrācija

Katras krāsas drukas intensitāte var variēt atkarībā no vides kādā iekārta atrodas, piemēram, temperatūras un mitruma. Kalibrācija palīdz uzlabot krāsas intensitāti.

- 1 Spiediet .
- 2 Spiediet Calibration.
- 3 Spiediet Calibrate.
- 4 Spiediet Yes, lai apstiprinātu.
- 5 Ekrānā parādīsies Completed.
- 6 Spiediet .

Jūs varat atiestatīt kalibrācijas parametrus atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem.

- 1 Spiediet .
- 2 Spiediet Calibration.
- 3 Spiediet Reset.
- 4 Spiediet Yes, lai apstiprinātu.
- 5 Ekrānā parādīsies Completed.
- 6 Spiediet .

PIEZĪME

- Ja parādās kļūdas paziņojums, spiediet **OK** un mēģiniet vēlreiz.
- Ja izmantojat Windows® printera draiveri, draivers iegūs kalibrācijas datus automātiski, ja vien būs aktivizēti **Use Calibration Data** un **Get Device Data Automatically**. Šie iestatījumi ir aktīvi pēc noklusējuma.
- Ja izmantojat Macintosh printera draiveri, jums kalibrācija jāveic izmantojot Status Monitor. Atveriet Status Monitor, tad **Control** izvēlnē izvēlieties **Color Calibration**.

7 Spiediet **On** vai **Off**.

8 Spiediet .

Krāsu reģistrācija

Ja vienkrāsainiem krāsu laukumiem vai attēliem ir zilas, sarkanas vai dzeltenas malas, jūs varat izmantot automātisko reģistrāciju, lai atrisinātu problēmu.

- 1 Spiediet .
- 2 Spiediet **Registration**.
- 3 Spiediet **Yes**, lai apstiprinātu
- 4 Ekrānā parādīsies **Completed**.
- 5 Spiediet .

Automātiskā korekcija

Jūs krāsu reģistrāciju (**Colour Calibration** un **Colour Registration**) varat iestatīt, lai tā notiek automātiski. Noklusētais iestatījums ir **On**. Krāsu korekcijas procesā tiek patērēts neliels daudzums tonera.

- 1 Spiediet .
- 2 Spiediet **All Settings**.
- 3 Spiediet **Printer**.
- 4 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet **▲** vai **▼**, lai atrastu **Colour Correction**.
- 5 Spiediet **Colour Correction**.
- 6 Spiediet **Auto Correction**.

Problēmas noteikšana

Daļu no problēmām, kas radušās ar jūsu iekārtu, jūs varat atrisināt paši.

Vispirms pārbaudiet:

- Iekārtas strāvas padeves vads ir pievienots pareizi un iekārta ir ieslēgta.
- Visas iekārtas oranžās aizsargdaļas ir noņemtas.
- Papīrs papīra lādē ir ielikts pareizi.
- Interfeisa vadi ir droši pievienoti iekārtai un datoram.
- Paziņojumus ekrānā.

Kļūdu un apkopes paziņojumi

PIEZĪME

- Daudzfunkciju lāde: MP Tray
- Standarta papīra lāde: Tray1
- Papildus apakšējā lāde: Tray2

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
2-sided Disabled	Iekārtas aizmugures vāks nav kārtīgi aizvērts.	Aizveriet iekārtas aizmugures vāku līdz dzirdat klikšķi.
2-sided Disabled Reload paper, then press [Retry]	Lai arī papīra izmērs papīra lādē sakrīt ar papīra izmēru, kas ir iestatīts iekārtā vai printera draiverī, iekārta pārstāja drukāt, jo atklāja papīra lādē vēl arī citu izmēru.	Pārliecinieties, ka papīra lādē ir tikai tas papīra izmērs, kas ir iestatīts iekārtā vai printera draiverī, tad spiediet Colour Start vai Mono Start.
	Papīra lāde tika izvilkta no iekārtas pirms tā bija pabeigusi abpusēju drukāšanu.	Ieliciet papīra lādi atpakaļ iekārtā un spiediet Colour Start vai Mono Start.
Access Denied	Jūsu izvēlētajā darbība ir ierobežota ar Secure Function Lock 2.0.	Sazinieties ar savu Administratoru, lai pārbaudītu jūsu Secure Function Lock Settings.
Access Error	Ierīce tika izņemta no USB tiešā interfeisa datu pārsūtīšanas laikā.	Spiediet  . Ievietojiet ierīci un mēģiniet drukāt ar Direct Print.
Belt End Soon	Drīz beigsies pārneses lentas resurss.	Iegādājieties jaunu pārneses lentas bloku, pirms ir parādījies Replace Belt paziņojums.

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Calibration failed.	Kalibrācija nav izdevusies.	Spiediet OK un mēģiniet vēlreiz. - Lai izslēgtu iekārtu, spiediet un turiet nospiestu . Pagaidiet dažas sekundes, tad ieslēdziet iekārtu. Atkārtojiet krāsu kalibrāciju, izmantojot skārienjūtīgo ekrānu vai printera draiveri. - Ielieciet jaunu pārneses lenti. - Ja problēma saglabājas, sazinieties ar Brother servisa centru.
Cartridge Error	Tonera kasete nav pareizi ievietota.	Izvelciet fotocilindra bloku, izņemiet norādītās krāsas tonera kaseti un ielieciet to atpakaļ fotocilindra blokā. Iestumiet fotocilindra bloku iekārtā. Ja problēma saglabājas, sazinieties ar Brother servisa centru.
Condensation	Pēc telpas temperatūras izmaiņām, iekārtas iekšpusē var parādīties kondensāts.	Atstājiet iekārtu ieslēgtu. Atveriet priekšpusē vāku un pagaidiet 30 minūtes. Tad izslēdziet iekārtu un aizveriet vāku. Ieslēdziet iekārtu.
Cooling Down Wait for a while	Fotocilindra bloka vai tonera kasetes temperatūra ir pārāk augsta. Iekārta uz brīdi apturēs drukas darbu līdz tā atdzisīs. Atdzišanas laikā jūs dzirdēsiet ventilatora darbību un ekrānā būs redzams Cooling Down un Wait for a while.	Pārļiecinieties, ka dzirdat ventilatora darbību un, ka izplūdes atvere nav aizklāta. Ja ventilators darbojas, novāciet visu, kas varētu ierobežot gaisa izplūdi no atveres. Atstājiet iekārtu ieslēgtu, taču vairākas minūtes to nelietojiet. Ja ventilators nedarbojas, atvienojiet iekārtu no strāvas padeves uz vairākām minūtēm, tad pievienojiet atpakaļ.
Cover is Open	Priekšējais vāks nav kārtīgi aizvērts.	Aizveriet iekārtas priekšpusē vāku.
	Krāsns vāks nav kārtīgi aizvērts vai arī papīrs, ieslēdzot iekārtu, ir iesprūdis iekārtas aizmugurē.	- Aizveriet krāsns vāku, kas atrodas iekārtas aizmugures vāka iekšpusē. - Pārļiecinieties, ka aiz krāsns vāka nav iesprūdis papīrs, tad aizveriet krāsns vāku un spiediet Start.
	ADF vāks nav kārtīgi aizvērts.	Aizveriet ADF vāku.
	ADF vāks tika atvērts dokumenta ielādes laikā.	Aizveriet ADF vāku un spiediet  .
Document Jam	Dokuments nav kārtīgi ielikts vai padots vai arī ADF skenētais dokuments ir bijis pārāk garš.	Izņemiet iesprūdušo papīru no ADF.

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
DIMM Error	- DIMM nav kārtīgi ielikta - DIMM ir salauzta - DIMM neatbilst nepieciešamajām specifikācijām	- Izslēdziet iekārtu un atvienojiet strāvas padeves vadu. Izņemiet DIMM. - Pārbaudiet vai DIMM atbilst nepieciešamajām specifikācijām. - Pārinstalējiet DIMM pareizi. Pagaidiet dažas sekundes, pievienojiet strāvas padeves vadu, tad ieslēdziet iekārtu. - Ja kļūdas paziņojums parādās vēlreiz, nomainiet DIMM ar jaunu.
Drum End Soon	Fotocilindra bloka resurss ir tuvu beigām.	Iegādājieties jaunu fotocilindra bloku pirms uz ekrāna parādās Replace Drum paziņojums.
Drum!	Fotocilindru korona stieples ir jānotīra.	Notīriet visas četras fotocilindru korona stieples.
	Fotocilindra bloks nav kārtīgi ielikts.	Izņemiet fotocilindra bloku, tad izņemiet no tā tonera kasetes. Ielieciet tonera kasetes atpakaļ fotocilindra blokā un ielieciet fotocilindra bloku iekārtā.
Drum Stop	Laiks nomainīt fotocilindra bloku.	Nomainiet fotocilindra bloku.
Jam 2-sided	Papīrs ir iesprūdis zem papīra lādes vai krāsns blokā.	Skat. <i>Papīrs iesprūdis zem papīra lādes</i>
Jam Inside	Papīrs ir iesprūdis iekārtā.	Skat. <i>Papīrs iesprūdis iekārtā</i>
Jam MP Tray	Papīrs ir iesprūdis iekārtas daudzfunkciju lādē.	Skat. <i>Papīrs iesprūdis daudzfunkciju lādē</i>
Jam Rear	Papīrs iesprūdis iekārtas aizmugurē.	Skat. <i>Papīrs iesprūdis iekārtas aizmugurē</i>
Jam Tray1 Jam Tray2	Papīrs iesprūdis papīra lādē.	Skat. <i>Papīrs iesprūdis Tray1 vai Tray2</i>
Limit Exceeded	Jums atļauto lapu skaits ir izdrukāts. Drukas darbs tiks atcelts.	Sazinieties ar savu Administratoru, lai pārbaudītu jūsu Secure Function Lock iestatījumus.
Log Access Error	Iekārta nevar piekļūt drukas failam serverī.	Sazinieties ar Administratoru, lai Network iestatījumos pārbaudītu Store Print Log.
No Belt Unit	Pārneses lenta nav pareizi uzinstalēta.	Pārinstalējiet pārneses lentu.
No Drum Unit	Fotocilindrs nav pareizi uzinstalēts.	Pārinstalējiet fotocilindra bloku.
No HUB Support	USB centrmezgla (hub) ierīce ir pievienota USB tiešajam interfeisam.	Atvienojiet USB centrmezgla (hub) ierīci no USB tiešā interfeisa.

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
No Paper	Papīra lādē nav papīra vai arī tas nav kārtīgi ielikts.	Veiciet kādu no sekojošām darbībām: - Ielieciet papīra lādē papīru. Pārļiecinieties, ka papīra atbalsta maliņas ir novietotas pareizi. - Izņemiet papīru un ielieciet to atpakaļ. - Ja problēma nav atrisināta, iespējams, jānotīra paīra pacēlājrulli.
No Permission	Krāsainu dokumentu drukāšana ir ierobežota. Drukā darbs tiks atcelts.	Sazinieties ar jūsu Administratoru, lai pārbaudītu jūsu Secure Function Lock iestatījumus.
No Toner	Ekrānā norādītās krāsas tonera kasete nav kārtīgi ielikta.	Izņemiet fotocilindra bloku, tad izņemiet no tā norādītās krāsas tonera kaseti. Ielieciet tonera kaseti atpakaļ fotocilindra blokā un ielieciet fotocilindra bloku iekārtā. Ja problēma saglabājas, nomainiet tonera kaseti.
No Tray	Ekrānā norādītā papīra lāde nav uzinstalēta vai arī tā ir uzinstalēta nepareizi.	Uzinstalējiet ekrānā norādīto papīra lādi vēlreiz.
No Waste Toner	Izlietotā tonera kasete nav pareizi uzinstalēta.	Uzinstalējiet izlietotā tonera kaseti pareizi.
Out of Memory	Iekārtas atmiņa ir pilna.	Kopēšana ir procesā: Veiciet kādu no sekojošām darbībām: - Lai nokopētu ieskanētās lapas, spiediet Partial Print vai Quit. - Spiediet  un gaidiet līdz darbības, kas ir procesā, beidzas. Mēģiniet vēlreiz. - Pievienojiet papildus atmiņu. Drukāšana ir procesā: Veiciet kādu no sekojošām darbībām: - Samaziniet drukas izšķirtspēju. - Pievienojiet papildus atmiņu.
Print Data Full	Iekārtas atmiņa ir pilna.	- Spiediet  un izdzēsiet agrāk saglabātos drošos drukas darbus. - Pievienojiet papildus atmiņu.
Print Unable XX	Iekārtai ir mehāniska problēma.	Veiciet kādu no sekojošām darbībām: - Nospiediet un turiet , lai izslēgtu iekārtu, pagaidiet dažas minūtes, tad ieslēdziet to. - Ja problēma saglabājas, sazinieties ar Brother servisa centru.

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Registration failed	Reģistrācija nav izdevusies.	Spiediet OK un mēģiniet vēlreiz. - Nospiediet un turiet , lai izslēgtu iekārtu, pagaidiet dažas sekundes, tad ieslēdziet to. Izmantojot skārienjūtīgo ekrānu, veiciet automātisku krāsu reģistrāciju. - Ielieciet jaunu pārneses lentu. - Ja problēma saglabājas, sazinieties ar Brother servisa centru.
Rename the File	USB flešatmiņā jau ir fails ar šādu nosaukumu.	Izmainiet USB flešatmiņā esošā faila nosaukumu vai tā faila nosaukumu, kuru vēlaties saglabāt.
Replace Belt	Laiks nomainīt pārneses lentu.	Nomainiet pārneses lentu.
Replace Drum	Laiks nomainīt fotocilindra bloku.	Nomainiet fotocilindra bloku.
	Ieliekot jaunu fotocilindra bloku, tā skaitītājs nav pārstartēts.	Pārstartējiet fotocilindra bloka skaitītāju.
Replace Fuser	Laiks nomainīt krāsns bloku.	Sazinieties ar Brother Servisa centru.
Replace Laser	Laiks nomainīt lāzera bloku.	Sazinieties ar Brother Servisa centru.
Replace PF Kit MP Replace PF Kit1 Replace PF Kit2	Laiks nomainīt papīra padeves komplektu.	Sazinieties ar Brother Servisa centru.
Replace Toner ¹ ¹ Ekrānā parādās nomaināmās tonera kasetes krāsa.	Tonera kasete ir tukša. Iekārta apturēs visus drukas drabus.	Nomainiet ekrānā norādītās krāsas tonera kaseti.
Replace WT Box	Laiks nomainīt izlietotā tonera kaseti.	Nomainiet izlietotā tonera kaseti.
Scan Unable	Dokuments ir pārāk garš abpusējai skenēšanai.	Spiediet  . Abpusējai skenēšanai izmantojiet piemērota izmēra papīru.
	Iekārtai ir mehāniska problēma.	Veiciet kādu no sekojošām darbībām: - Nospiediet un turiet , lai izslēgtu iekārtu, pagaidiet dažas minūtes, tad ieslēdziet to. - Ja problēma saglabājas, sazinieties ar Brother servisa centru.
Self-Diagnostic	Krāsns bloka temperatūra nepaceļas līdz vajadzīgajai temperatūrai noteiktā laikā.	Nospiediet un turiet  , lai izslēgtu iekārtu, pagaidiet dažas sekundes, tad ieslēdziet to. Atstājiet iekārtu ieslēgtu miera stāvoklī uz 15 minūtēm.
	Krāsns bloks ir pārāk karsts.	


Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Short paper	Lādē esošā papīra garums ir pārāk īss, lai iekārta varētu to padot uz izdrucku lādi.	Atveriet aizmugures vāku, lai izdruckas varētu iziet pa aizmugures izdrucku atveri. Izņemiet izdrukātās lapas un spiediet Retry.
Size Error	Printera draiverī norādītais papīra izmērs norādītajā lādē netiek atbalstīts.	Izvēlieties papīra izmēru, kuru atbalta visas lādes.
Size Error 2-sided	Printera draiverī un iekārtas izvēlnē noteiktais papīra izmērs nav pieejams automātiskai abpusējai drukai.	Spiediet  . Izvēlieties papīra izmēru kuru atbalsta abpusējā drukāšana. Automātiskai abpusējai drukāšanai var izmantot A4 izmēru.
	Papīrs lādē nav pareiza izmēra un nav pieejams automātiskai abpusējai drukai.	Ielieciet lādē pareiza izmēra papīru un iestatiet lādei papīra izmēru. Automātiskai abpusējai drukāšanai var izmantot A4 izmēru.
Size mismatch	Papīrs lādē nav pareiza izmēra.	Veiciet kādu no sekojošām darbībām: - Ielieciet lādē tā paša izmēra papīru, kas ir iestatīts printera draiverī, tad spiediet Start. - Printera draiverī izvēlieties to papīra izmēru, kas ir ievietots norādītajā papīra lādē.
Small paper	Printera draiverī norādītais papīra izmērs ir pārāk mazs. Iekārta nevar to padot uz izdrucku lādi.	Atveriet aizmugures vāku, lai izdruckas varētu iziet pa aizmugures izdrucku atveri. Izņemiet izdrukātās lapas un spiediet Retry.
Toner Error	Viena vai vairākas tonera kasetes nav kārtīgi ieliktas.	Izvelciet fotocilindra bloku. Izņemiet visas tonera kasetes, tad ielieciet tās atpakaļ fotocilindra blokā.
Toner Low:X ¹ ¹ (x) norāda resursa beigām esošās tonera kasetes krāsu.	Ja ekrānā parādās Toner Low, jūs joprojām varat drukāt, tomēr tonera kasete drīz būs tukša.	Iegādājieties jaunu norādītās krāsas tonera kaseti, lai tad, kad ekrānā parādīsies Replace Toner, jums būtu ko nomainīt.
Too Many Files	USB flešatmiņā ir saglabāti pārāk daudz faili.	Samaziniet USB flešatmiņā saglabāto failu skaitu.
Touchscreen Initialisation Failed	Ekrāns tikai aizskarts pirms inicializācija bija pabeigta.	Pārbaudiet, lai nekas neaizskar vai neatbalstās pret ekrānu.
	Starp ekrāna rāmi un apakšējo daļu var būt iesprūduši gruži.	Starp ekrāna apakšējo daļu un tā rāmi ievietojiet stingru papīru un paslidiniet uz priekšu un atpakaļ, lai izstumtu gružus.
Tray2 Error	Papildus apakšējā papīra lāde nav kārtīgi uzinstalēta.	Pārinstalējiet papildus apakšējo papīra lādi.

Kļūdas paziņojums	Iemesls	Darbība
Unusable Device Remove the Device. Turn the power off and back on again.	USB tiešajam interfeisam ir pievienota bojāta ierīce.	Atvienojiet ierīci no USB tiešā interfeisa. Spiediet un turiet nospiestu  , lai iekārtu izslēgtu, tad vēlreiz, lai ieslēgtu.
Unusable Device	USB tiešajam interfeisam ir pievienota USB ierīce vai USB flešatmiņa, kas netiek atbalstīta.	Atvienojiet iekārtu no USB tiešā interfeisa.
USB Write-protected	USB flešatmiņas drošības slēdzis ir ieslēgts.	Izslēdziet USB flešatmiņas drošības slēdzi.
WT Box End Soon	Izlietotā tonera kaste ir tuvu resursu beigām.	Iegādājieties jaunu izlietotā tonera kasti pirms parādās paziņojums Replace WT Box.

Dokumentu iesprūšana

Dokuments iesprūdis ADF

- 1 Izņemiet visu neiesprūdušo papīru no ADF.
- 2 Atveriet ADF vāku.
- 3 Izvelciet iesprūdušo papīru, velkot to uz augšu pa kreisi.

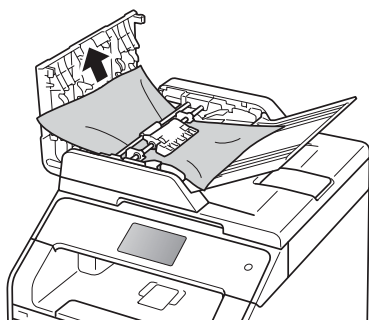


Ja dokuments saplīst, pārliecinieties, ka izņemat visus papīra gabaliņus, lai izvairītos no turmākas papīra iesprūšanas.

- 4 Aizveriet ADF vāku.
- 5 Spiediet .

Dokuments iesprūdis zem dokumentu vāka

- 1 Izņemiet visu neiesprūdušo papīru no ADF.
- 2 Paceliet dokumentu vāku.
- 3 Izvelciet iesprūdušo papīru, velkot to pa labi.

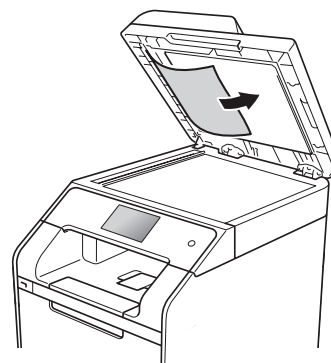


Ja dokuments saplīst, pārliecinieties, ka izņemat visus papīra gabaliņus, lai izvairītos no turmākas papīra iesprūšanas.

- 4 Aizveriet dokumentu vāku.
- 5 Spiediet .

ADF iesprūdušu mazu dokumentu izņemšana


- 1 Paceliet dokumentu vāku.
- 2 Ievietojiet ADF cietu papīra gabalu, piemēram, kartonu, lai izstumtu cauri mazu papīra gabalu.

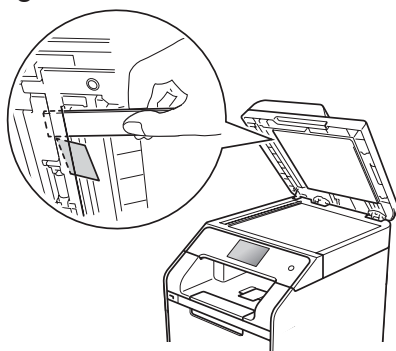

- 3 Aizveriet dokumentu vāku.
- 4 Spiediet .

Dokuments iesprūdis dokumentu izvadē

- 1 Izņemiet visu neiesprūdušo papīru no ADF.
- 2 Velciet iesprūdušo papīru virzienā pa labi.

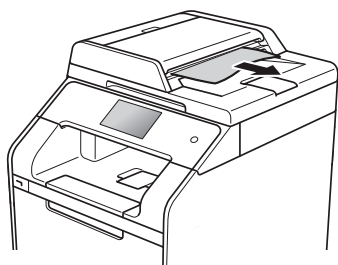

- 3 Spiediet .


Iesprūdis papīrs

Vienmēr, kad pievienojat lādē jaunu papīru, izņemiet veco no lādes un izlīdziniet kaudzīti. Tas palīdz novērst vienlaicīgu vairāku lapu paņemšanu, kā arī pasargā no papīra iesprūšanas.

Papīrs iesprūdis daudzfunkciju lādē

Ja ekrānā parādās Jam MP Tray, veiciet sekojošo:


- 1 Izņemiet papīru no MP Tray.
- 2 Izvelciet visu papīru, kas ir iesprūdis MP tray vai ap to.

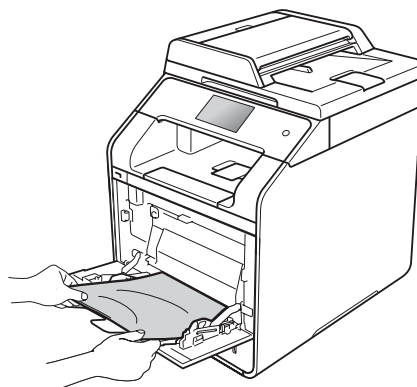

- 3 Izvērtiet papīru un ievietojiet to atpakaļ MP Tray.



- 4 Liekot papīru MP Tray, pārliecinieties, ka papīrs atrodas zem maksimuma atzīmes (1).

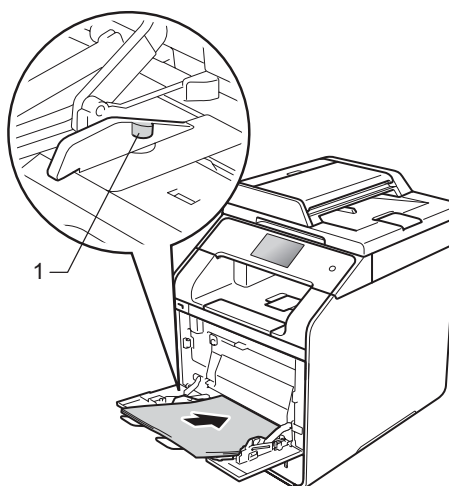


- 5 Spiediet Retry, lai atsāktu drukāšanu.


Papīrs iesprūdis Tray1 vai Tray2

Ja ekrānā parādās Jam Tray1 vai Jam Tray2, veiciet sekojošo:


- 1 Pilnībā izvelciet papīra lādi no iekārtas. Jam Tray1:

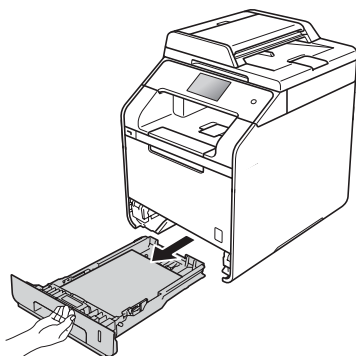

Jam Tray2:

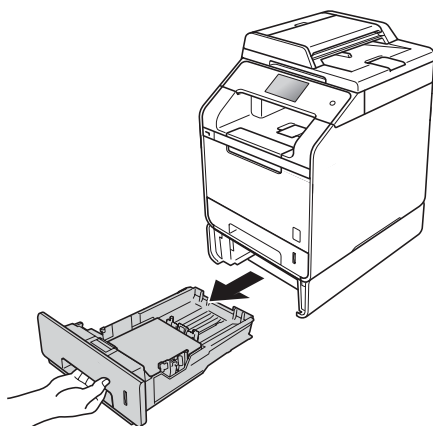

- 2 Ar abām rokām lēnām izvelciet iesprūdušo papīru.

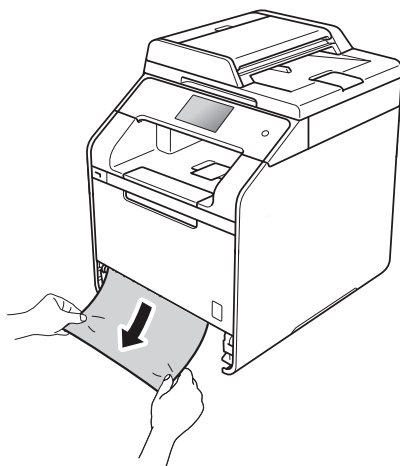

PIEZĪME


Iesprūdušo papīru, velkot virzienā uz leju, būs vieglāk izvilkēt.

- 3 Pārliedzinieties, ka papīrs papīra lādē ir zem maksimāla atzīmes (▼▼▼). Nospiežot zilo papīra sānu atbalsta maliņu atbrīvošanas sviru, pabīdiet papīra atbalsta maliņas līdz jūsu izvēlētajam papīra izmēram.
- 4 Uzmanīgi iestumiet papīra lādi atpakaļ iekārtā.

Papīrs iesprūdis iekārtas aizmugurē

Ja ekrānā parādās Jam Rear, veiciet sekojošo:


- 1 Atstāji iekārtu ieslēgtu uz 10 minūtēm, lai iekšējais ventilators atvēsina ļoti karstās detaļas iekārtas iekšpusē.
- 2 Atveriet aizmugures vāku.

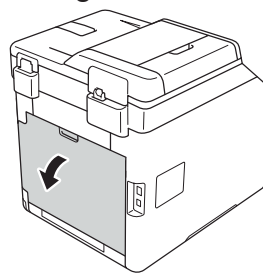


! UZMANĪBU

KARSTA VIRSMA

Iekārtas iekšējās daļas ir ļoti karstas. Pirms to aiztikšanas pagaidiet līdz iekārta atdziest.

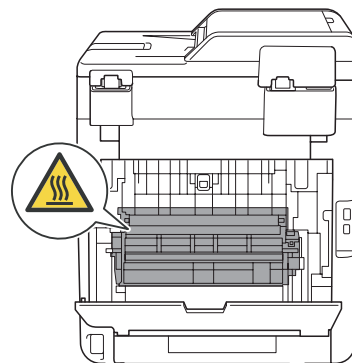


- 3** Pavelciet zilās sviras (1) uz leju, lai atbrīvotu krāsns vāku (2).

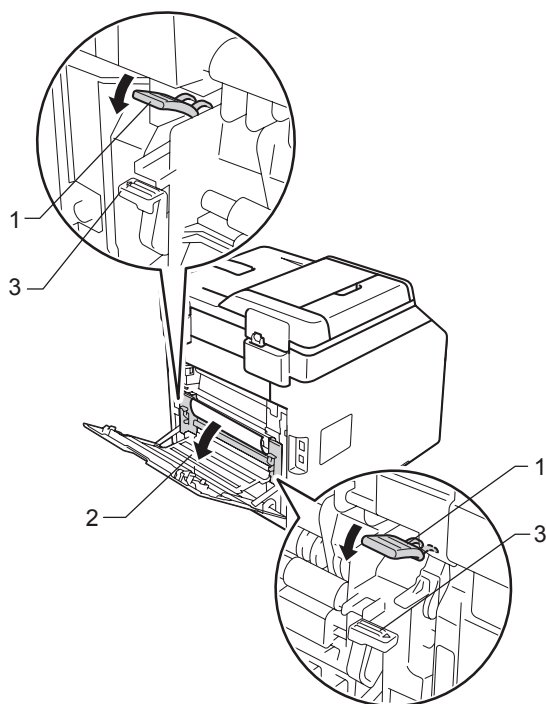


PIEZĪME

Ja aplokšņu sviras (3) ir nolaistas aplokšņu drukāšanas pozīcijā, pirms zilo sviru (1) nolaišanas, paceliet tās uz oriģinālo pozīciju.

- 4** Ar abām rokām uzmanīgi izvelciet papīru no krāsns bloka.

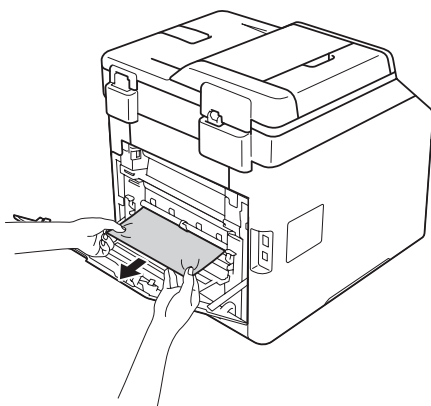

- 5** Aizveriet krāsns vāku (2).

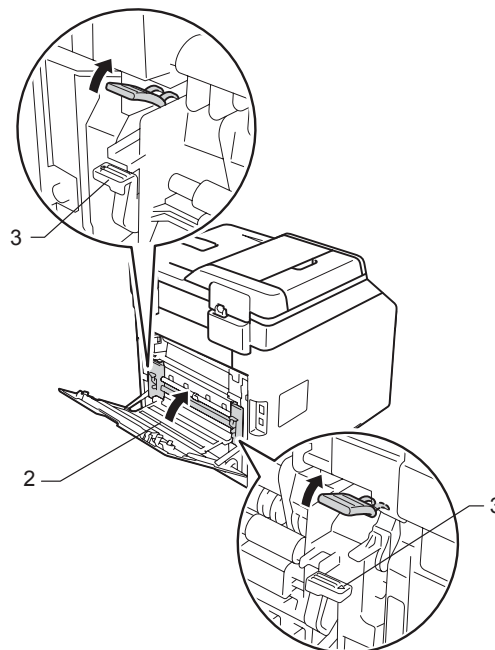

PIEZĪME


Ja drukājat uz aploksnēm, pirms aizmugures vāka aizvēršanas, nolaidiet aplokšņu sviras (3) uz aplokšņu pozīciju.


- 6** Aizveriet aizmugures vāku.

Papīrs iesprūdis iekārtas iekšpusē



Ja ekrānā parādās Jam Inside, veiciet sekojošo:

- 1** Nospiediet priekšpusē vāka atbrīvošanas sviru un atveriet vāku.


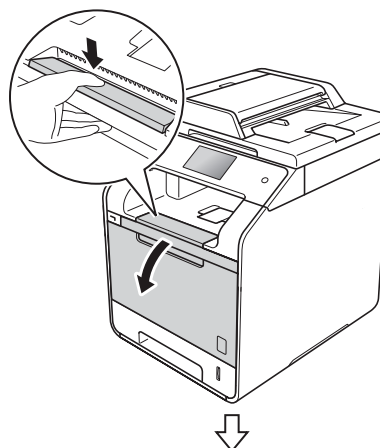


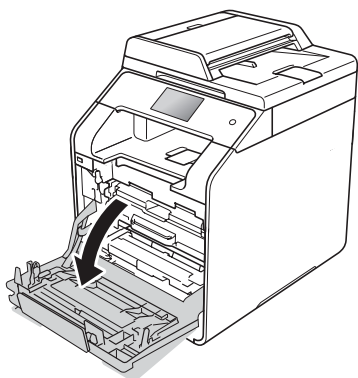

- 2** Satveriet fotocilindra bloka zilo rokturi un velciet to ārā kamēr tas apstājas.

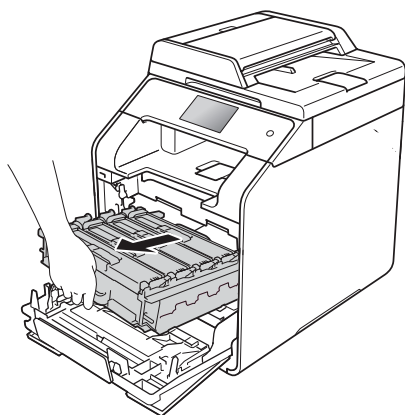
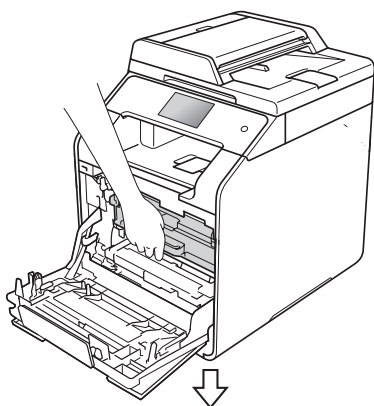


- 3** Pagrieziet iekārtas kreisajā pusē esošo zilo aizslēgsviru (1) pretēji pulksteņa rādītāja virzienam. Turot aiz fotocilindra bloka zilā roktura, paceliet bloka priekšpusi un izņemiet to no iekārtas.

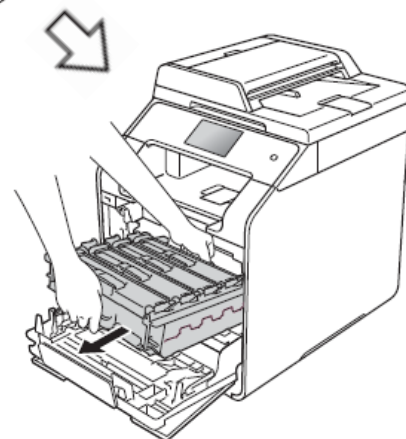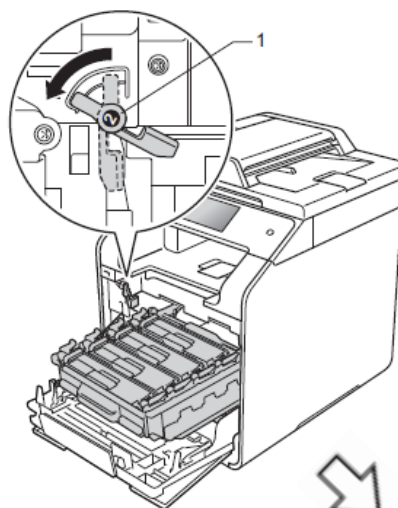


SVARĪGI


- Fotocilindra bloku ir ieteicams nolikt uz tīras, līdzenas virsmas, kas noklāta ar papīru gadījumam, ja toneris nejauši izbirst.
- Lai izvairītos no iekārtas sabojāšanas ar statisko elektrību, **neaiztieciet** elektrodus kā parādīts attēlā.

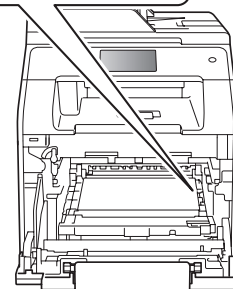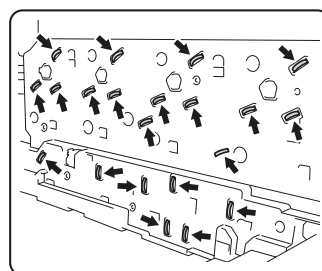


- 4** Uzmanīgi izvelciet iesprūdušo papīru.

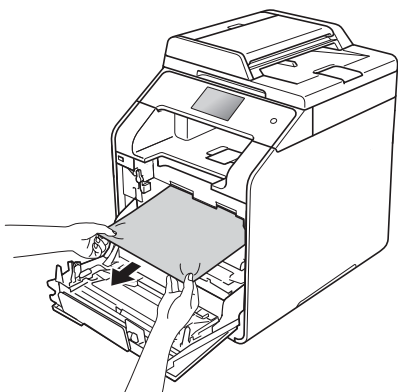


- 5** Pārliecinieties, ka zilā aizslēgsvara (1) ir atvērtā pozīcijā.

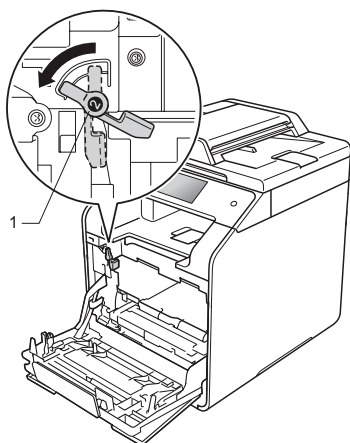


- 6** Uzmanīgi iestumiet fotocilindra bloku iekārtā līdz tas apstājas pie zilās aizslēgsvaras.

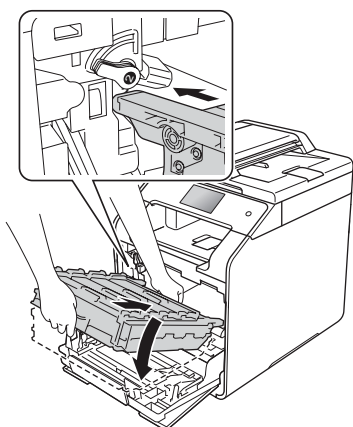

- 7** Pagrieziet zilo aizslēgsviru (1) pulksteņa rādītāja virzienā noslēgtā pozīcijā.

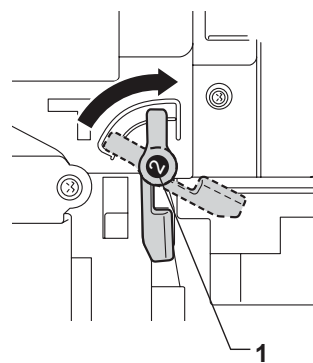

- 8** Stumiet fotocilindra bloku līdz tas apstājas.

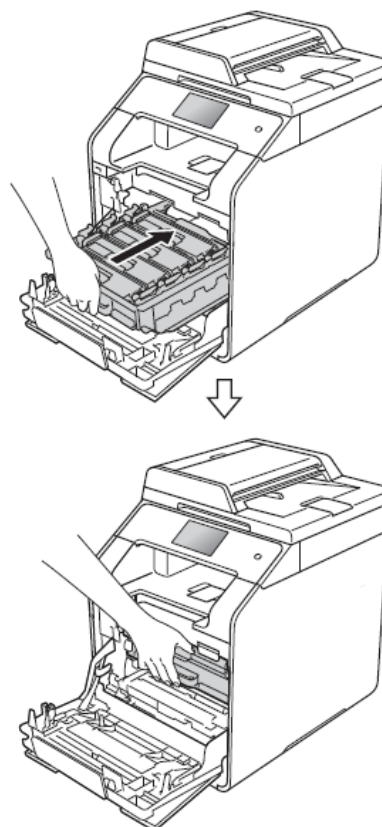

- 9** Aizveriet iekārtas priekšpusē vāku.


PIEZĪME

Ja izslēdzat iekārtu kamēr ekrānā redzams Jam Inside, iekārta, kad to ieslēgsiet, no datora izdrukās nepilnīgus datus. Pirms ieslēdzat iekārtu, izdzēsiet datorā no drukas spolētāja drukas darbu.


Papīrs iesprūdis zem papīra lādes

Ja ekrānā parādās Jam 2-sided, veiciet sekojošo:


- 1 Atstādiet iekārtu ieslēgtu uz 10 minūtēm, lai iekšējais ventilators atvēsina ļoti karstās detaļas iekārtas iekšpusē.
- 2 Pilnībā izvelciet papīra lādi no iekārtas.

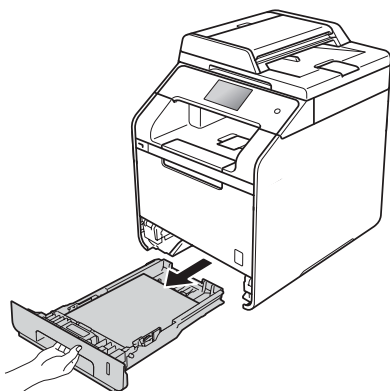


- 3 Pārbaudiet vai iesprūdušais papīrs nav iekārtā.

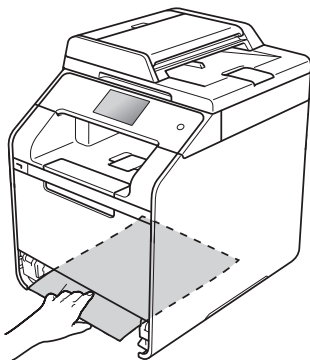

- 4 Ja papīrs nav iekārtā, apskatieties zem papīra lādes.

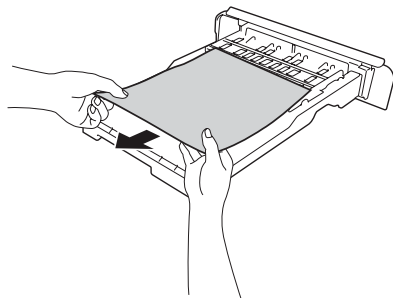


- 5 Ja papīrs zem papīra lādes, atveriet aizmugures vāku.

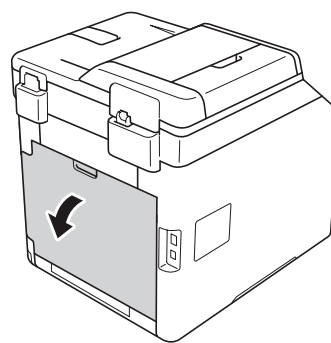


! UZMANĪBU

KARSTA VIRSMA

Iekārtas iekšējās daļas ir ļoti karstas. Pirms to aiztikšanas pagaidiet līdz iekārta atdziest.

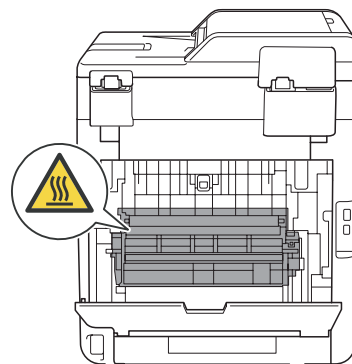

- 6 Ar abām rokām uzmanīgi izvelciet iesprūdušo papīru no iekārtas.

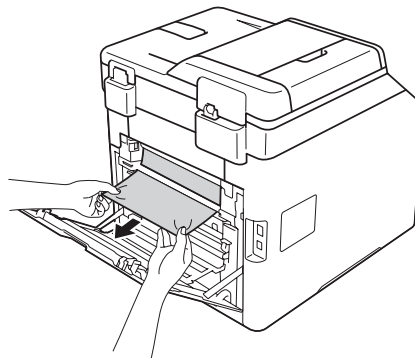

- 7 Aizveriet aizmugures vāku līdz tas noklikšķ aizvērtā pozīcijā.
- 8 Uzmanīgi ievietojiet papīra lādi atpakaļ iekārtā.

Ja jums rodas problēmas ar jūsu iekārtu

Drukāšana

Problēma	Ieteikumi
Nav izdrukas	Pārbaudiet vai ir uzinstalēts un izvēlēts pareizs printera draiveris.
	Pārbaudiet vai ekrānā neuzrādās kļūdas paziņojums.
	Pārliedzinieties, ka iekārta ir pieslēgta. (Windows® XP un Windows Server® 2003) Spiediet Start > Printers and Faxes . Ar peles labo taustiņu spiediet Brother DCP-XXXX Printer (kur XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums). Ja iekārta nav pieslēgta, uzrādīsies Use Printer Online . Izvēlieties šo iespēju, lai pieslēgtu iekārtu.
	(Windows Vista® un Windows Server® 2008) Spiediet  (Start) > Control Panel > Hardware and Sound > Printers . Ar peles labo taustiņu spiediet Brother DCP-XXXX Printer (kur XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums). Ja iekārta nav pieslēgta, uzrādīsies Use Printer Online . Izvēlieties šo iespēju, lai pieslēgtu iekārtu.
	(Windows® 7 un Windows Server® 2008 R2) Spiediet  (Start) > Devices and Printers . Ar peles labo taustiņu spiediet Brother DCP-XXXX Printer (kur XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums) un spiediet See what's printing . Izvēlnē spiediet Printer un pārliedzinieties, ka nav izvēlēts Use Printer Offline .
Iekārta nedrukā vai ir pārtraukusi drukāt	(Windows® 8 un Windows Server® 2012) Ar peli pārvirziet kursoru uz ekrāna labo apakšējo stūri. Kad parādīsies izvēlnes logs, spiediet Settings > Control Panel. Hardware and Sound (Hardware) grupā spiediet View devices and printers . Ar peles labo taustiņu spiediet Brother DCP-XXXX Printer (kur XXXX ir jūsu iekārtas nosaukums) > See what's printing . Ja parādās printera draivera iespējas, izvēlieties jūsu printera draiveri. Izvēlnes logā spiediet Printer un pārliedzinieties, ka nav izvēlēts Use Printer Offline .
	Sazinieties ar jūsu Administratoru, lai pārbaudītu jūsu Secure Function Lock iestatījumus.
	Spiediet  . Iekārta atceļ drukas darbu un izdzēsīs to no atmiņas. Izdruka var būt nepilnīga.
Ekrānā Header un Footer parādās, bet izdrukā nē	Lapas augšā un apakšā ir laukums, kas netiek apdrukāts. Pielāgojiet dokumenta augšējās un apakšējās malas robežas.
Iekārta sāk negaidīti drukāt vai drukā muļķības	Spiediet  , lai atceltu drukas darbus.
	Pārbaudiet iestatījumus datorā, lai pārliedzinātos, ka tie ir iestatīti darbam ar jūsu iekārtu.

Problēma	Ieteikumi
Dažas pirmās lapas iekārta izdrukā pareizi, tad uz dažām lapām iztrūkst teksts.	Pārbaudiet iestatījumus datorā, lai pārlicinātos, ka tie ir iestatīti darbam ar jūsu datoru. Pārlicinieties, ka interfeisa vads ir pareizi pievienots.
Iekārta nedrukā uz lapas abām pusēm, lai arī printerī ir iestatīta abpusēja druka	Pārbaudiet printera draiverī iestatīto papīra izmēru. Jums ir jāizvēlas A4 (60 līdz 105 g/m ²).
Iekārta neparāda USB tiešajam interfeisam pievienotās USB flešatmiņas izvēlni	Ja iekārta ir Deep Sleep režīmā, tā nepamodīsies pat, ja pievienosiet USB tiešajam interfeisam USB flešatmiņu. Nospiediet ekrānu, lai pamodinātu iekārta.
Nespēj veikt "Page Layout" drukāšanu	Pārbaudiet vai papīra izmēra iestatījumu attiecīgajā programmā un printera draiverī ir vienādi.
Drukāšanas ātrums ir pārāk lēns	Pamēģiniet izmainīt printera draivera iestatījumu. Augstākai izšķirtspējai ir nepieciešams ilgāks datu apstrādes, pārsūtīšanas un drukāšanas laiks. Ja iekārta ir Quiet režīmā, drukāšanas ātrums ir lēnāks. Pārbaudiet Quiet režīma iestatījumu.
Iekārta nedrukā no Adobe® Illustrator	Pamēģiniet samazināt drukas izšķirtspēju.
Vāja izdrukas kvalitāte	Skat. <i>Drukas kvalitātes uzlabošana</i> .

Papīra padeves problēmas

Problēma	Ieteikumi
Iekārta nepadod papīru	Ja uz ekrāna parādās Paper Jam paziņojums un jums joprojām ir problēma, skat. <i>Kļūdu un apkopes paziņojumi</i> . Ja ir beidzies papīrs, ielieciet to papīra lādē. Ja papīra lādē ir papīrs, pārbaudiet vai tas ir ielikts taisni. Ja papīrs ir saliecies, iztaisnojiet to. Reizēm palīdz, ja papīru izņem, apgriež otrādi un ieliek atpakaļ papīra lādē. Samaziniet papīra daudzumu papīra lādē un mēģiniet vēlreiz. Pārlicinieties, ka printera draiverī zem Paper Source nav izvēlēts MP Tray . Notīriet papīra pacelājrullus.
Iekārta neņem papīru no MP Tray	Pārlicinieties, ka printera draiverī ir izvēlēts MP Tray . Kārtīgi izvēti papīru un ielieciet atpakaļ lādē.
Kā drukāt uz aploksnes?	Daudzfunkciju lādē (MP Tray) ievietojiet 3 aploksnes. Programmai jābūt iestatītai drukai uz jūsu izvēlēto aplokšņu izmēru. To parasti dara programmas Page Setup vai Document Setup izvēlnē.

Kopēšanas problēmas

Problēma	Ieteikumi
Nevar nokopēt	Pārliecinieties, ka esat nospiedis Copy un iekārta ir kopēšanas režīmā. Sazinieties ar savu administratoru, lai pārbaudītu jūsu Secure Function Lock iestatījumus.
Uz kopijām parādās vertikālas melnas strīpas	Melnas vertikālas līnijas parasti izraisa uz skenera stikla maliņas esoši netīrumi vai korekcijas šķidrums. Kā arī, iespējams, korona stieples ir netīras. Notīriet skenera stikla maliņas un balto plastikātu zem tām. Skat. <i>Korona stieplu tīrīšana</i> .
Kopijas ir baltas	Pārliecinieties, ka dokumentu ievietojat iekārtā pareizi.

Skenēšanas problēmas

Problēma	Ieteikumi
(Windows®) Sākot skenēt parādās TWAIN vai WIA kļūda	Pārliecinieties, ka Brother TWAIN vai WIA draiveris ir izvēlēts kā primārais avots. Piemēram, Nuance™ PaperPort™ 12SE spiediet Desktop > Scan Settings > Select , lai izvēlētos Brother TWAIN/WIA draiveri.
(Macintosh) Skenēšanas laikā parādās TWAIN vai ICA.	Pārliecinieties, ka Brother TWAIN draiveris ir izvēlēts kā primārais avots. Zem PageManager, spiediet File > Select Source un izvēlieties Brother TWAIN draiveri. Jūs dokumentu skenēšanai varat arī izmantot ICA Scanner Driver.
OCR nedarbojas	Pamēģiniet palielināt skenera izšķirtspēju. (Macintosh) Pirms lietošanas jābūt ielādētam un uzinstalētam Presto! PageManager.
Tīkla skenēšana nedarbojas	Skat. <i>Tīkla problēmas</i> .
Nevar noskenēt	Sazinieties ar jūsu Administratoru, lai noskaidrotu jūsu Secure Function Lock iestatījumus.

Programmatūras problēmas

Problēma	Ieteikumi
Nevar uzinstalēt programmatūru vai izdrukāt	(Windows®) Palaidiet diskā esošo Repair MFL-Pro Suite programmu. Šī programma salabos un pārinstalēs programmatūru.

Tīkla problēmas

Problēma	Ieteikumi
Pēc programmatūras uzinstalēšanas nevar tīklā drukāt un skenēt	Kad parādās <i>Cannot print to the networked printer</i> ekrāns, sekojiet norādēm ekrānā. Ja problēma nepazūd, skat. Software un Network User's Guide.
Tīkla skenēšanas iespēja nedarbojas	(Windows® un Macintosh) Tīkla skenēšana, iespējams, nedarbojas dēļ ugunsdrošības iestatījumiem. Nepieciešams konfigurēt Security/Firewall Software, lai varētu skenēt tīklā. Lai tīkla skenēšanai pievienotu portu 54925, ievadiet sekojošo informāciju: Name: ievadiet jebkādu aprakstu, piemēram, Brother NetScan. Port number: Ievadiet 54925. Protocol: Izvēlieties UDP. (Macintosh) ControlCenter2 pamatekrānā Model sarakstā atkārtoti izvēlieties Device Selector logā jūsu iekārtu.
Nevar uzinstalēt Brother programmatūru	(Windows®) Ja instalācijas laikā ekrānā parādās Security Software brīdinājums, izmainiet Security Software iestatījumus, lai atļautu Brother produktam iestatīt programmu vai palaist citu programmu.
Nevar savienoties ar bezvadu tīklu (DCP-L8450CDW)	Izmeklējiet problēmu izmantojot WLAN Report. Spiediet  , All Settings, Print Reports, WLAN Report, tad spiediet OK.

Citas problēmas

Problēma	Ieteikumi
Iekārta neieslēdzas	Nelabvēlīgi strāvas savienojuma apstākļi (tādi kā zibens vai jaudas pieaugums) var izraisīt problēmas iekārtas iekšējos drošības mehānismos. Nospiediet un turiet nospiešanas  , lai izslēgtu iekārtu un atvienojiet strāvas padeves vadu. Pagaidiet 10 minūtes, tad pievienojiet strāvas padeves vadu un nospiediet  , lai ieslēgtu iekārtu. Ja problēma nepazūd un jūs izmantojat jaudas lauzēju, atvienojiet to, lai pārbaudītu vai tas neizraisa problēmu. Pievienojiet iekārtas strāvas padeves vadu tieši pie strādājošas kontaktligzdas sienā. Ja problēma nepazūd, pamēģiniet citu strāvas padeves vadu.


Drukas kvalitātes uzlabošana





Ja jums ir drukas kvalitātes problēmas, vispirms izdrukājiēt testa lapu (, All Settings, Printer, Print Options, Test Print). Ja izdruka izskatās labi, problēma, iespējams, nav iekārtā. Pārbaudiet interfeisa vada savienojumus un pamēģiniet izdrukāt citu dokumentu. Ja izdrukā vai testa lapā ir kvalitātes problēmas, vispirms pārbaudiet sekojošus punktus. Ja problēma saglabājas, apskatiet zemāk esošo tabulu un sekojiet tur dotajām norādēm.




PIEZĪME






Brother neiesaka lietot kasetes, kas nav Brother oriģinālās vai arī pildīt izlietotās tonera kasetes.



- 1 Lai iegūtu maksimāli labu drukas kvalitāti, izmantojiet papīru, kas atbilst specifikācijām.
- 2 Pārbaudiet vai fotocilindra bloks un tonera kasetes ir uzinstalētas pareizi.

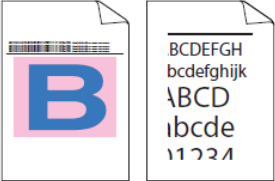Sliktas kvalitātes paraugi	Ieteikumi
 Izdrukātās lapas ir saspiestas, parādās horizontālas strīpas vai teksts lapas sānos vai augšā un apakšā ir nogriezts	Pielāgojiet jūsu dokumenta drukas robežas un mēģiniet izdrukāt vēlreiz.
 Oriģinālā esošie krāsainie un smalkie birti kopijā ir neskaidri	• Kopijas kvalitātes iestatījumos izvēlieties Text vai Receipt. • Pielāgojiet kopijas blīvumu un kontrastu.
 Krāsas visā lapā ir gaišas vai neskaidras	• Izmantojot ekrānu vai printera draiveri, veiciet kalibrāciju. • Ja veicat kopēšanu, pielāgojiet kopijas blīvumu un kontrastu. • Pārliedziniet, ka Toner Save režīms ir izslēgts. • Pārliedziniet, ka printera draiverī norādītais papīra iestatījums ir tas pats, kuru jūs izmantojat. • Uzmanīgi sakratiet visu krāsu tonera kasetes. • Notīriet lāzer skenera logus ar sausu, šķiedras neatstājošu mīkstu lupatīņu.

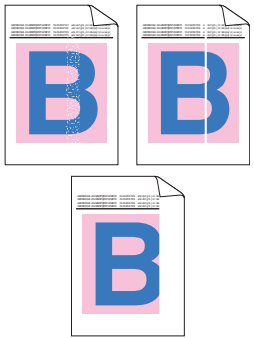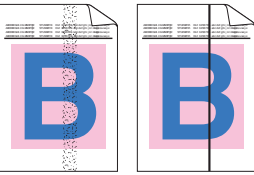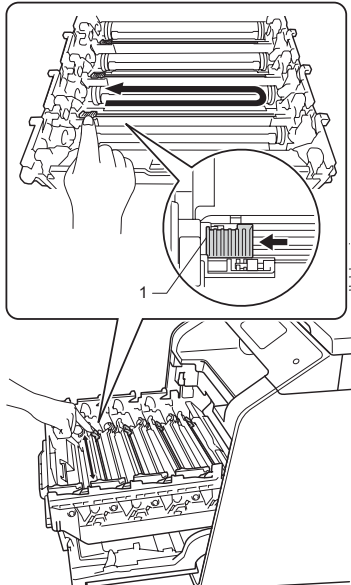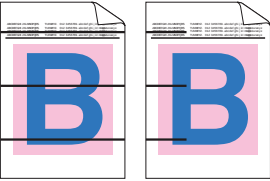Sliktas kvalitātes paraugi	Ieteikumi
 Vertikāli pāri lapai baltas strīpas vai joslas	• Notīriet lāzer skenera logus ar sausu, šķiedras neatstājošu mīkstu lupatiņu. • Notīriet skenera stikla maliņu ar sausu, šķiedras neatstājošu mīkstu lupatiņu. • Pārbaudiet, ka iekārtas iekšpusē un ap fotocilindra bloku un tonera kasetēm nav kāds svešķermenis, piemēram, papīra gabaliņš, lipīgi traipi vai putekļi.
 Krāsainas strīpas vai joslas vertikāli pāri lapai	• Notīriet skenera stikla maliņu ar sausu, šķiedras neatstājošu mīkstu lupatiņu. • Fotocilindra iekšpusē, slidinot zilo mēlīti no vienas puses uz otru, notīriet visas četras korona stieples (katrai krāsai savu). • Pārbaudiet, ka korona stieples zilā mēlītē ir sākuma pozīcijā (1).  • Nomainiet tā tonera kaseti, kura krāsa atbilst strīpai uz lapas. • Ielieciet jaunu fotocilindra bloku.
 Horizontāli pāri lapai ir krāsainas līnijas	• Ja krāsainās līnijas parādās ar 30 mm intervālu, nosakiet krāsu, kas rada problēmu, un nomainiet tonera kaseti, kuras krāsa atbilst līnijām uz lapas. • Ja krāsu līnijas parādās ar intervālu 94 mm, ielieciet jaunu fotocilindra bloku.

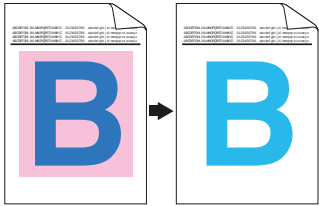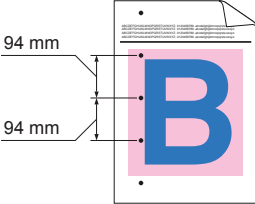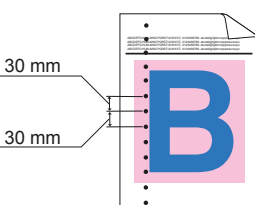Sliktas kvalitātes paraugi	Ieteikumi
 Balti pleķi vai nepilnīga druka	• Parliecinieties, ka printera draiverī norādītais papīra tips, ir tas pats, kuru jūs izmantojat. • Pārbaudiet iekārtas vidi. Augsts mitruma līmenis var izraisīt nepilnīgu druku. • Ja problēma nepazūd pēc dažu lapu izdrukāšanas, iespējams, uz fotocilindra virsmas ir pielipis svešķermenis, piemēram, līme no uzlīmju printera. • Nomainiet fotocilindra bloku.
 Balta lapa vai arī iztrūkst kāda no krāsām	• Nosakiet krāsu, kura radījusi problēmu un nomainiet tās tonera kaseti. • Ielieciet jaunu fotocilindra bloku.
 Krāsaini punkti ik pēc 94 mm	• Ja problēma nepazūd pēc dažu baltu lapu izdrukāšanas, iespējams, uz fotocilindra virsmas ir pielipis svešķermenis, piemēram, līme no uzlīmju papīra. Notīriet fotocilindra bloku. • Ielieciet jaunu fotocilindra bloku.
 Krāsaini punkti ik pēc 30 mm	• Nosakiet krāsu, kura radījusi problēmu un nomainiet tās tonera kaseti.
 Tonera traipi vai izbiris toneris	• Pārbaudiet iekārtas vidi. Tādi apstākļi kā augsts mitruma līmenis vai augsta temperatūra var izraisīt drukas kvalitātes problēmas. • Nosakiet krāsu, kas radījusi problēmu un nomainiet tās tonera kaseti. • Ielieciet jaunu fotocilindra bloku.
Krāsas jūsu izdrukā nav gaidītās	• Lai uzlabotu krāsu intensitāti kalibrējiet krāsas, vispirms izmantojot skārienjūtīgo ekrānu, tad printera draiveri. • Lai pielāgotu krāsu drukas pozīciju asākām malām, izmantojot skārienjūtīgo ekrānu, veiciet krāsu kalibrāciju. • Ja izgatavojat kopiju, pielāgojiet krāsu blīvumu un kontrastu. • Parliecinieties, ka Toner Save režīms ir izslēgts. • Ja drukas kvalitāte ir vāja, printera draiverī izņemiet ķeksi pretī Improve Grey Colour. • Ja jūs neapmierina drukas kvalitāte tās melnajā daļā, printera draiverī izvēlieties Enhance Black Printing. • Nosakiet krāsu, kura radījusi problēmu un nomainiet tās tonera kaseti. • Ielieciet jaunu fotocilindra bloku.

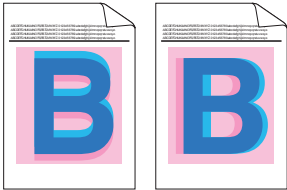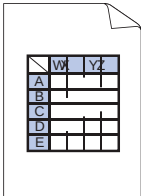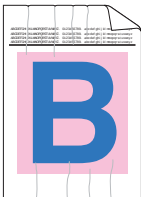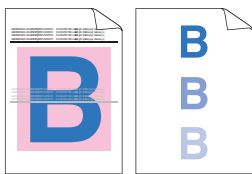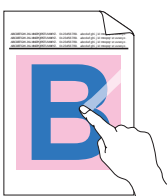Sliktas kvalitātes paraugi	Ieteikumi
 Krāsu nobīde	• Parliecinieties, ka iekārta atrodas uz stabilas virsmas. • Izmantojot skārienjūtīgo ekrānu, veiciet krāsu reģistrāciju. • Nomainiet fotocilindra bloku. • Uzinstalējiet jaunu pārneses lentu.
 Periodiski pāri lapai parādās nevienāds blīvums	• Izmantojot skārienjūtīgo ekrānu vai printera draiveri, veiciet krāsu kalibrāciju. • Ja kopējat, pielāgojiet krāsu blīvumu un kontrastu. • Printera draiverī izņemiet ķeksi pretī Improve Grey Colour. • Nosakiet krāsu, kura radījusi problēmu un nomainiet tās tonera kaseti. • Ielieciet jaunu fotocilindra bloku.
 Attēlos iztrūkst smalkas līnijas	• Pārliecinieties, ka Toner Save režīms ir izslēgts. • Izmainiet drukas izšķirtspēju.
 Lapa ir saburzīta	• Pārliecinieties, ka iekārtas aizmugures vāks ir kārtīgi aizvērts. • Pārbaudiet vai zem aizmugures vāka abas pelēkās sviras atrodas paceltā pozīcijā. • Pārbaudiet vai printera draiverī iestatītais papīra tips atbilst jūsu izmantotajam.
 Atkārtotās bālāks	• Pārbaudiet iekārtas vidi. Tādi apstākļi kā augsts mitruma līmenis vai augsta temperatūra var izraisīt drukas kvalitātes problēmas. • Pārbaudiet vai printera draiverī iestatītais papīra tips atbilst jūsu izmantotajam. • Pārbaudiet vai zem aizmugures vāka abas pelēkās sviras atrodas paceltā pozīcijā. • Ielieciet jaunu fotocilindra bloku.
 Krāsa neturas pie papīra	• Pārbaudiet vai zem aizmugures vāka abas pelēkās sviras atrodas paceltā pozīcijā. • Pārbaudiet vai printera draiverī iestatītais papīra tips atbilst jūsu izmantotajam. • Printera draiverī izvēlieties Improve Toner Fixing režīmu. Ja tas pietiekami neuzlabo kvalitāti, printera draiverī zem Media Type nomainiet uz Thick iestatījumu. Ja apdrukājat aploksni, zem Media Type izvēlieties Env.Thick.

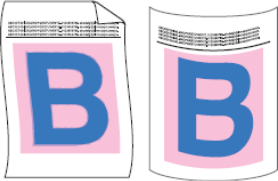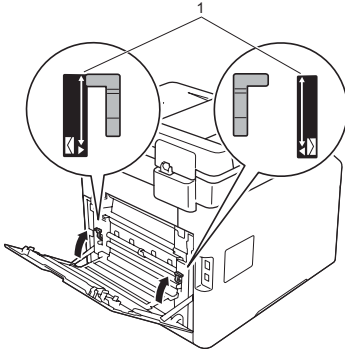Sliktas kvalitātes paraugi	Ieteikumi
 Vilņains vai salocījies	• Printera draiverī izvēlieties Reduce Paper Curl režīmu. Ja problēma nepazūd, zem Media Type izvēlieties Plain Paper. • Ja apdrukājat aploksni, zem Media Type izvēlieties Env.Thin. • Ja iekārtu izmantojat reti, iespējams, papīrs papīra lādē ir atradies pārāk ilgi. Apgrieziet papīru papīra lādē otrādi, izvētiot to un pagrieziet par 180° grādiem. • Glabājiot papīru vietā, kur tas nav pakļauts augstai temperatūrai un augstam mitruma līmenim. • Atveriet aizmugures vāku, lai ļautu izdrukai izdrukāties aizmugures izdruku lādē.
 Saburzījusies aploksne	• Pārliecinieties, ka aplokšņu sviras zem aizmugures vāka ir nolaistas aplokšņu drukāšanas pozīcijā. PIEZĪME Kad esat beidzis drukāšanu, atveriet aizmugures vāku un paceliet abas pelēkās sviras sākuma pozīcijā (1) līdz tās apstājas.  • Ja burzīšanās atkārtojas arī tad, kad ir nolaistas sviras, drukājiet ar atvērtu aizmugures vāku un MP Tray vienlaicīgi lieciet tikai pa vienai aploksnei.

Informācija par iekārtu

Sērijas numura pārbaude

- 1 Spiediet .
- 2 Spiediet All Settings.
- 3 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Machine Info.
- 4 Spiediet Machine Info.
- 5 Spiediet Serial No.
Uz ekrāna parādīsies jūsu iekārtas sērijas numurs.

- 6 Spiediet .

Ugunsmūra versijas pārbaude

- 1 Spiediet .
- 2 Spiediet All Settings.
- 3 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Machine Info.
- 4 Spiediet Machine Info.

- 5 Spiediet **Firmware Version**.
Uz ekrāna parādīsies jūsu iekārtas
uguns mūra versija.

- 6 Spiediet .

Pārstartēšanas funkcijas

Ir pieejamas sekojošas pārstartēšanas funkcijas:

- 1 **Machine Reset**
Jūs varat pārstartēt daļu no iekārtas iestatījumiem atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem. Jūs nevarat izmainīt šādus iestatījumus: Address Book, Setting Lock, Secure Function Lock un Network iestatījumus.
- 2 **Network**
Jūs varat pārstartēt iekšējo printera serveri atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem, pārstartējot tīkla informāciju, piemēram, paroli vai IP adresi.
- 3 **All Settings**
Jūs varat pārstartēt visus iestatījumus atpakaļ uz rūpnīcas iestatījumiem. Brother iesaka veikt šo procedūru pirms iekārtas nodošanas vai atbrīvošanās no tās.
- 4 **Factory Reset**
Šī darbība pārstartē *visus* iekārtas iestatījumus atpakaļ uz rūpnīcas noklusētajiem iestatījumiem. Factory Reset prasa vairāk laika nekā All Settings. Brother iesaka veikt šo procedūru pirms iekārtas nodošanas vai atbrīvošanās no tās.

PIEZĪME

Pirms jūs izvēlaties Network, All Settings vai Factory Reset, atvienojiet interfeisa vadu.

Kā pārstartēt

- 1 Spiediet .
- 2 Spiediet **All Settings**.
- 3 Paslidiniet uz augšu vai leju vai spiediet ▲ vai ▼, lai atrastu Initial Setup.
- 4 Spiediet **Initial Setup**.
- 5 Spiediet **Reset**.
- 6 Spiediet **Machine Reset**, **Network**, **All Settings** vai **Factory Reset**.
- 7 Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Lai pārstartētu iestatījumus, spiediet Yes un ejiet uz 8 soli.
 - Lai izietu neveicot izmaiņas, spiediet No un ejiet uz 9 soli.
- 8 Jums lūgs pārstartēt iekārtu. Veiciet kādu no sekojošām darbībām:
 - Lai pārstartētu iekārtu, spiediet Yes uz 2 sekundēm. Iekārta sāks pārstartēšanu.
 - Lai izietu neveicot pārstartēšanu, spiediet No un ejiet uz 9 soli.

PIEZĪME

Ja jūs nepārstartēsiet iekārtu, pārstartēšana nebūs pabeigta un jūsu iestatījumi paliks neizmainīti.

- 9 Spiediet .

PIEZĪME

Ja jūs varat pārstartēt tīkla iestatījumus arī spiežot , All Settings, Network, Network Reset.



Apciemojiet mūs
<http://www.brother.lv>

Autorizēts Brother serviss:
Rīga, Augusta Deglava iela 28
Tālr. 67291301

serviss@sonika.lv