



Lietotāja rokasgrāmata

TD-4410D

TD-4420DN

TD-4520DN

Saturs


Uzstādiet savu printeri	7
Daļu apraksts	8
Ievietojiet RD rulli	10
Pārbaudiet sensora pozīciju.....	13
Pieslēdziet strāvas vadu.....	16
Ieslēdziet/ izslēdziet strāvu.....	17
Uzstādiet programmatūru	18
Uzstādiet printera draiverus un programmatūru datorā.....	19
Pieejamās lietojumprogrammas	20
Pieslēdziet printeri datoram	21
Pieslēdziet printeri datoram, izmantojot USB kabeli.....	22
Pieslēdziet printeri datoram, izmantojot LAN	23

Uzstādiet savu printeri

- [Daļu apraksts](#)
- [Ievietojiet RD rulli](#)
- [Pārbaudiet sensora pozīciju](#)
- [Pieslēdziet strāvas vadu](#)
- [Ieslēdziet / izslēdziet strāvu](#)

Daļu apraksts

Priekšpuse

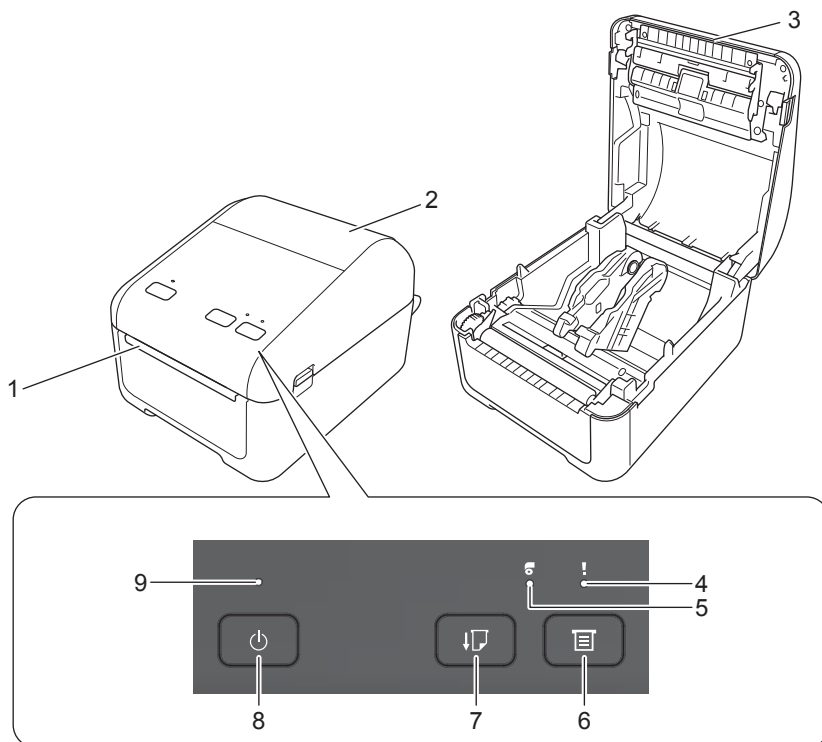


1. Uzlīmju izejas slots
2. Ruļļa nodalījuma pārsegs
3. Noplēšanas josla
4. Statusa LED
5. Ruļļa LED
6.  (Funkcijas) poga
7.  (Padeves) poga
8.  (Jaudas) poga
9. Jaudas LED



Lai apturētu drukāšanu, nospiediet jebkuru pogu. Nospiediet šo pogu atkārtoti, lai atsāktu drukāšanu. Drukāšanu ir iespējams pārtraukt tikai pēc tam, kad ir izdrukāta katra pilnā lapa, un to nav iespējams apturēt pēdējā lappusē vai starp lappusēm.

Aizmugure

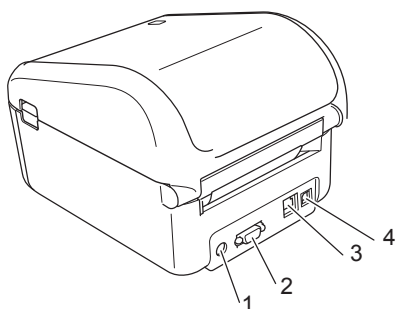

1. Strāvas pieslēgumvieta

-
2. Seriālā pieslēgvietā
 3. (TD-4420DN/TD-4520DN) LAN pieslēgvietā
 4. USB Ports




Saistītā informācija


- [Uzstādiet savu printeri](#)
-

Ievietojiet RD rulli

1. Nospiediet un pieturiet , lai izslēgtu printeri.
2. Paceliet atkabes sviras abās printera pusēs, lai atvērtu rullļa nodalījuma pārsegu.

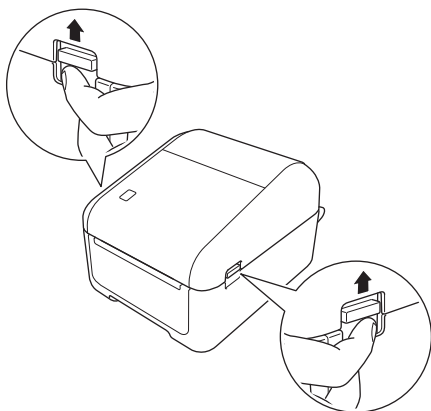


3. Pieturiet printeri aiz priekšējās daļas un stingri paceliet rullļa nodalījuma pārsegu, lai to atvērtu.

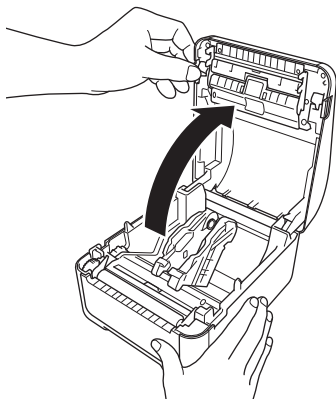

UZMANĪBU


Tieši neaiztieciat noplēšanas joslu ar rokām. Šāda rīcība var izraisīt ievainojumu.

4. Pavelciet abas rullļa vadotnes uz ārpusi.

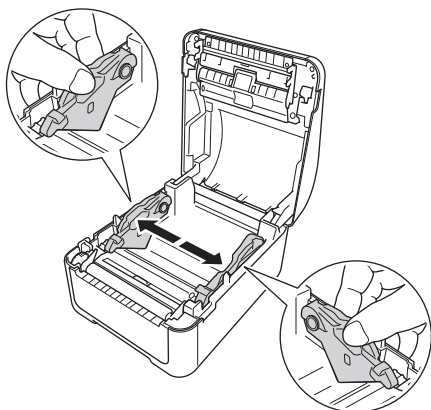




Pagrieziet regulētāja skalu uz priekšu, lai fiksētu ruļļa vadotnes to pozīcijā.

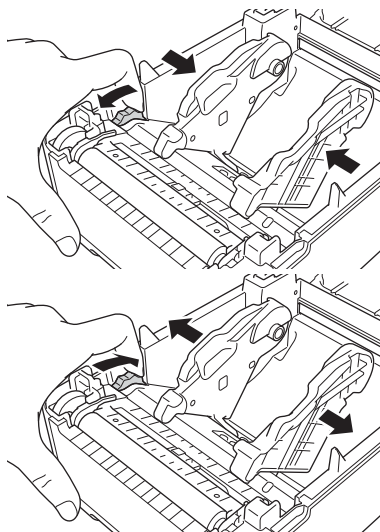


5. Ievietojiet rulli tā, lai uzlīmes drukājamā daļa atrodas uz augšu, kā parādīts ilustrācijā.

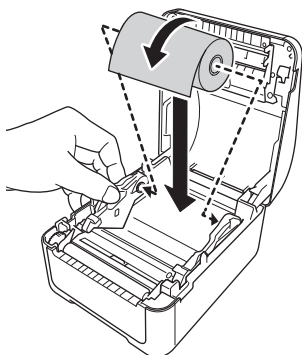

- Zigzagpapīram


Ievietojiet zigzagpapīru, kā parādīts ilustrācijā.

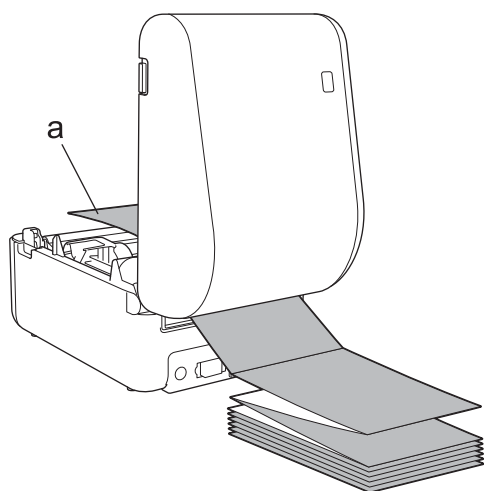

a. Drukas puse

Pielāgojiet ruļļa vadotnes, izmantojot zigzagpapīru.

6. Ielieciet ruļļa galu zem vadotņu galiem (1).
Novietojiet papīra galu nedaudz ārpus uzlīmju izejas slotā.

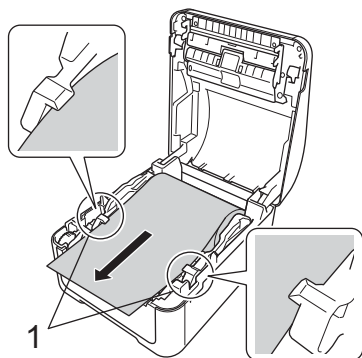

7. Aizveriet ruļļa nodalījuma pārsegu, kamēr tas tiek nofiksēts savā vietā.



⚠ UZMANĪBU

Uzmanieties, aizverot ruļļa nodalījuma pārsegu. Pastāv ievainojuma risks, ja pirksts tiek iespiests starp pārsega augšējo un apakšējo malu.

SVARĪGI

- Neatstājiet drukātās uzlīmes uz printera. Šāda rīcība izraisīs uzlīmju sastrēgumus.
- Kad neizmantojat ierīci, izņemiet visus ruļļus no printera un aizveriet ruļļa nodalījuma pārsegu, lai novērstu putekļu un gružu uzkrāšanos printerī.



Saistītā informācija

- [Uzstādiet savu printeri](#)

Pārbaudiet sensora pozīciju


Izmantojot RD vai citu veidu ruļļus, Jums ir jāpārbauda sensora pozīcija, balstoties uz Jūsu izmantoto papīra veidu. Jūs varat izmantot citus ruļļu veidus papildu RD ruļļiem.

- >> [Die-cut uzlīmes bez melnās atzīmes](#)
- >> [Die-cut uzlīmes ar melno atzīmi](#)
- >> [Čeku papīra uzlīmes bez melnās atzīmes](#)
- >> [Papīrs ar melno atzīmi](#)
- >> [Papīrs ar robiem](#)
- >> [Aproce](#)

Die-cut uzlīmes bez melnās atzīmes

Transmisīvais/ atstarpes sensors uztver uzlīmes sākumu un padod to pareizajā pozīcijā.


- Pielāgojiet slīdni uz printera, izmantojot ▼

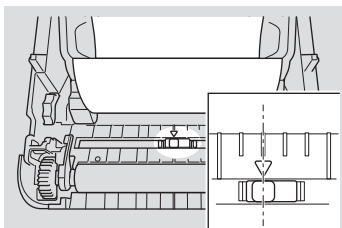

Die-cut uzlīmes ar melno atzīmi

Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors uztver atzīmi un padod papīru pareizajā pozīcijā.

- Pielāgojiet slīdni, kā parādīts ilustrācijā.

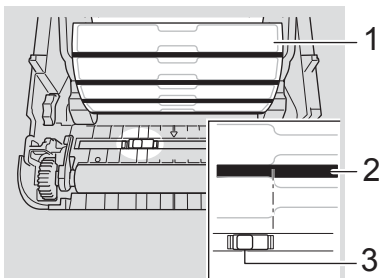


1. Papīra aizmugure
2. Melnā atzīme
3. Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors

Čeku papīrs bez melnās atzīmes

Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors uztver, vai papīra rullis ir beidzies.


- Pielāgojiet slīdni uz printera, izmantojot ▼

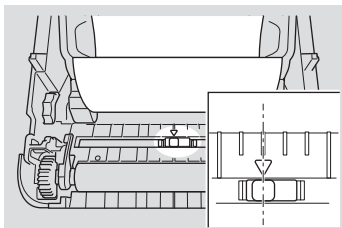

Papīrs ar melno atzīmi

Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors uztver atzīmi un padod papīru pareizajā pozīcijā.

- Pielāgojiet slīdni ar papīra melnās atzīmes centru.

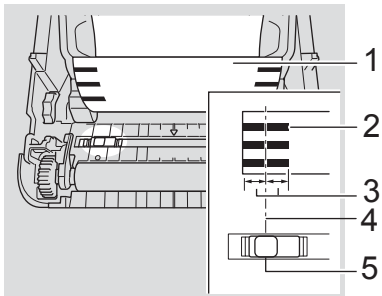

1. Papīra aizmugure
2. Melnā atzīme
3. 4 mm vai vairāk
Pārliecinieties, ka līdz centram ir vismaz 4 mm atstatums no kreisās un labās puses.
4. Melnās atzīmes centrs
5. Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors




Izmantojot papīru ar maksimālo platumu 118 mm, veidojiet melno atzīmi vismaz 12 mm garu no papīra kreisās vai labās puses, reflektīvais/ melnās atzīmes sensors varētu uztvert melno atzīmi. Ja melnā atzīme ir pārāk īsa, sensors to nevar uztvert.

Papīrs ar robiem

Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors uztver atzīmi un padod papīru pareizajā pozīcijā.

- Pielāgojiet slīdni uz printera, kā parādīts attēlā

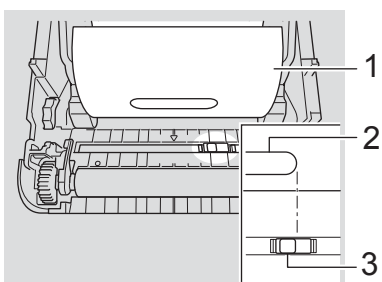


1. Papīra aizmugure
2. Robs papīrā
3. Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors

Aproce

Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors uztver atzīmi un padod papīru pareizajā pozīcijā.

- Pielāgojiet slīdni uz printera, kā parādīts attēlā

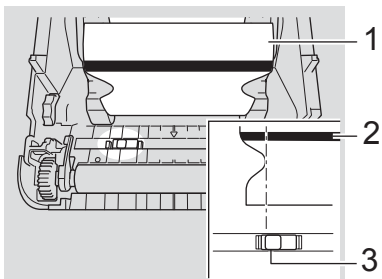

1. Aizmugure
2. Melnā atzīme
3. Reflektīvais/ melnās atzīmes sensors



Saistītā informācija


- [Uzstādiet savu printeri](#)

Saistītās tēmas:

- [Automātiskā papīra konfigurācija](#)

Pieslēdziet strāvas vadu

1. Pieslēdziet printerim maiņstrāvas adapteri.
2. Pieslēdziet maiņstrāvas vadu maiņstrāvas adapterim.
3. Iespraudiet maiņstrāvas vadu zemētā kontaktligzdā.

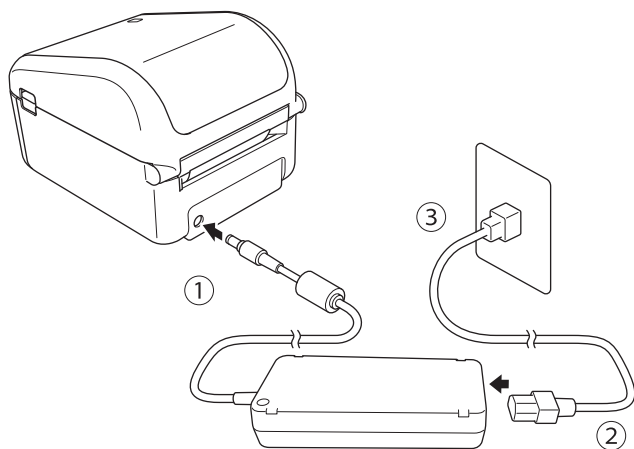

✓ Saistītā informācija

- [Uzstādiet savu printeri](#)

Ieslēdziet/ izslēdziet strāvu

- Lai ieslēgtu printeri, nospiediet 



Nospiediet , lai pielāgotu ruļļa galu.

Strāvas LED gaismiņa iedegas zaļā krāsā.

- Lai izslēgtu printeri, nospiediet un pieturiet , līdz strāvas LED gaismiņa izslēdzas.

PIEZĪME

Izslēdzot printeri, neatvienojiet maiņstrāvas adapteri un maiņstrāvas vadu, kamēr strāvas LED gaismiņa neizslēdzas.



Saistītā informācija

- [Uzstādiet savu printeri](#)

Uzstādiet programmatūru

- Uzstādiet datorā printera draiverus un programmatūru
- Pieslēdziet printeri datoram

Uzstādiet printera draiverus un programmatūru datorā

Lai izdrukātu no sava datora, uzstādiet datorā printera draiverus, P-touch Editor, kā arī citas lietotnes.

1. Dodieties uz vietni install.brother un lejupielādējiet Programmatūras/ dokumentācijas uzstādītāju (Software/Documentation installer).
2. Veiciet dubultklikšķi uz lejupielādētā uzstādītāja un sekojiet uznirstošajām instrukcijām, lai turpinātu instalāciju.
3. Aizveriet dialoglodziņu, kad instalācija ir pabeigta.



(TD-4420DN/TD-4520DN)

Lai izmantotu printeri ar savādāku pieslēgšanās metodi, nekā norādīts instalācijas laikā, izmantojiet uzstādītāju, lai pārinstalētu programmatūru un printera draiverus, un izvēlieties jauno pieslēgšanās metodi.



Saistītā informācija

- [Uzstādiet programmatūru](#)
- [Pieejamās lietojumprogrammas](#)

Pieejamās lietojumprogrammas

Pieejamās lietojumprogrammas Windows operētājsistēmai

Lietojumprogramma	Iezīmes
P-touch Editor	Ļauj jums izstrādāt un drukāt pielāgotas uzlīmes, izmantojot iebūvētus zīmēšanas rīkus, lai radītu dažādus burtraksta un tekstu stilus, importētu attēlus un ievietotu svītrkodus.
P-touch Transfer Manager	Ļauj pārsūtīt veidnes un citus datus uz printeri un saglabāt Jūsu datu dublējumus Jūsu datorā. Šī lietojumprogramma ir uzstādīta ar P-touch Editor.
P-touch Library	Pārvalda un drukā P-touch Editor veidnes. Jūs varat izmantot P-touch Library, lai izdrukātu veidnes. Šī lietotne ir uzstādīta ar P-touch Editor.
P-touch Update Software	Atjaunina programmatūru uz jaunāko versiju.
Printer Setting Tool	Precizē printera iestatījumus no datora.
BRAdmin Light (TD-4420DN/ TD-4520DN)	Tīklā atrod printeri un atļauj konfigurēt pamata iestatījumus no Jūsu datora.
BRAdmin Professional (TD-4420DN/ TD-4520DN)	Atrod printeri Jūsu tīklā un ļauj Jums konfigurēt avancētos iestatījumus un atjauninājumus no Jūsu datora.
Font Manager	Ļauj pārsūtīt burtrakstus uz printeri un izdzēst tos no printera. Pārsūtītajiem burtrakstiem var piekļūt un tos izdrukāt, izmantojot dažādas drukas komandas.  Par burtrakstu lietošanas izmantošanu Izmantojot burtrakstus, Jums ir jāpakļaujas visiem noteikumiem un nosacījumiem, ko nosaka katrs pilntiesīgais burtrakstu īpašnieks. Pirms burtrakstu lejupielādes Jums ir jāapliecina, ka Jums ir īstas licences burtrakstu izmantošanai, kas atbilst noteikumiem un nosacījumiem; citādi Jūs nedrīkstat lejupielādēt burtrakstus.



Saistītā informācija


- [Uzstādiet datorā printera draiverus un programmatūru](#)

Pieslēdziet printeri datoram

- [Pieslēdziet printeri datoram, izmantojot USB kabeli](#)
- [Pieslēdziet printeri datoram, izmantojot vadu LAN](#)

Pieslēdziet printeri datoram, izmantojot USB kabeli

1. Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts, pirms pieslēdzat to USB kabelim.
2. Pieslēdziet USB kabeli USB pieslēgvietai printera aizmugurē, tad - savam datoram.

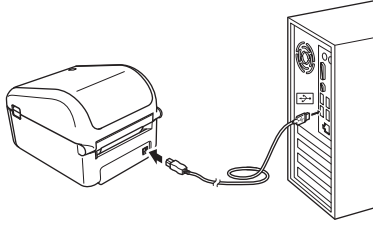

3. Ieslēdziet printeri



Saistītā informācija

- [Pieslēdziet printeri datoram](#)

Pieslēdziet printeri datoram, izmantojot vadu LAN

Saistītie modeļi: TD-4420DN/TD-4520DN

Lai izmantotu statisko IP adresi, lai pieslēgtu savu printeri ar vadu LAN pieslēgumu, uzstādiet printera draiverus un printera uzstādīšanas rīku, tad norādiet vadu LAN pieslēguma iestatījumus.

Tīkla kabelis

Izmantojiet tiešo 5. (vai augstākas) kategorijas vītā pāra kabeli 10BASE-T vai 100BASE-TX ātrā interneta tīklu.

SVARĪGI

Nepieslēdziet šo produktu nevienam LAN pieslēgumam, kas ir pakļauts pārspriegumiem.

1. Ja uzstādīšanas laikā parādās uznirstošās instrukcijas, pārlicinieties, ka printeris ir izslēgts pirms LAN kabeļa pieslēgšanas.
2. Pieslēdziet LAN kabeli LAN pieslēgvietai printera aizmugurē.
3. Ieslēdziet printeri.



Saistītā informācija

- [Pieslēdziet printeri datoram](#)