


**HL-4040CN**  
**HL-4050CDN**

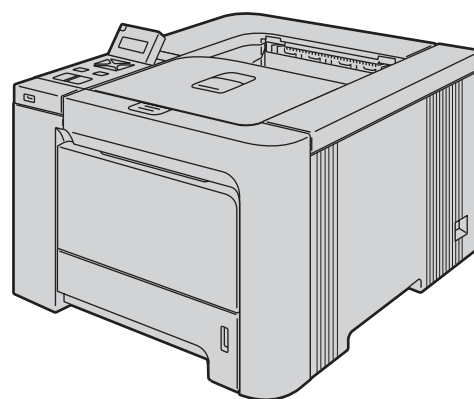

**Printera sagatavošana**



**Printera draiveru instalēšana**

**Sagatavošana ir pabeigta!**



**Printera izmantošanu skatīt arī Lietotāja instrukcijā (angliski) CD diskā**

Pamācībā izmantotie simboli.....	2
Drošības noteikumi.....	2
Iekārtas droša izmantošana .....	2
Svarīgi jūsu drošībai .....	3

## Ievads

---

Komplektācija .....	4
Vadības panelis .....	5
CD disks .....	6

## Printera sagatavošana

---

CD diska ievietošana CD diska lasītājā .....	7
Iepakojuma materiāla noņemšana no printera .....	8
Tonera kasetes ielikšana .....	9
Papīra ievietošana papīra lādē .....	9
Testa lapas izdruka .....	10
Valodas izvēle uz vadības paneļa .....	11

## Printera draivera instalēšana

---

### Windows®

USB interfeisa vads .....	12
Paralēlā interfeisa vads .....	13
Tīkla interfeisa vads .....	14
Vienādu iespēju tīkla printeris .....	14
Dalītu iespēju tīkla printeris .....	15

### Macintosh®





USB interfeisa vads .....	16
Tīkla interfeisa vads .....	17




## Traucējumu novēršana

---

Problēmas noteikšana .....	19
Paziņojumi uz LCD ekrāna.....	19

## Pamācībā izmantotie simboli


 Brīdinājums	 Elektriskās strāvas trieciens	 Karsts	 Uzmanību
Satur informāciju par to kā izvairīties no traumām.	Brīdina par elektriskās strāvas trieciena iespēju.	Brīdina nepieskarties virsmām, kas var būt uzkarsušas.	Norāda uz darbībām, kas jāveic vai jāizvairās veikt, lai nesabojātu printeri vai tā daļas.


 Kļūdaina darbība	 Piezīme	 Lietotāja rokasgrāmata Tikla lietotāja rokasgrāmata
Norāda par iekārtām vai darbībām, kas nav savienojamas ar iekārtu.	Padoms, kā rīkoties konkrētā situācijā vai kā esošā darbība atsaucas uz citām funkcijām.	Norāda uz informāciju Lietotāja rokasgrāmatā vai Tikla lietotāja rokasgrāmatā (angliski), kas ir komplektācijā esošajā diskā.


## Drošības noteikumi


### Iekārtas droša izmantošana


#### Brīdinājums


-  Tā kā printera iekšpusē elektriskie kontakti atrodas zem sprieguma, pirms uzsākat iekārtas iekšpuses tīrīšanu, pārliecinieties vai printris ir atslēgts no elektriskā tīkla.

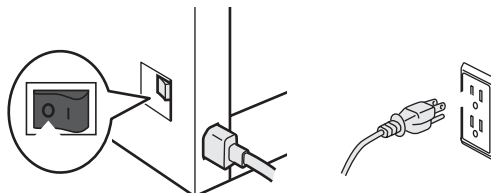


-  Nepieskarieties kontaktdakšai ar mitrām rokām. Tas var izraisīt elektrošoku.

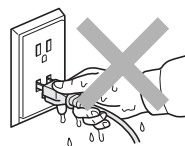

-  Printera lietošanas laikā dažas tā detaļas var kļūt ļoti karstas. Pagaidiet līdz tās pilnībā atdziest, pirms aiztiekat. Nenoņemiet un nesabojājiēt brīdinājuma uzlīmes.

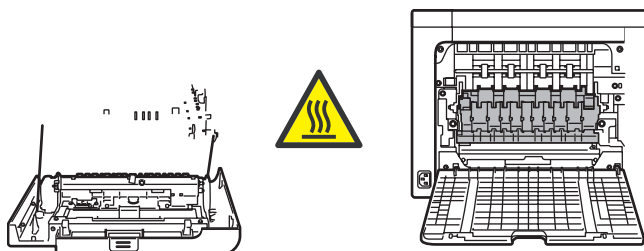

-  Neizmantojiet uzliesmojošas vielas vai jebkāda veida aerosolu, lai tīrītu aparāta iekšpusi vai ārpusi. Tas var izraisīt ugunsgrēku vai elektrošoku.





Neizmantojiet putekļusūcēju, lai iztīrītu izbirušo toneri. Tas var izraisīt tonera aizdegšanos putekļusūcēja iekšpusē. Toneri uzmanīgi savāciet ar sausu auduma lupatiņu.



Ja printeris kļūst karsts, sāk dūmot vai izdala smaku, nekavējoties atvienojiet iekārtu no strāvas un datora. Sazinieties ar Brother servisa centru.



Ja printerī iekļūst metālisks objekts, ūdens vai cits šķidrums, nekavējoties atvienojiet iekārtu no strāvas un datora. Sazinieties ar Brother servisa centru.

## **SVARĪGI - jūsu drošībai**

Ja aparāts darbojas, tas vēl nenozīmē, ka elektrība ir iezemēta un instalācija ir pilnīgi droša. Jūsu drošībai, ja jums rodas jebkādas šaubas par elektrības iezemētības kvalitāti, sazinieties ar kvalificētu elektriķi.

Aparāts jāinstalē viegli pieejamas kontaktligzdas tuvumā. Trauksmes gadījumā aparāts jāatvieno no kontaktligzdas, lai tam tiktu pilnībā pārtraukta elektrības padeve.

### **Uzmanību šim aparātam jābūt iezemētam.**



Vadi galvenajā kanālā ir krāsaini. Tie nozīmē:

Zaļš un dzeltens: zemējums

Zils: ☐ ☐ neitrāls

Brūns: ☐ ☐ zemsprieguma

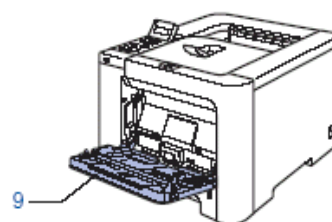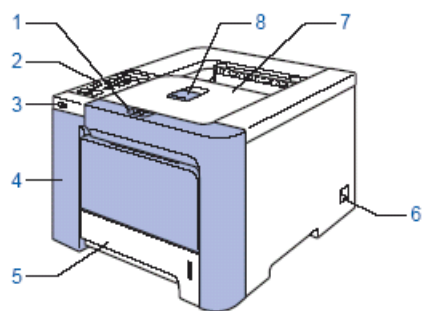





## Komplektācija



- 1 Priekšējā vāka atbrīvošanas taustiņš
- 2 Vadības panelis <sup>1</sup>
- 3 USB tiešais interfeiss
- 4 Priekšējais vāks

- 5 Papīra lāde
- 6 Strāvas paddeves slēdzis
- 7 Izdrukāto lapu uztveres lāde
- 8 Izdrukāto lapu atbalsta mēlīte
- 9 Rokas padeves lāde

<sup>1</sup> Jūs varat izvēlēties LCD displeja leņķi.

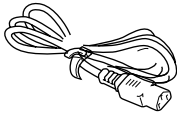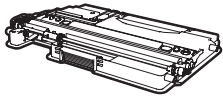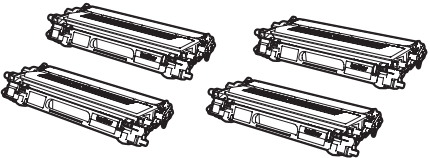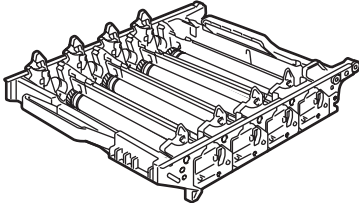 CD diski (ietver Lietotāja rokasgrāmatu angļu valodā)	 Saīsinātā instrukcija	 Strāvas padeves vads	 Izlietotā tonera kasete
 Tonera kasetes (Melnā, Zilā, Sarkana, Dzeltēna)		 Fotocilindra bloks	

Interfeisa kabelis neietilpst standarta komplektācijā. Iegādājieties tādu kabeli, kādu vēlaties lietot (USB, Paralēlais vai tīkla).

#### ■ USB vads

Neizmantojiet USB interfeisa vadu, kas ir garāks par 2 m.  
Pārliecinieties, ka USB vads ir pieslēgts jūsu datoram.


#### ■ Paralēlā interfeisa kabelis

Neizmantojiet Paralēlā interfeisa kabeli, kas ir garāks par 2 m.  
Izmantojiet ekranizēto interfeisa kabeli, kas ir IEEE 1284-atbilstīgs.

#### ■ Tīkla kabelis

Izmantojiet taisnceļa 5.kategorijas (vai augstāka līmeņa) daudzdzīslu kabeli priekš 10BASE-T vai 100BASE-TX Fast Ethernet tīkla.

## Vadības panelis

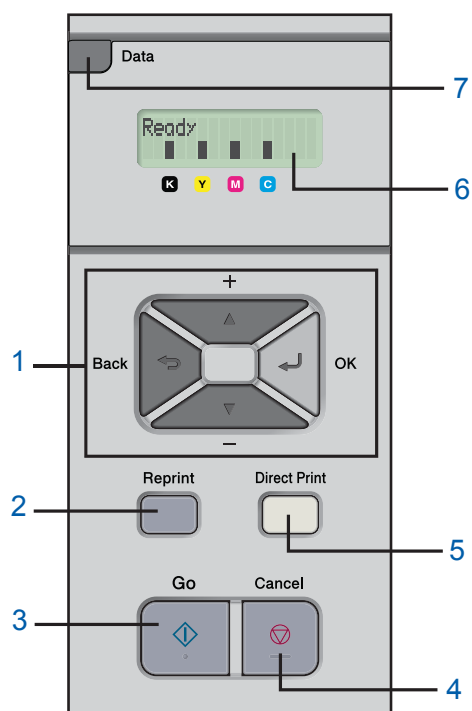

### 1 Izvēlnes taustiņi

■ + -

Virzās uz augšu vai leju pa izvēlnē esošajām iespējām.

■ OK

Izvēlas kontroles paneļa izvēlni.

Apstiprina izvēlēto izvēlni vai iestādījumu.

■ Back

Atgriežas iepriekšējā izvēlnes līmenī.

### 2 Reprint taustiņš

Izvēlas pārdrukāšanas izvēlni.

### 3 Go taustiņš

Nodzēš kļūdas paziņojumus.

Iepauzē un atsāk drukāšanu.

### 4 Cancel taustiņš

Apstādina un atceļ drukāšanas procesu.

Iziet no izvēlnes (Vadības paneļa, Reprint vai Direct Print izvēlnes)

### 5 Direct Print lampas: Zila

Deg

USB flash atmiņā ir iesprausta USB tiešajā interfeisā.

Nedeg

USB flash atmiņā nav iesprausta USB tiešajā interfeisā.

### Direct Print taustiņš

Pārslēdziet uz Direct Print režīmu, ja vēlaties drukāt no USB flash atmiņas.

### 6 LCD ekrāna fona gaismas

**Nedeg**

Printeris ir izslēgt vai atrodas taupības režīmā.

**Zaļa**

Gatavs drukāt/ Drukā/ Silst

**Sarkana (Kļūda)**

Ar printeri radusies problēma.

**Oranža (Iestādīšana)**

Izvēlieties izvēlni (Vadības paneļa, Reprint vai Direct Print izvēlni) vai iepauzējiet.

### LCD paziņojumi

Ekrānā redzamais paziņojums norāda uz patreizējo printera statusu. ■ zīme norāda tonera statusu kārtidžā.

Ja ■ zīme mirgo (□), norādītais toneris ir gandrīz tukšs. Kad toneris ir tukšs, ■ indikators pazūd pilnībā.

### 7 Data lampas: Dzeltena

**Deg**

Printera atmiņā ir dati.

**Mirgo**

Saņem/ apstrādā datus.


**Nedeg**

Atmiņā nav atlikuši dati.



CD-diska Lietotāja rokasgrāmatā 4.nodaļa.

## Windows®

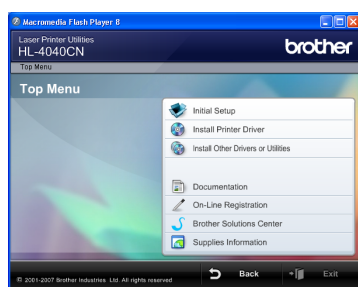

### Sākotnējā uzstādīšana

Filma par printera uzstādīšanu.



### Printera draivera instalēšana

Instalē printera draiveri.



### Citu printera draiveru vai aprīkojuma instalēšana.

Papildus draiveru instalēšana, aprīkojuma pievienošana un tīkla vadība.



### Dokumentācija

Informācija atrodama arī Printera lietotāja rokasgrāmatā un Tīkla lietotāja rokasgrāmatā HTML formātā, kas automātiski tiks uzinstalēta kopā ar draiveri. Datora ekrānā spiediet **Start**, **All Programs** (Windows® 2000), printera modeli (Brother HL-4040CN), tad User's Guide. Ja jūs nevēlaties instalēt User's Guide, **Install Printer Driver** izvēlieties **Custom Setup** un izņemiet ķeksīti no **User's Guides in HTML format**.



### On-Line reģistrācija



Varat reģistrēt printeri on-line režīmā.



### Brother Solutions Center

Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) ir speciāls palīdzības dienests, kas nodrošina visu jūsu printerim nepieciešamo atbalstu. Te jūs varat ielādēt jaunākos draiverus, uzdot problēmjautājumus vai iegūt citu papildus informāciju.

## Macintosh®

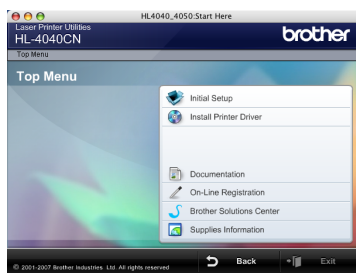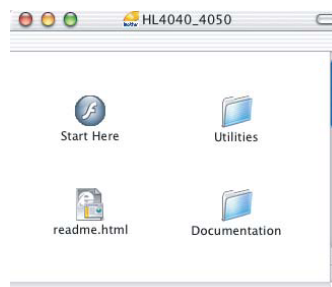

### Sākotnējā uzstādīšana

Filma par printera uzstādīšanu.



### Printera draivera instalēšana

Instalē printera draiveri.



### Dokumentācija

Informācija atrodama arī Printera lietotāja rokasgrāmatā un Tīkla lietotāja rokasgrāmatā HTML formātā.



### On-Line reģistrācija

Varat reģistrēt printeri on-line režīmā.



### Brother Solutions Center


Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>) ir speciāls palīdzības dienests, kas nodrošina visu jūsu printerim nepieciešamo atbalstu. Te jūs varat ielādēt jaunākos draiverus, uzdot problēmjautājumus vai iegūt citu papildus informāciju.

# Printera sagatavošana

## 1 CD diska ievietošana CD diska lasītājā


### Windows® lietotājiem

- ⊘ Nepievienojiet interfeisa kabeli. Pievienojiet interfeisa kabeli draivera instalācijas laikā, kad datorā parādīsies pieprasījums.

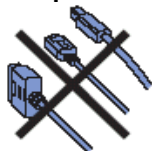


- 1 Ieslēdziet datoru. (Jums jāpieslēdzas ar Administratora tiesībām). Ielieciet aparāta komplektācijā esošo CD disku CD diska lasītājā. Automātiski parādīsies ekrāns. Izvēlieties printera modeli un valodu.

- 2 Uz Menu ekrāna spiediet **Initial Setup**.

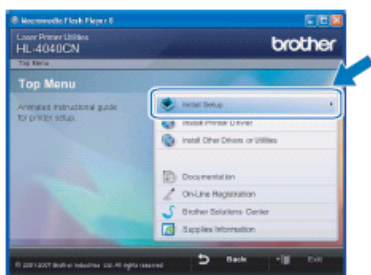


- 3 Pārlūkojiet norādījumus un sekojiet turpmākiem soļiem nākamajās lapās.

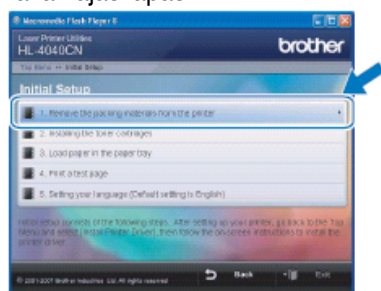


### Macintosh® lietotājiem


- ⊘ Nepievienojiet interfeisa kabeli. Pievienojiet interfeisa kabeli draivera instalācijas laikā, kad datorā parādīsies pieprasījums.

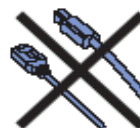


- 1 Ieslēdziet Macintosh®. Ielieciet aparāta komplektācijā esošo CD disku CD diska lasītājā, tad dubult klikšķis uz ekrānā esošās **HL4040\_4050** ikonas. Dubult klikšķis uz **Start Here** ikonas. Sekojiet uz ekrāna esošajām instrukcijām.

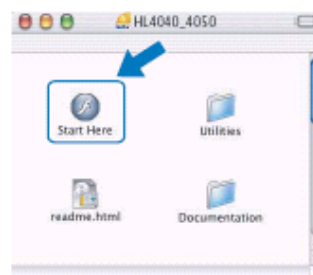

- 2 Uz Menu ekrāna spiediet **Initial Setup**.

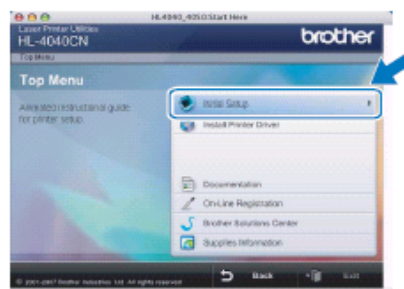

- 3 Pārlūkojiet norādījumus un sekojiet turpmākiem soļiem nākamajās lapās.

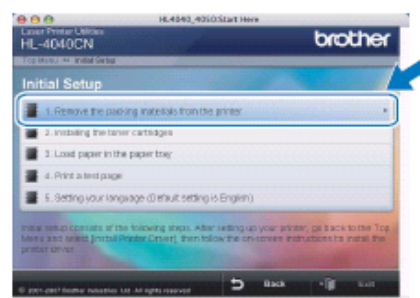



## Iepakojuma materiāla noņemšana no printera

2


### Svarīgi

Saglabāiet visu iepakojuma materiālu, gadījumam, ja aparāts kādreiz būs jāpārved uz citu vietu.


⊘ Vēl nepievienojiet strāvas padeves vadu.




**1** Nospiediet priekšējā vāka atbrīvošanas taustiņu un atveriet priekšējo vāku.

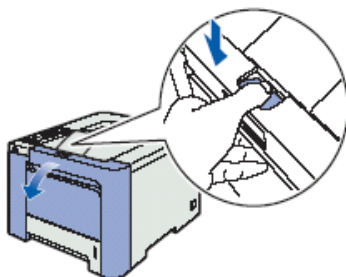


**2** Noņemiet četras oranžas iepakojuma vienības kā parādīts attēlā.

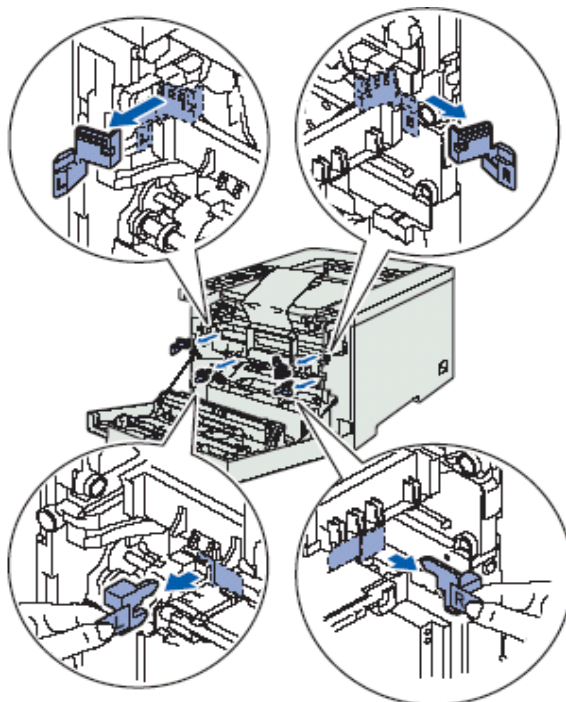

**3** Satveriet fotocilindra bloka zaļo rokturi. Paceliet fotocilindra bloku un velciet to ārā līdz tas apstājas.

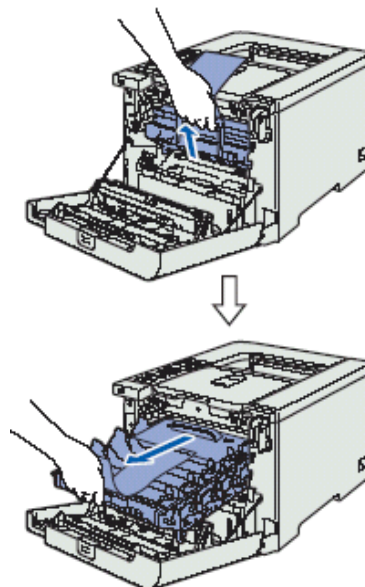


**4** Noņemiet oranžās iepakojuma vienības kā parādīts attēlā.

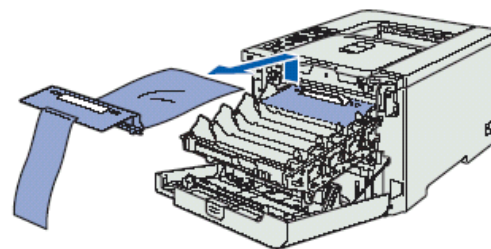


### 3 Toneru kasetes ielikšana


- 1 Izpakoiet toneru kasetes un katru kaseti sakratiet 5 - 6 reizes.

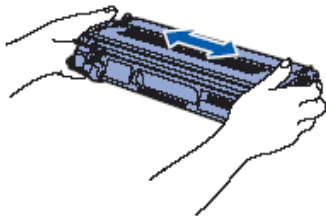

- 2 Noņemiet aizsargvāku.

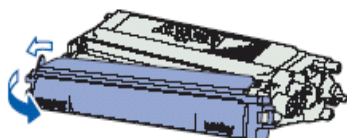


- 3 Paņemiet toneru kaseti aiz roktura un ielieciet fotocilindra blokā. Pārliecinieties, ka toneru kasetes krāsa sakrīt ar uz fotocilindra bloka esošās uzlīmes krāsu. Pārliecinieties, ka jūs nolaižat toneru kasetes rokturi (1), kad esat ielicis to fotocilindra blokā.

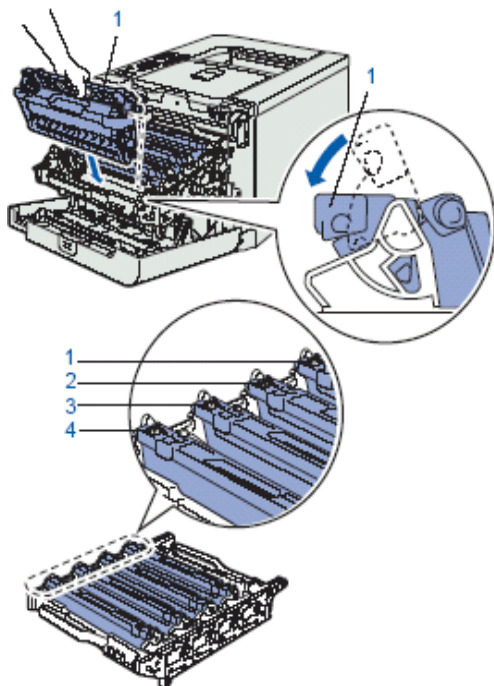


- 1 C - Cyan (Zils)
- 2 M - Magenta (Sarkans)
- 3 Y - Yellow (Dzeltens)
- 4 K - Black (Melns)

- 4 Atkārtojiet 1 līdz 3 soli atlikušajām toneru kasetēm.

- 5 Ielieciet fotocilindra bloku atpakaļ printerī.

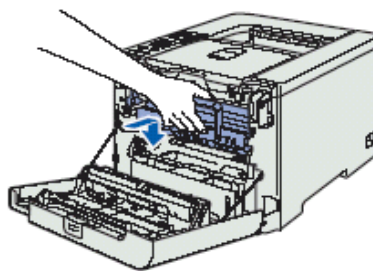


- 6 Aizveriet printera priekšējo vāku.

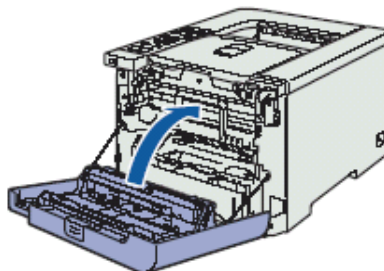


### 4 Papīra ievietošana papīra lādē


- 1 Izņemiet no printera papīra lādi.

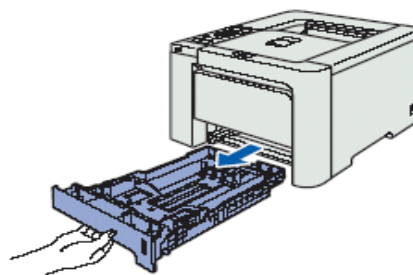


- 2 Turot nospiešus zaļos papīra atbalsta maliņu fiksatorus (1), pielāgojiet papīra maliņu fiksatorus papīra izmēram.

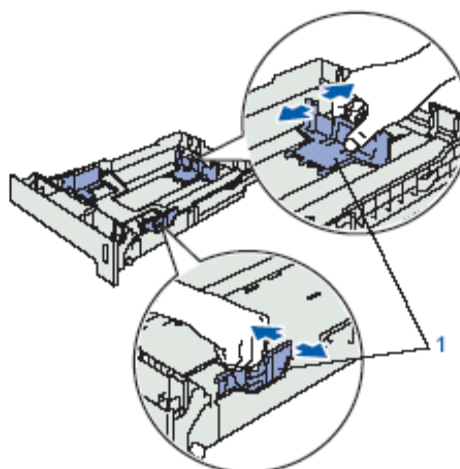


- 3** Lai izvairītos no papīra iesprūšanas, papīru, pirms ielikšanas lādē, labi izvēti.

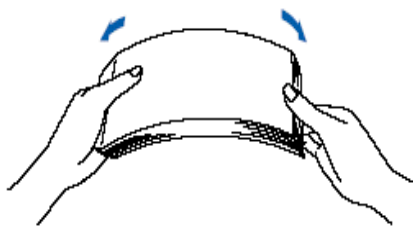


- 4** Ielieciet papīru papīra lādē. Pārliecinieties, ka tas ir līdzens un nepārsniedz maksimālo papīra atzīmi.

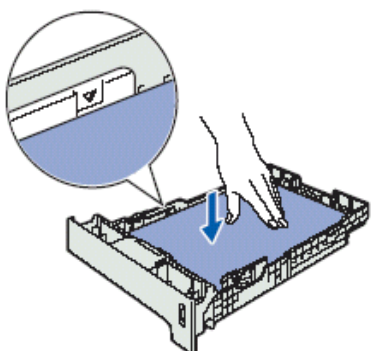


- 5** Ievietojiet papīra lādi atpakaļ aparātā.

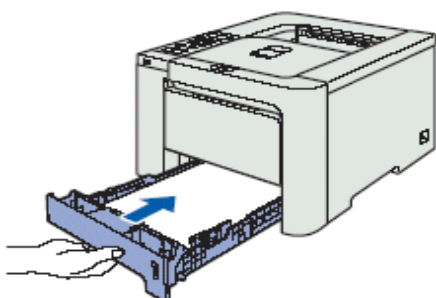


- 1** Paceliet LCD displeju un pielāgojiet sev ērtā leņķī.

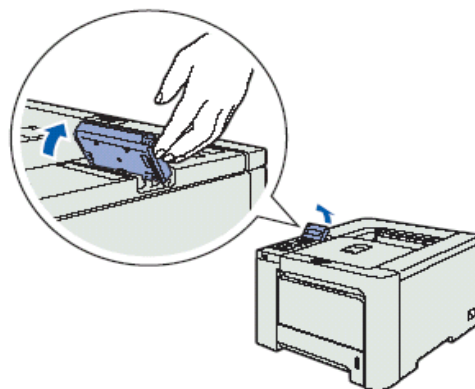


- 2** Atlokiet atbalsta atloku.

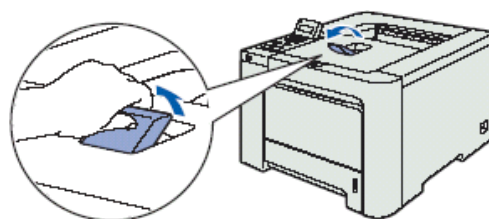

- 3** Pārliecinieties, ka printeris ir izslēgts. Noņemiet uzlīmi, kas sedz AC strāvas pievadi.

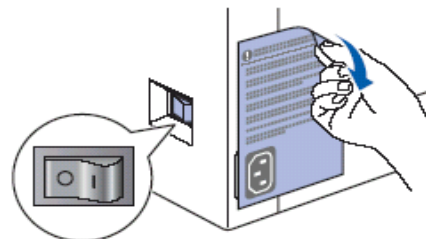


- 4** Pievienojiet strāvas padeves vadu printerim.

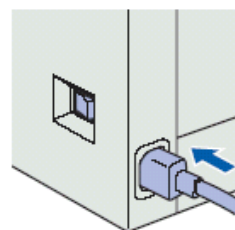


## Testa lapas izdruka **5**


- ⊘ Vēl nepievienojiet interfeisa kabeli.

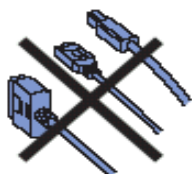


- 5** Ievietojiet strāvas padeves vada kontaktdakšu kontaktligzdā. Ieslēdziet printeri.

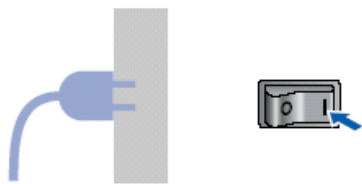

- 6** Kad printeris ir uzsilis, uz LCD ekrāna parādīsies

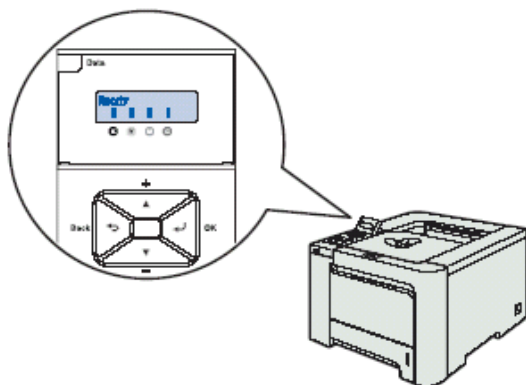


- 7** Spiediet **Go**. Printeris izdrukās Testa lapu. Pārbaudiet vai tā ir izdrukāta pareizi.

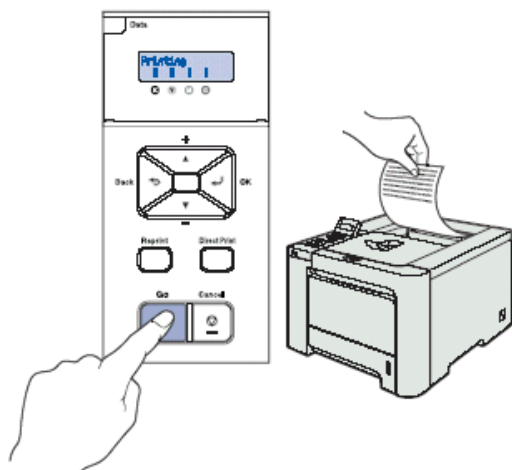

#### **Piezīme**

- Ja spiedīsiet **Reprint**, printeris vēlreiz izdrukās testa lapu. (HL-4050CDN)
- Šī funkcija nav iespējama pēc tam, kad ir izdrukāts pirmais darbs no datora.

## **6** Valodas izvēle uz vadības paneļa

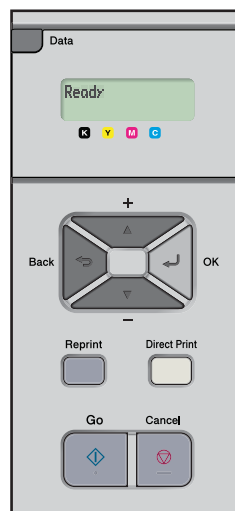

- 1** Spiediet + vai - taustiņu līdz uz LCD ekrāna parādās General Setup. Spiediet **OK**.

Select ▲▼ or OK  
General Setup

- 2** Spiediet vēlreiz **OK**.

General Setup  
Local Language

- 3** Spiediet + vai - taustiņu, lai izvēlētos valodu. Spiediet **OK**, lai apstiprinātu.


Local Language  
English

## USB interfeisa vads




### Piezīme

Ja datorā parādās **Found New Hardware Wizard**, spiediet **Cancel**.

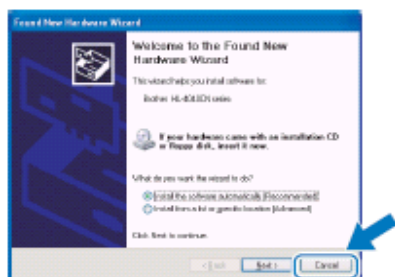


**Draivera instalēšana un printera pievienošana datoram.**

- 1 Pārliecinieties, ka USB interfeisa kabelis **NAV** pievienots printerim, tad sāciet draivera instalēšanu. Ja kabeli jau esat pievienojis, atvienojiet to.

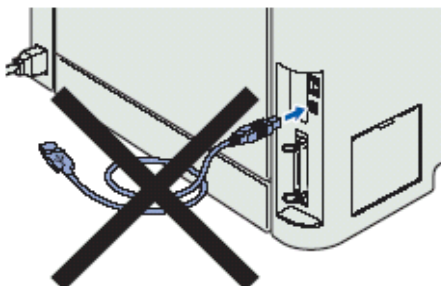

- 2 Menu logā spiediet **Install Printer Driver**.

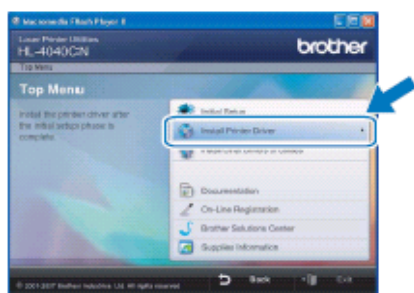


- 3 Spiediet **USB cable users**.



### Piezīme



- Ja jums ir Windows Vista™, kad parādās User Account Control logs, spiediet **Continue**.

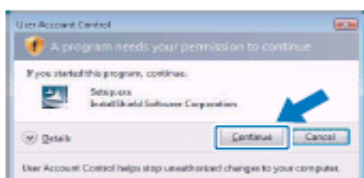

- Ja vēlaties uzinstalēt PS draiveri (Brother's BR-Script Driver), izvēlieties **Custom Setup**, tad sekojiet tālākām instrukcijām ekrānā. Kad parādās **Select Components** logs, atzīmējiet **PS(PostScript Emulation) Driver**, tad turpiniet ar turpmākajām norādēm ekrānā.

- 4 Kad parādās License Agreement logs, spiediet **Yes**, ja piekrītat noteikumiem.

- 5 Kad parādās šis logs, pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts. Pievienojiet USB interfeisa vadu datoram, tad pievienojiet printeri. Spiediet **Next**.

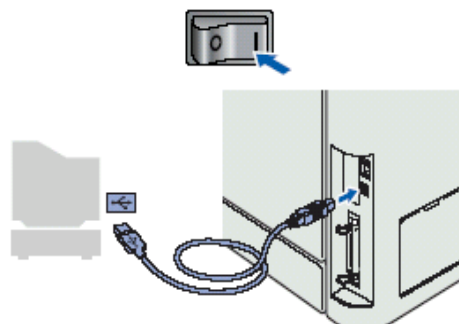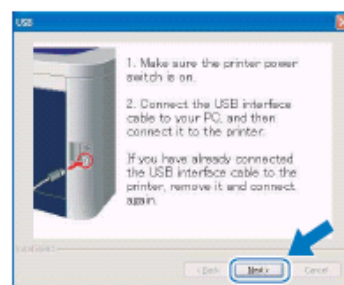

- 6 Spiediet **Finish**.



### Piezīme

- Ja vēlaties iekārtu reģistrēt on-line, atzīmējiet **On-Line Registration**.
- Ja printeris nevēlaties iestādīt kā Default printer (noklusēto), izņemiet ķeksi no Set as Default Printer.




**Uzstādīšana ir pabeigta.**



## Paralēlā interfeisa vads


### **Piezīme**

Ja datora ekrānā parādās **Found New Hardware Wizard**, spiediet **Cancel**.

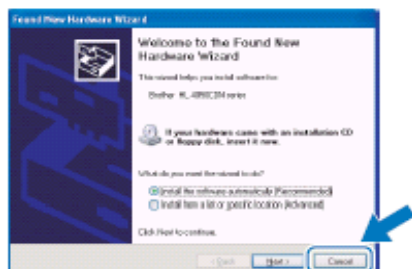

**Draivera instalēšana un printera pievienošana datoram.**


**1** Menu logā spiediet **Install Printer Driver**.

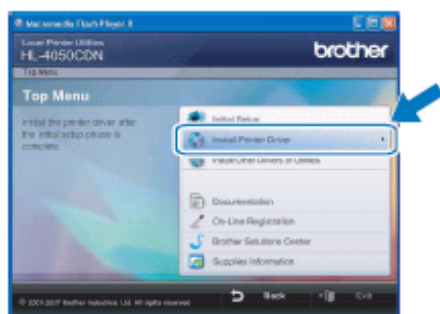

**2** Spiediet **Parallel cable users**.

### **Piezīme**

- Ja jums ir Windows Vista™, kad parādās User Account Control logs, spiediet **Continue**.

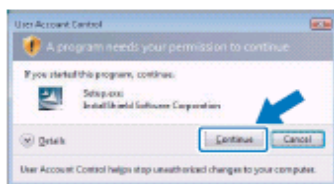

- Ja vēlaties uzinstalēt PS draiveri (Brother's BR-Script Driver), izvēlieties **Custom Setup**, tad sekojiet tālākām instrukcijām ekrānā. Kad parādās **Select Components** logs, atzīmējiet **PS(PostScript Emulation) Driver**, tad turpiniet ar turpmākajām norādēm ekrānā.

**3** Kad parādās License Agreement logs, spiediet **Yes**, ja piekrītat noteikumiem.

**4** Spiediet **Finish**.


### **Piezīme**

- Ja vēlaties iekārtu reģistrēt on-line, atzīmējiet **On-Line Registration**.
- Ja printeri nevēlaties iestādīt kā Default printer (noklusēto), izņemiet ķeksi no Set as Default Printer.

**5** Izslēdziet printeri.



**6** Pievienojiet paralēlo interfeisa kabeli datoram, tad pievienojiet printeri.

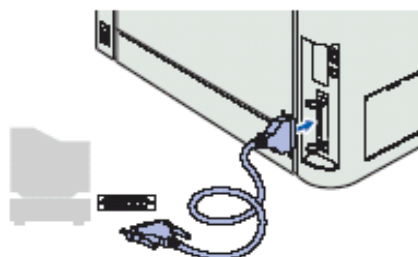


**7** Ieslēdziet printeri.



**OK!** Uzstādīšana ir pabeigta.

### Vienādas nozīmes tīkla printeris

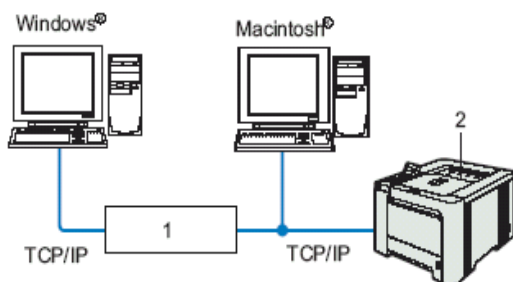


- 1 Rūters  
2 Tīkla printeris

#### Piezīme

- Ja jūs vēlaties pievienot printeri tīklam, iesakām vispirms apskatīt Network User's Guide CD diskā.
- Ja jūs izmantojat Personal Firewall software (piem. Windows Firewall), deaktivizējiet to. Kad esat pārliecinājies, ka jūs varat drukāt, restartējiet Personal Firewall programmu.

### Printera pievienošana tīklam un draivera instalēšana.


#### 1 Menu logā spiediet **Install Printer Driver**.

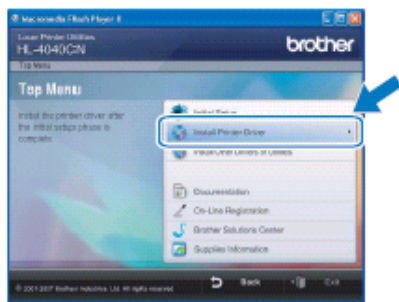

#### 2 Spiediet **Network cable users**.

#### Piezīme

- Ja jums ir Windows Vista™, kad parādās User Account Control logs, spiediet **Continue**.

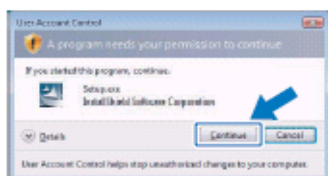


- Ja vēlaties uzinstalēt PS draiveri (Brother's BR-Script Driver), izvēlieties **Custom Setup**, tad sekojiet tālākām instrukcijām ekrānā. Kad parādās **Select Components** logs, atzīmējiet **PS(PostScript Emulation) Driver**, tad turpiniet ar turpmākajām norādēm ekrānā.

#### 3 Izslēdziet printeri.



#### 4 Pievienojiet tīkla interfeisa kabeli printerim, tad pievienojiet to brīvam portam habā.

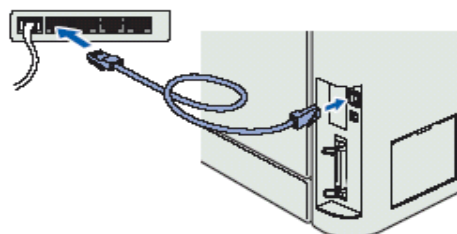


#### 5 Ieslēdziet printeri.




#### 6 Kad parādās License Agreement logs, spiediet **Yes**, ja piekrītat noteikumiem.


#### 7 Izvēlieties **Brother Peer-to-Peer Network Printer**, tad spiediet **Next**.

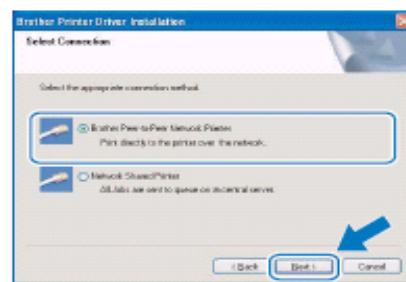

- 8** Izvēlieties **Search the network for devices and choose from a list discovered devices (Recommended)**. Vai ievadiet jūsu printera IP adresi. Spiediet **Next**.

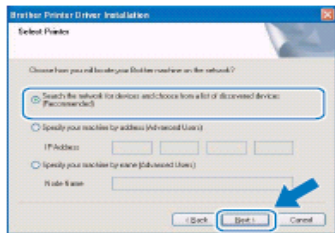

- 9** Izvēlieties jūsu printeri, tad spiediet **Next**.

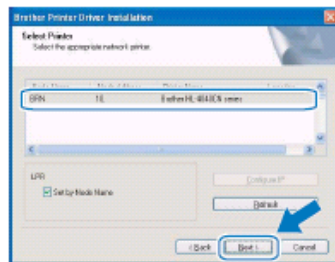


- 10** Spiediet **Finish**.

#### **Piezīme**

- Ja vēlaties iekārtu reģistrēt on-line, atzīmējiet **On-Line Registration**.
- Ja printeri nevēlaties iestādīt kā Default printer (noklusēto), izņemiet ķeksi no Set as Default Printer.


## Dalītas nozīmes tīkla printeris

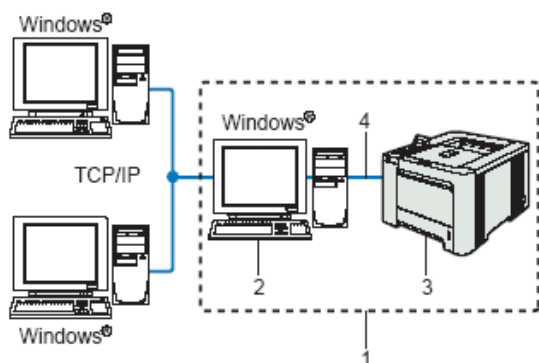

- 1 Dalīts tīkls
- 2 "Server" vai "Printer Server"
- 3 Printeris
- 4 TCP/IP, USB vai Parallel

**Draivera instalēšana un pareiza kārtas vai dalītā nosaukuma izvēle.**

- 1** Menu logā spiediet **Install Printer Driver**.

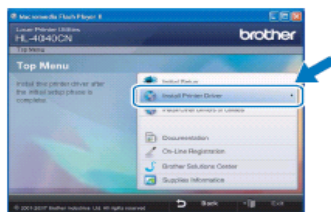


- 2** Spiediet **Network cable users**.



#### **Piezīme**


- Ja jums ir Windows Vista™, kad parādās User Account Control logs, spiediet **Continue**.

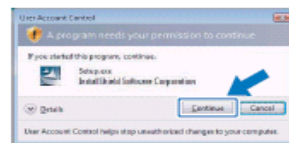


- Ja vēlaties uzinstalēt PS draiveri (Brother's BR-Script Driver), izvēlieties **Custom Setup**, tad sekojiet tālākām instrukcijām ekrānā. Kad parādās **Select Components** logs, atzīmējiet **PS(PostScript Emulation) Driver**, tad turpiniet ar turpmākajām norādēm ekrānā.

- 3** Kad parādās License Agreement logs, spiediet **Yes**, ja piekrītat noteikumiem.

- 4** Izvēlieties **Network Shared Printer**, tad spiediet **Next**.

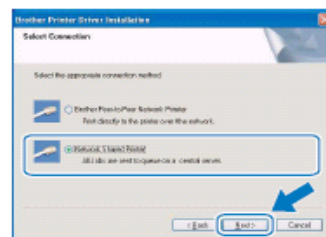

- 5** Izvēlieties savu printera kārtu un spiediet **OK**.

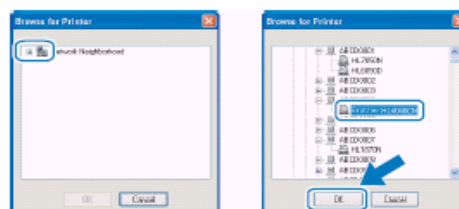

- 6** Spiediet **Finish**.



#### **Piezīme**

- Ja vēlaties iekārtu reģistrēt on-line, atzīmējiet **On-Line Registration**.
- Ja printeri nevēlaties iestādīt kā Default printer (noklusēto), izņemiet ķeksi no Set as Default Printer.




**Uzstādīšana ir pabeigta.**



## USB interfeisa vads


**Draivera instalēšana un printera pievienošana Macintosh®.**

- 1 Pievienojiet USB interfeisa vadu Macintosh®, tad pievienojiet printeri.

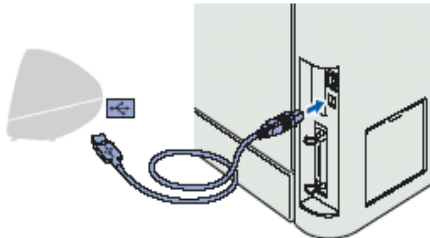


⚠ **Nepievienojiet printeri klaviatūras USB portam vai bezstrāvas USB habam.**

- 2 Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts.



- 3 Menu logā spiediet **Install Printer Driver**.

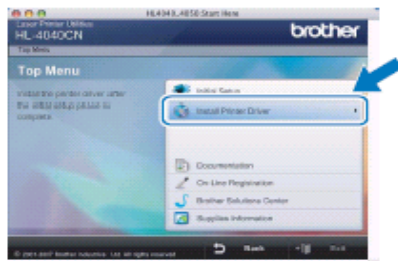

- 4 Spiediet **USB cable users** un sekojiet uz ekrāna esošajām norādēm. Tad, pārstartējiet Macintosh®.

**Mac OS® X 10.2.4 līdz 10.2.8 lietotājiem:**

Ejiet uz 7 soli.


**Mac OS® X 10.3 vai lielāks lietotājiem:**

Ejiet uz 5 soli.

**Piezīme**


Lai uzinstalētu PS draiveri (Brother's BR-Script Driver), skatiet User's Guide CD diskā.

- 5 Brother programma meklēs Brother printeri. Šinī laikā parādīsies sekojošs logs.

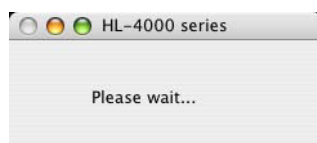


**Piezīme**

Ja ir pieejams vairāk kā viens printeris, parādīsies sekojošs saraksts. Izvēlieties printeri, kuru vēlaties pievienot, tad spiediet **OK**.

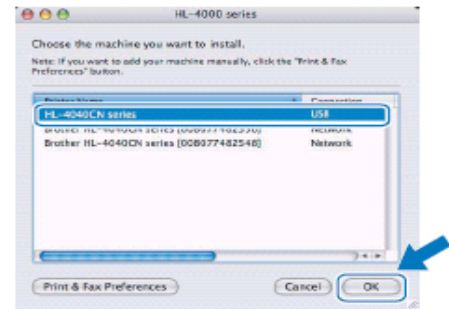


- 6 Kad parādās šis logs, spiediet **OK**.

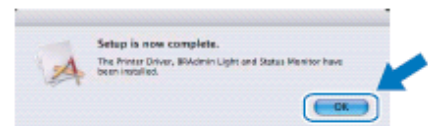


**Mac OS® X 10.3 vai lielāks lietotājiem:** uzstādīšana ir pabeigta.


- 7 Kad parādās šis logs, spiediet **Add**.

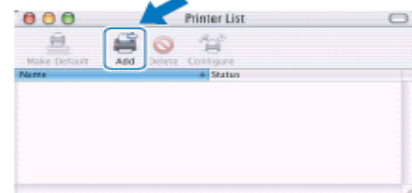


- 8 Izvēlieties **USB**.

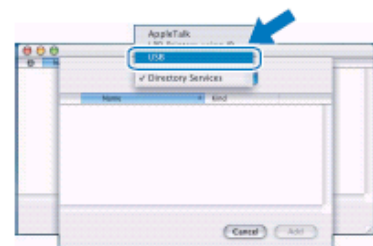

- 9 Izvēlieties savu printeri un spiediet **Add**.

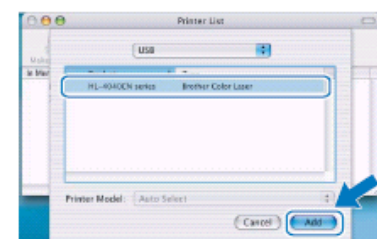

**10** Spiediet **Print Center**, tad **Quit Print Center**.

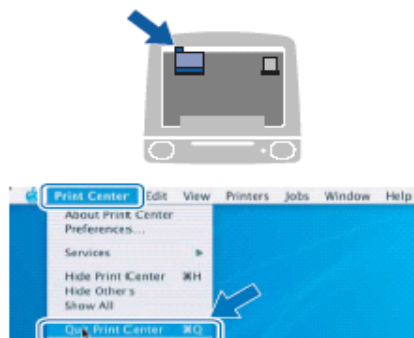


**OK!** Mac OS® X 10.2.4 līdz 10.2.8 lietotājiem:  
uzstādīšana ir pabeigta.

## Tīkla interfeisa vads

**Draivera instalēšana un printera pievienošana Macintosh®.**


**1** Pievienojiet tīkla interfeisa vadu printerim, tad pievienojiet to brīvam jūsu haba portam.

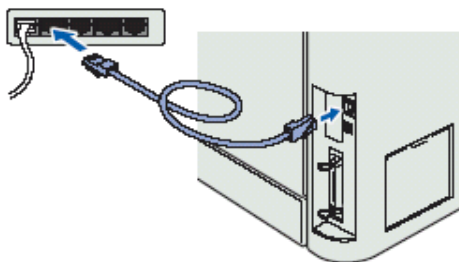

**2** Ieslēdziet printeri.



**3** Menu logā spiediet **Install Printer Driver**.

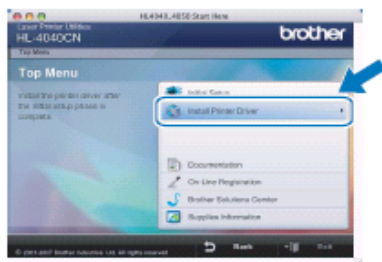

**4** Spiediet **Network cable users** un sekojiet uz ekrāna esošajām norādēm. Tad, pārstartējiet Macintosh®.


**Mac OS® X 10.2.4 līdz 10.2.8 lietotājiem:**  
Ejiet uz 7 soli.

**Mac OS® X 10.3 vai lielāks lietotājiem:**  
Ejiet uz 5 soli.

## Piezīme


Lai uzinstalētu PS draiveri (Brother's BR-Script Driver), skatiet Network User's Guide CD diskā.

**5** Brother programma meklēs Brother printeri. Šinī laikā parādīsies sekojošs logs.

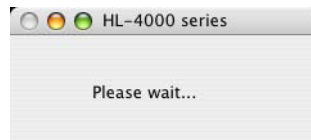


## Piezīme

Ja ir pieejams vairāk kā viens printeris, parādīsies sekojošs saraksts. Izvēlieties printeri, kuru vēlaties pievienot, tad spiediet **OK**.

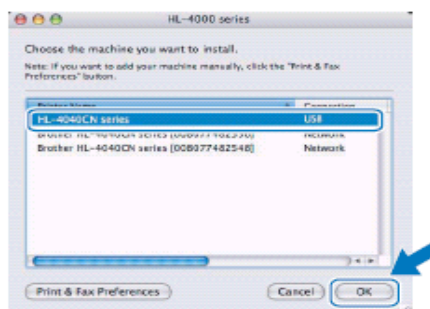


Ja tīklam ir pievienots vairāk par vienu tā paša modeļa printeri, aiz modeļa nosaukuma parādīsies Ethernet adrese (MAC address).

**6** Kad parādās šis logs, spiediet **OK**.

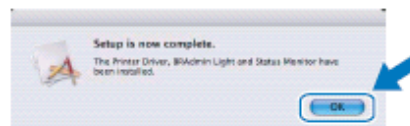


**OK!** Mac OS® X 10.3 vai lielāks lietotājiem:  
uzstādīšana ir pabeigta.


**7** Kad parādās šis logs, spiediet **Add**.

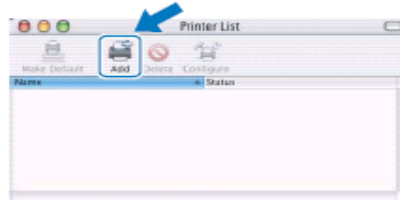

**8** Veiciet sekojošu izvēli.

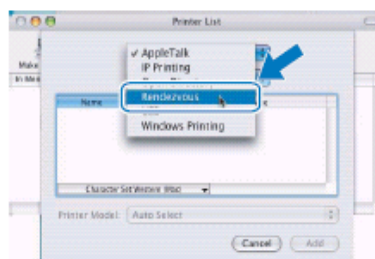


- 9 Izvēlieties jūsu printeri un spiediet **Add**.

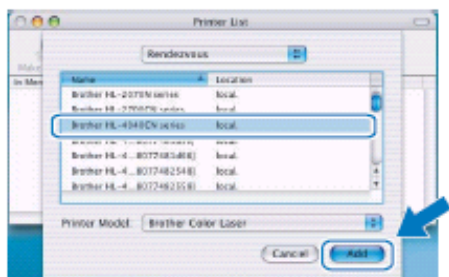

#### Piezīme

Ja tīklam ir pievienots vairāk par vienu tā paša modeļa printeri, aiz modeļa nosaukuma parādīsies Ethernet adrese (MAC address).

- 10 Spiediet **Print Center**, tad **Quit Print Center**.

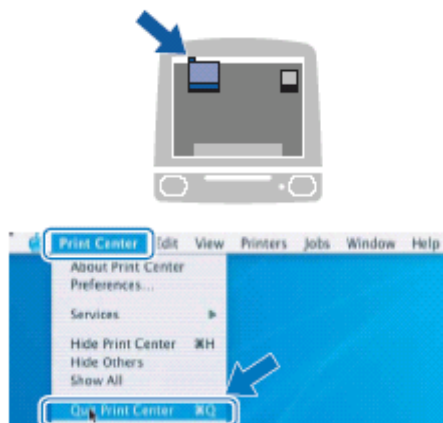

**Mac OS® X 10.2.4 līdz 10.2.8 lietotājiem:**  
uzstādīšana ir pabeigta.

## Problēmas noteikšana

Vispirms pārbaudiet sekojošo:

- Vai strāvas padeves vads ir kārtīgi pievienots un vai printeris ir ieslēgts.
- Vai visas aizsargdaļas ir noņemtas.
- Vai tonera kasetes un fotocilindra bloks ir kārtīgi ielikts.
- Vai priekšpusē un aizmugurē vāki ir pilnībā aizvērti.
- Vai papīras papīra lādē ir kārtīgi ielikts.
- Vai interfeisa vads ir pievienots printerim un datoram.
- Vai ir izvēlēts pareizais draiveris un vai tas ir uzinstalēts.
- Vai dators ir iestādīts savienoties ar pareizo printera portu.

## Paziņojumi uz LCD ekrāna



### Piezīme

Papīra lādes apzīmējumi uz LCD ekrāna:

- Standarta papīra lāde: Tray1
- Rokas padeves lāde: MP

### Kļūdu paziņojumi

Paziņojums	Darbība
Access Error	Datu apstrādes laikā atvienota USB iekārta. Spiediet Cancel. Pievienojiet USB iekārtu un mēģiniet drukāt ar Direct Print vai PictBridge.
Cartridge Error	Izvelciet fotocilindra bloku. Izņemiet tonera kaseti, kas ir norādīta LCD ekrāna otrā līnijā un ielieciet to atpakaļ.
Cover is Open	Aizveriet vāku, kas ir norādīts LCD ekrāna otrā līnijā.
DIMM Error	Izslēdziet printeri. Pārinstalējiet DIMM pareizi. Pagaidiet dažas sekundes, tad ieslēdziet printeri. Ja kļūdas paziņojums parādās atkārtoti, nomainiet DIMM ar jaunu. Papildus atmiņas instalēšanu skat. CD diskā.
EL Error	Atveriet un aizveriet priekšējo vāku.
Low Temperature	Ļaujiet aparātam uzsilt.
Fuser Error	Izslēdziet printeri, pagaidiet dažas sekundes, tad ieslēdziet to. Atstājiet printeri uz 15 minūtēm ieslēgtu.
Manual Feed	Ielieciet rokas padevē tā paša izmēra papīru, kas norādīts uz LCD ekrāna. Ja printeris ir 'iepauzējies', spiediet <b>Go</b> .
Jam XXX	Uzmanīgi izvelciet papīru no norādītās vietas.
Size Error	Pārbaudiet printera draivera iestādījumus un ielieciet pareizā izmēra papīru uz LCD ekrāna otrajā līnijā norādītajā papīra lādē.
No Paper	Ielieciet papīru norādītajā papīra lādē.
No Drum Unit	Ielieciet fotocilindra bloku.
No Tray	Ielieciet papīra lādi Tray1 printerī.
Out Of Memory	Pievienojiet vēl atmiņu. (Skat.CD diskā Installing extra memory)
No Waste Toner	Ielieciet Izlietotā tonera kaseti.

Paziņojums	Darbība
Si ze M smat ch	Ielieciet papīra lādē vai rokas padevē tā paša izmēra papīru, kas ir izvēlēts printera draiverī, tad spiediet <b>Go</b> vai izvēlieties papīru, kas ir iestādīts Tray Size vadības panelī.
Toner Li f e End	Jānomaina tonera kasete.
Tr ay2 Er r or	Ja ir papildus papīra lāde (Tray2), izņemiet to un ielieciet atpakaļ.
Unusabl e Devi ce	Izņemiet USB flash atmiņu no USB Direct Interface (USB tiešā interfeisa).
Vāst e Toner Ful l	Jānomaina Izlietotā tonera kasete.



Apcienojiet mūs  
<http://www.brother.lv>

**Autorizēts Brother serviss:**

Rīga, A.Deglava iela 28  
Tālr.7291301

[serviss@brother.lv](mailto:serviss@brother.lv)